


YARBO

HURTIGSTARTGUIDE

YARBO LØVBLÅSER

2024

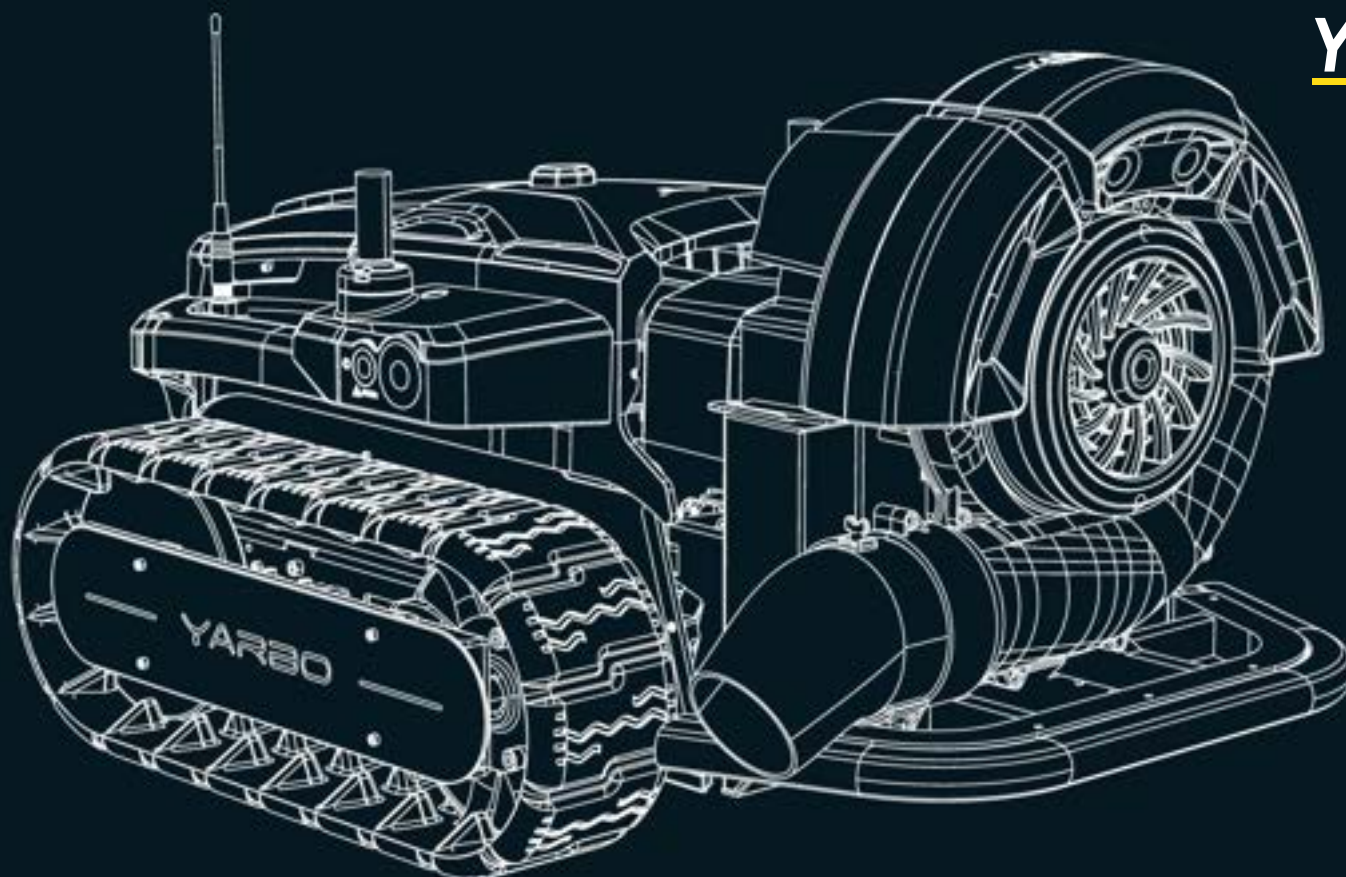

Brukerhåndbok



Videomonteringsveiledning

Trinn 1: Klargjøring av tilbehør og verktøy



Håndholdt fleksibelt blåserør



Forbindelsesslange



Konisk dyse for blåser



Y-formede vingeskruebolter
x2




Skruer til gummi blåserdyse
x2




T-formede vingeskruebolter
x2


Trinn 2: Installasjonsveiledning

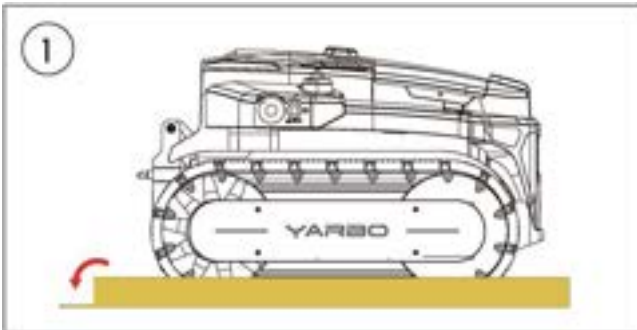


Skjær boksen langs skjærelinjen på bunnen av emballasjeboksen.

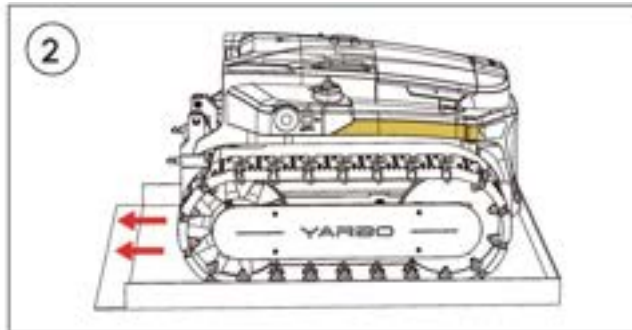


Ta tak i løftehåndtakene til Yarbo Core og **skyv** Yarbo Core ut av emballasjeboksen.

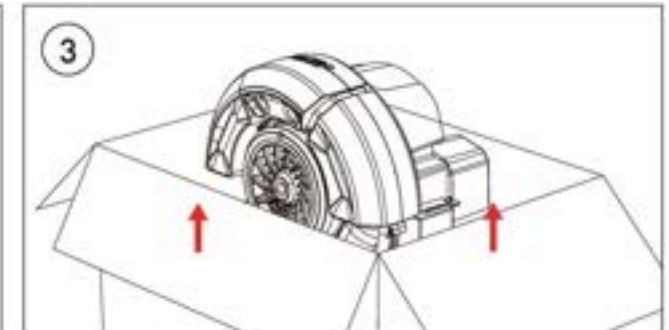


Løft løvblåsermodulen forsiktig ut av emballasjeboksen ved å ta tak i håndtaket på de to sidene av modulen.

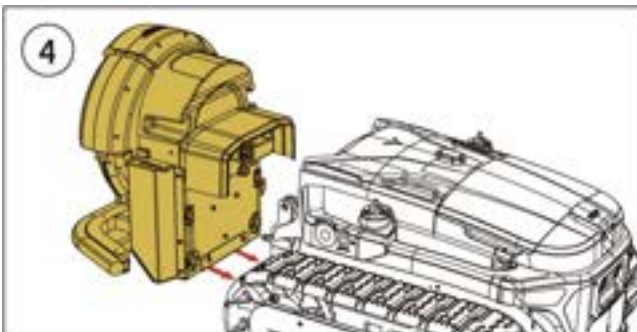


Trekk løvblåsermodulen nært opp til Yarbo Core ved å **ta tak i** løfteholderen på begge sider, og sørg for at de to delene er plassert tett nok sammen til å koble kabelen.

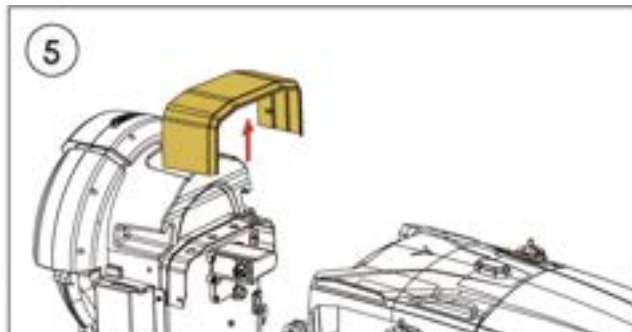


Fjern gummidekselet på tilkoblingsdelen av blåseren.

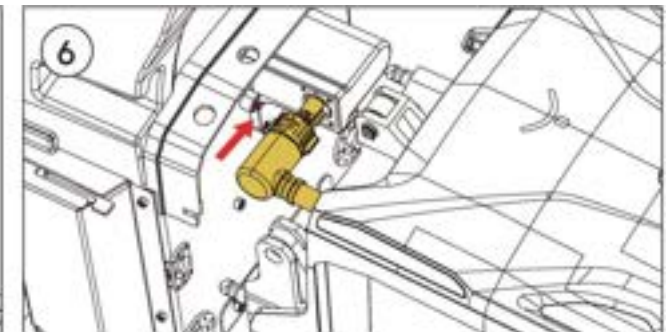


Finn tilkoblingskabelen fra Yarbo Core. **Sett** kabelen forsiktig inn i porten på blåsermodulen, og sørg for at den er riktig justert og sikkert tilkoblet.

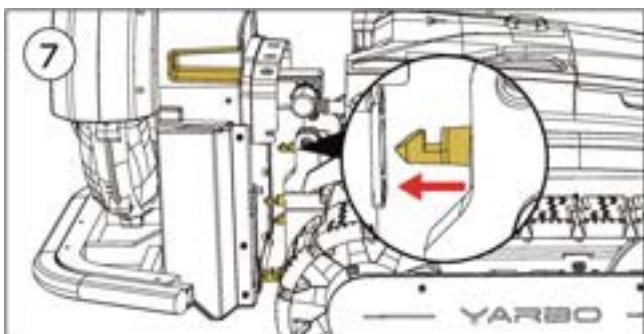


Finn akslingene og hullene i Yarbo Core og blåsermodulen, og juster de to delene.

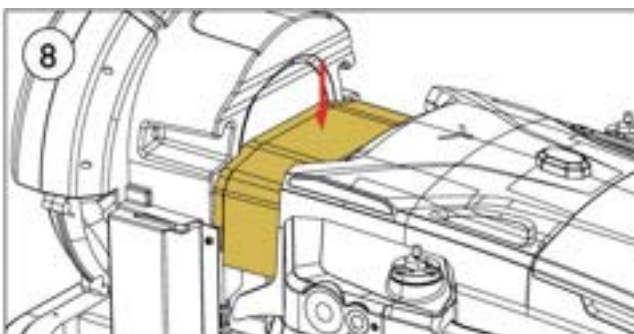


Finn det medfølgende gummidekselet til tilkoblingen, og **monter** det på tilkoblingsstykket.

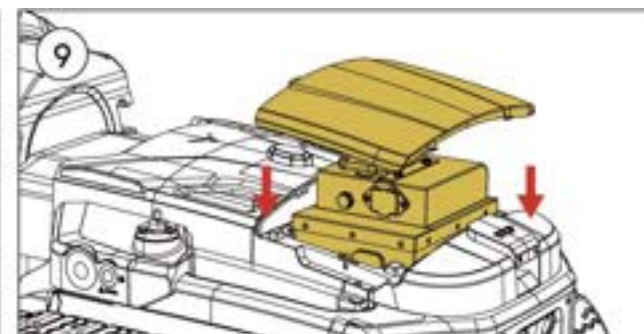

Åpne batteridekselet og **plasser** batteriet i batterirommet.

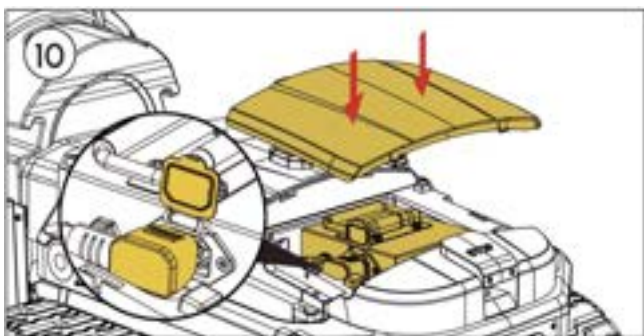


Åpne portlokket og sett strømtilkoblingskabelen inn i batteriporten. Sett batteridekselet tilbake på plass.

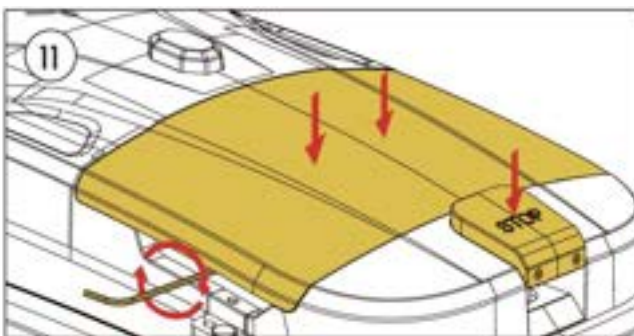


Skru fast tyverisikringsboltene på batteridekselet på begge sider med batteridekselnøkkelen som følger med i pakken.


Trykk på nødstopknappen.

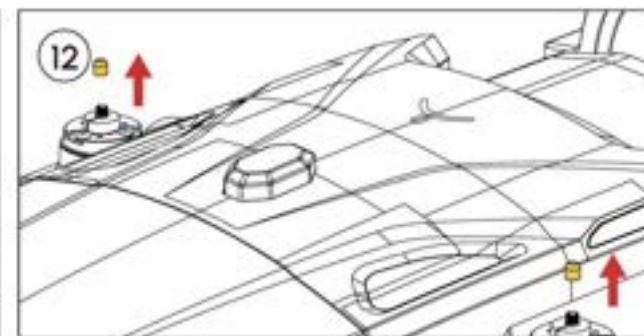


Fjern det hvite skrulokket på RTK-antennefestene.

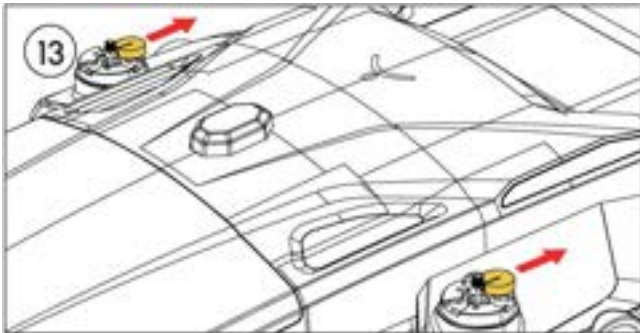


Fjern gummingene på RTK-antennefestene.

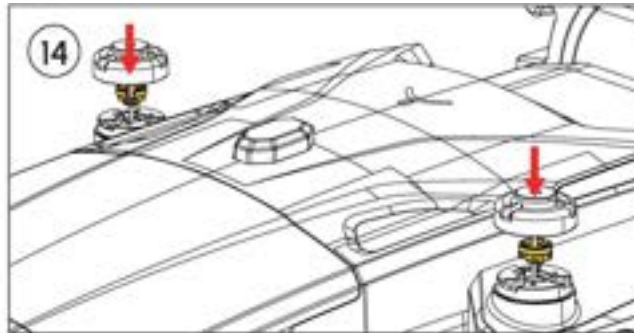


Finn de lave RTK-antennefestene som følger med i pakken.

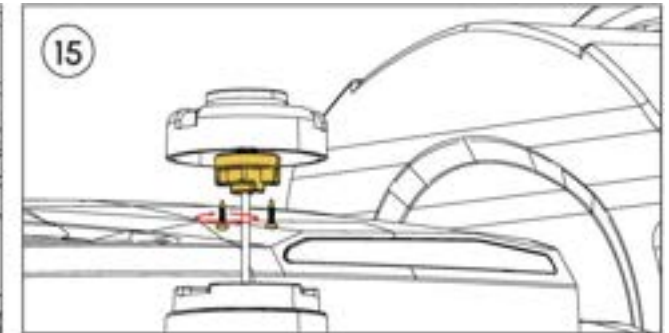


Finn lav RTK-tilkoblingsbolter til antennefeste og skru boltene for å feste koblingene på begge sider.

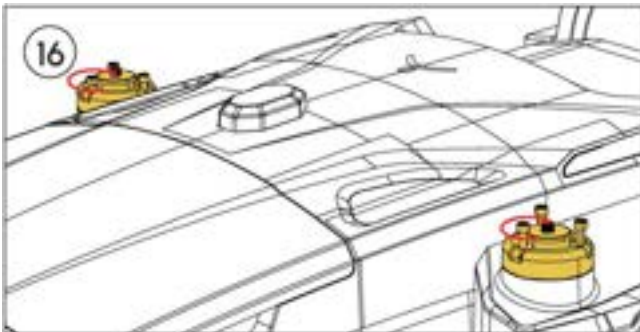


Skru de tre tilkoblingsboltene på begge sider av Yarbo Core ved å bruke unbrakonøkkel #2.

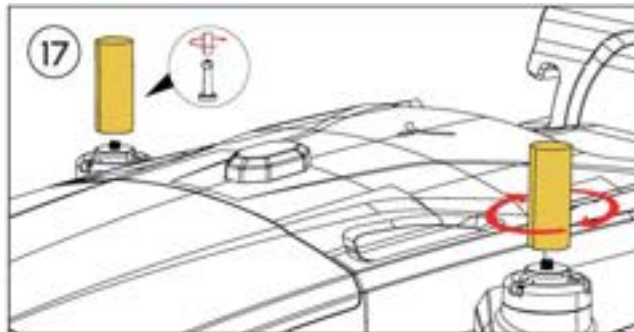


Finn lav RTK-antennene og skru dem på RTK-antennefestene.

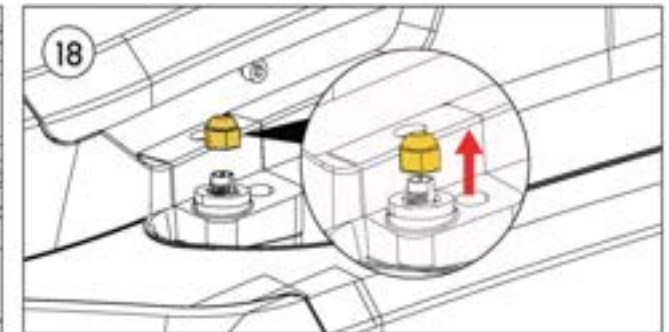


Fjern det hvite skrulokket på HaLow-antennefestet.

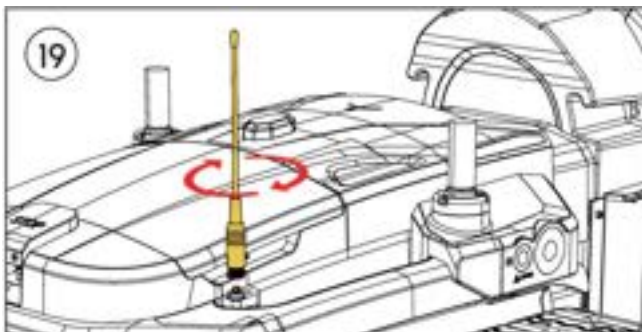

Finn HaLow-antennen og skru antennen lett inn i HaLow-antennefestet.

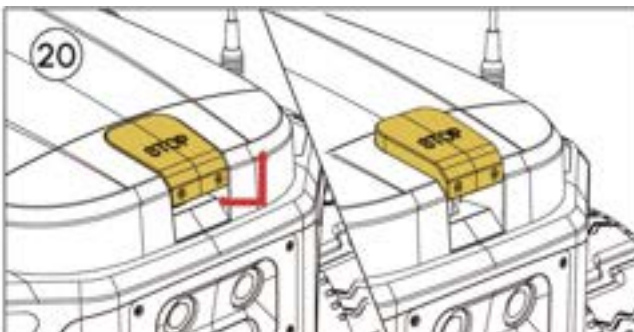


Løft opp nødstoppknappen.

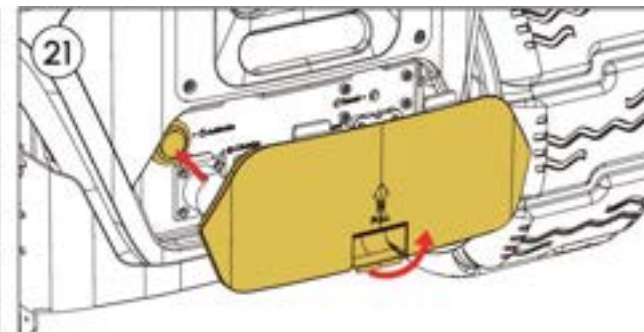


Fjern bakdekselet. **Trykk på** strømknappen for å slå på Yarbo. Sett bakdekselet tilbake.


Trinn 3: Bytt til håndholdt fleksibelt blåserør

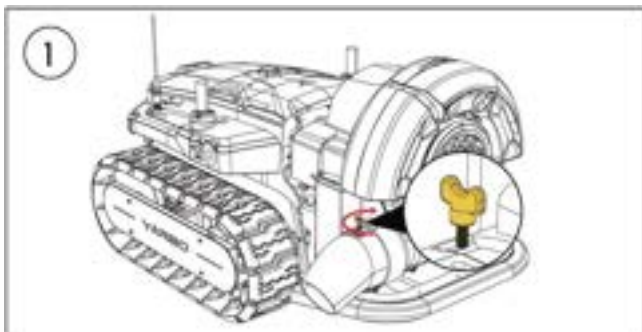


Skruløs den Y-formede vingskruen for hånd og **ta godt vare** på bolten.

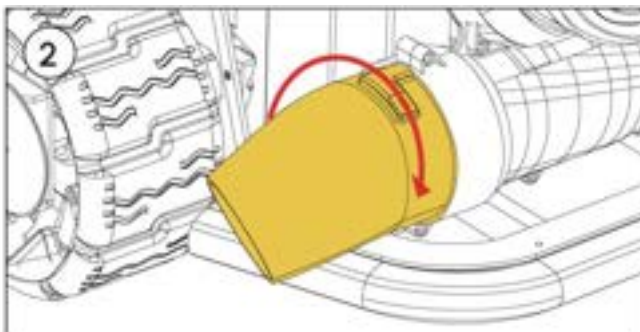


Drei gummiblåserdysen og still den gule pila **på linje** med den L-formede delen.

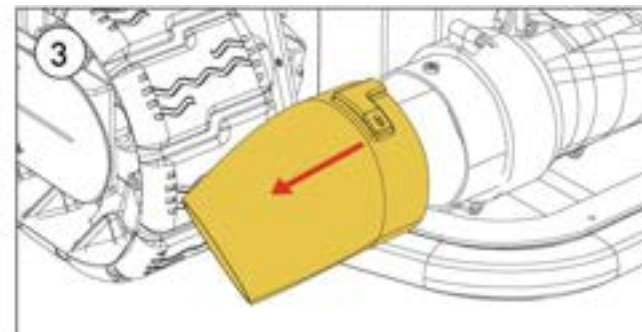


Fjern gummiblåserdysen.

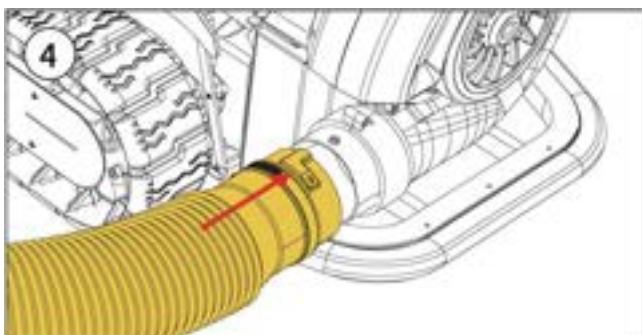

Finn det håndholdte fleksible blåserøret i pakken. Sett den gule pila på maskinenden av det håndholdte fleksible blåserøret **på linje med** hullet. **Skyv** røret på plass.

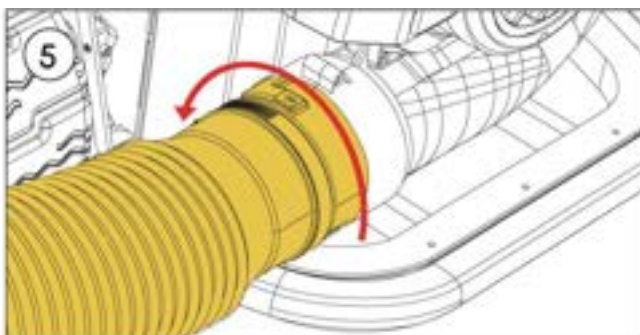


Drei det håndholdte fleksible blåserøret til de to hullene er på linje.

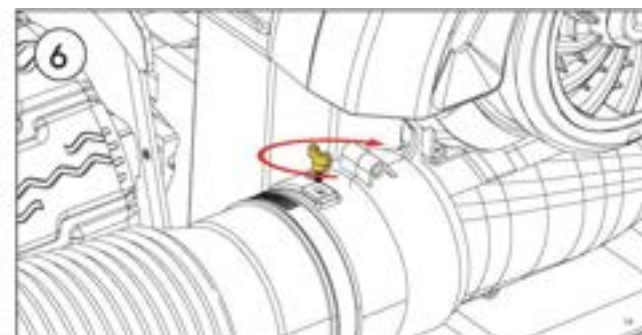


Finn den Y-formede vingskruebolten. Skru bolten for hånd.

Hurtigstartveiledning for løvblåser


Bytt til håndholdt fleksibelt blåserør

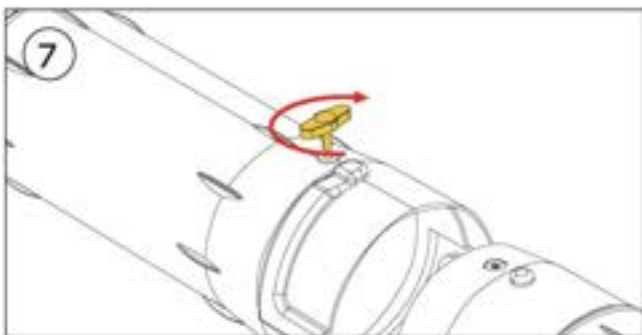


Finn forbindesslangen i pakken. **Skruløs** den T-formede vingskruen og **ta godt vare** på bolten.

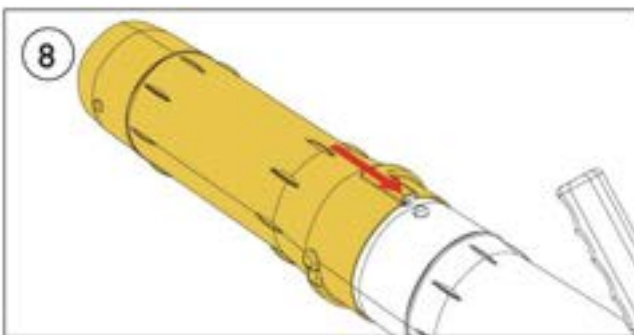


Sett den gule pilen på kontrollenden av det håndholdte fleksible blåserøret **på linje med** den L-formede delen på forbindesslangen. **Skyv** forbindesslangen på plass.

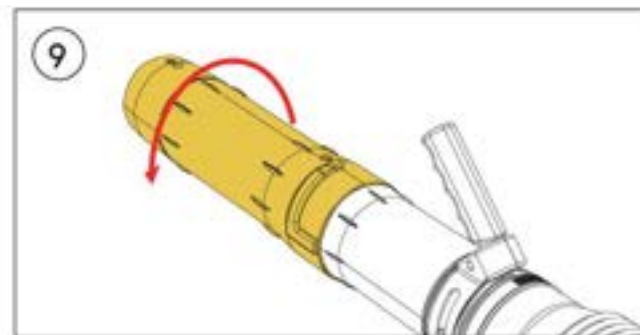


Drei forbindesslangen til de to gule pilene er på linje.

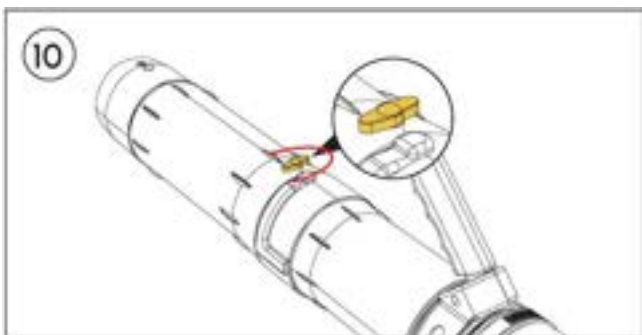


Finn de T-formede vingskrueboltene og **skru** dem fast.

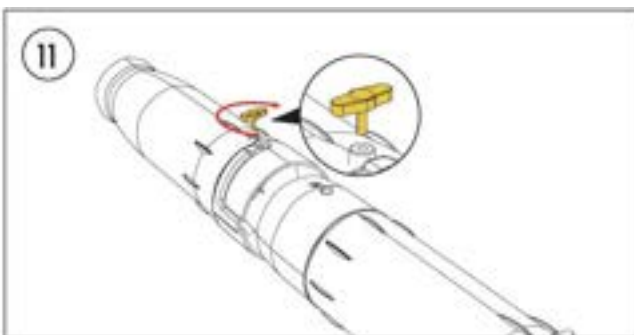


Finn den koniske blåserdysen i pakken. **Skruløs** den T-formede vingskruen og **ta godt vare** på bolten.

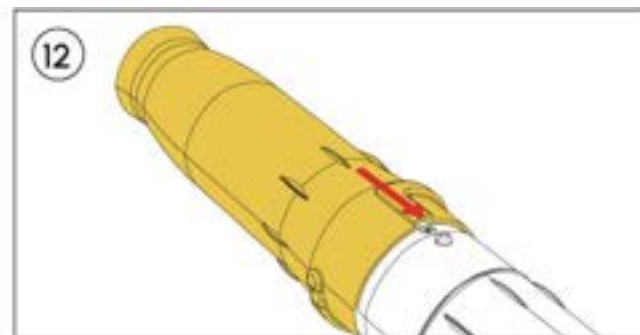

Sett den gule pilen på tilkoblingsrøret **på linje med** med den L-formede delen på den koniske blåserdysen. **Skyv** den koniske blåsedysen på plass.

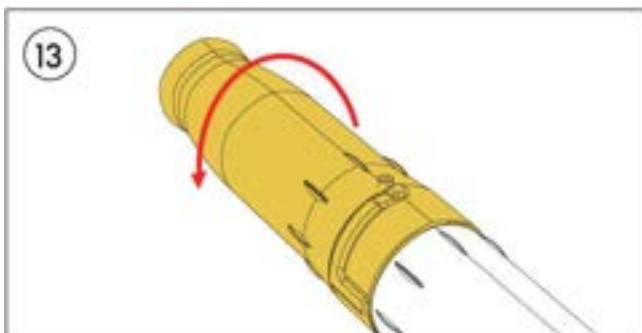

Drei den koniske dysen på blåseren til de to gule pilene er på linje.

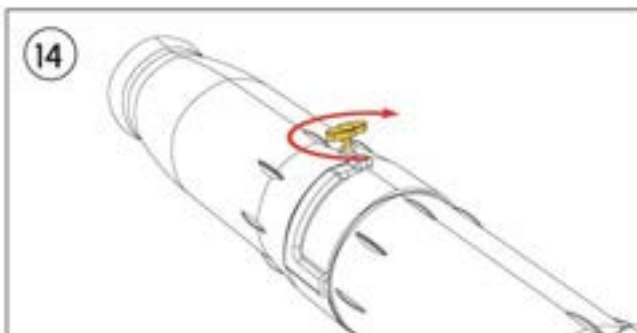

Finn den T-formede vingeskruen og **skru** den til.



MERKNAD

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, samt personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de har fått tilsyn eller instruksjoner om sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.



ADVARSEL

- Bruk kun den avtakbare strømforsyningsenheten som følger med dette apparatet til å lade batteriet.

YARBO INC.

www.yarbo.com



Referer venner
og få
belønninger



Del Yarbo-reisen din



Bli med i Yarbo
Exclusive Community



+1 (888)550-6809



support@yarbo.com



1951 Ocean Avenue, Unit 3, Ronkonkoma, NY 11779 USA

V12