


YARBO

2024

BRUKERHÅNDBOK

GRESSKLIPPER

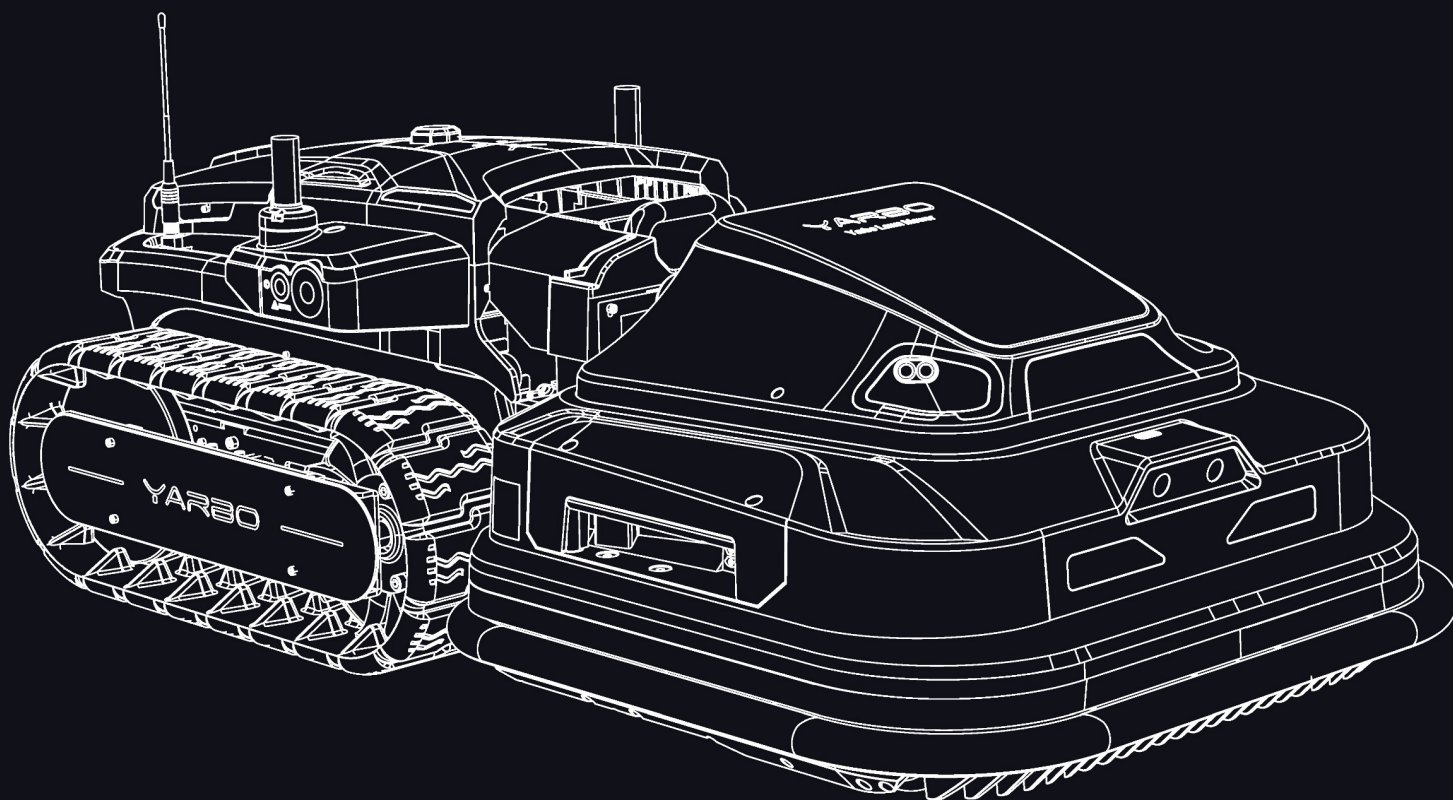

Brugerhåndbok



Videomonteringsveiledning

YARBO

Velkommen	5
1. Innhold i boksen	1
1.1 Yarbo Cores innhold	1
1.2 Smart Assist-modulboksens innhold	1
1.3 Innhold i esken til gressklipperen	3
1.4 Dokkingstasjonens innhold	4
1.5 Batteriboksens innhold	4
1.6 Produktoversikt	5
2. Installasjonsveiledning	7
2.1 Montering av gressklipper	7
2.2 Installerer Yarbo-appen	11
2.3 Installere datasenteret	12
2.4 Installere dokkingstasjonen	25
3. Yarbo-appen	27
3.1 Funksjonsuttalelse	27
4. Instruksjon for fysisk kontroller	30
4.1 Tilkobling av Yarbokontrollen	30
4.2 Yarbo-kontrollholderens installasjonsveiledning	33
4.3 Beskrivelse av LED-indikator	38
5. Lading	39
5.1 Lading av Yarbo med ladekabel	39
5.2 Lading av Yarbo med dokkingstasjon	40
6. Vedlikeholdsveiledning	41
6.1 Før du utfører noe vedlikehold	41

Innholdsfortegnelse

6.2 Rengjøring av Yarbo Core	42
6.3 Installere tilhengerfeste	43
6.4 Bytte av skjæreblad	44
6.5 Smøring av beltene	45
6.6 Oppdaterer fastvare	46
6.7 Holde batteriet i best mulig ytelse	46
7. Spesifikasjon	47
7.1 Yarbo Core	47
7.2 Yarbo gressklippermodul	48
7.3 Yarbo dokkingstasjon	49
7.4 Yarbo-batteri	50
8. Begrenset garanti	51
8.1 Boliggaranti	51
8.2 Generell erklæring	53
8.3 Forfall av garanti	54

Velkommen




Takk for at du kjøpte Yarbo gressklipper. Vi ønsker deg mer enn gjerne velkommen til brukerfellesskapet vårt. Vi forstår at du forventer at denne etterlengtede hageroboten skal frigjøre deg selv og dine familiemedlemmer fra den irriterende rengjøringsrutinen. Før du begynner å bruke produktet vårt, ber vi deg om å lese denne brukerhåndboken nøye for riktig bruk.


1. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

1. Innhold i boksen


1.1 Yarbo Cores innhold

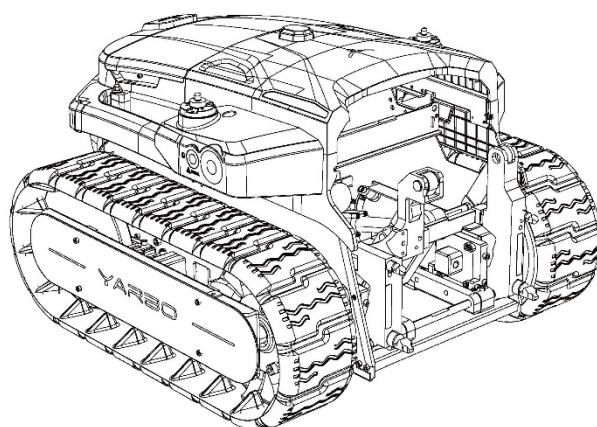

Yarbo Core

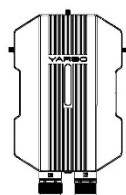


Datasenter



Fysisk kontroll, kontrollholder og kontrollstrømadapter

1.2 Smart Assist-modulboksens innhold

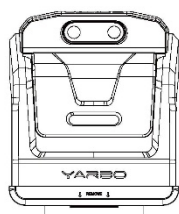

Smart Assist-modul



POE-strømadapter



2 meter Ethernet-kabel




30 meter Ethernet-kabel



x2


Høyt RTK-antennefeste

1. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.


				
Unbrakonøkkel #1	Unbrakonøkkel #2	Unbrakonøkkel #3	Unbrakonøkkel #4	Skrutrekkerhode for gresspinner
				
x3		x2		x20
Gresspinner for feste	Nøkkel for batterideksel	Tyverisikringsskruer for batterideksel	L-formet pipenøkkel for belter	Datasenter-kabelklemme
				
x3			x3	x7
Trespiker for feste	Skrutrekkerhode for trespiker	Reserveskruer	Ekspansjonsbolter for feste	Tilkoblingsbolter for stang
				
x1	x1			
T-skjøt til datasenter	T-skjøthette	Beltenøkkel	Utvidelsesstang for datasenter	Standardstang for datasenter
				
	x2			x6
Datasenterfeste	Tilhengerfeste skruer	RTK-antenne for datasenter	Tilhengerfeste (valgfritt)	Lave RTK-antennefestebolter
				
x2		x2	x6	
Lavt RTK-antennefeste	Skrutrekker for lavt RTK-tilkoblingsbolter til antennefeste	Enkel skiffenøkkel	Høye RTK-antennefestebolter	
				
			x2	
Bluetooth-antenne for datasenter	HaLow-antenne for Rover	HaLow-antenne for datasenter	Sideplate til belte	Kablet lader

1. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

1.3 Innhold i esken til gressklipperen

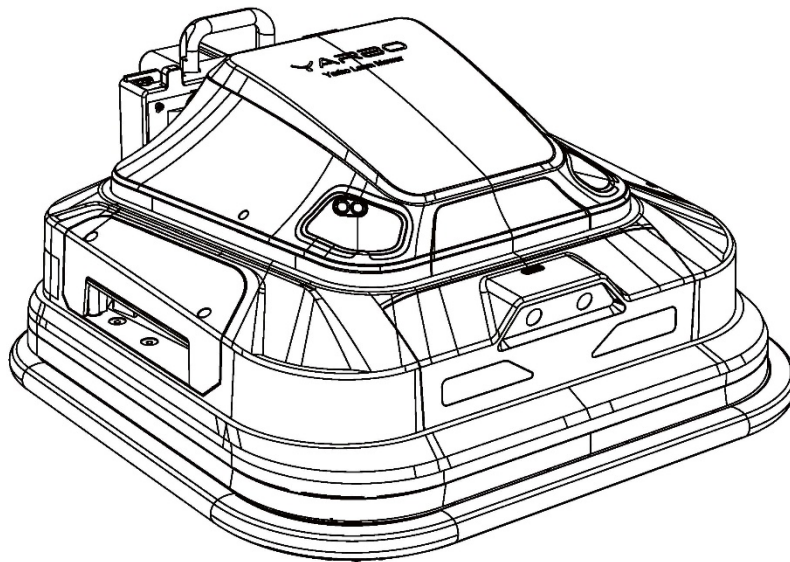

Gressklippermodul

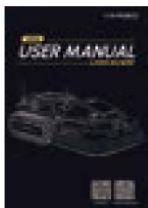

Brukerhåndbok
for gressklipper



Startguide for
gressklipper



Vertikalt stativ



Phillips-skrutrekker



x20
Reserveskjæreblad
er



x8
Reservebolter for
skjæreskiver




x20
Reservebolter for
skjæreblad



Gummitilkoblingsde
ksel

1. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

1.4 Dokkingstasjonens innhold

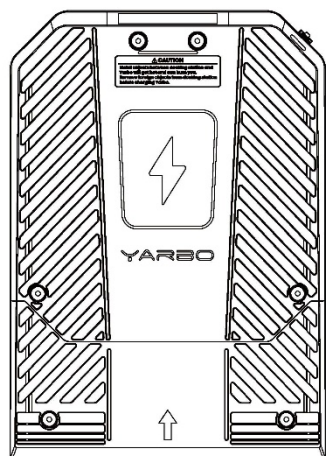

Ladeenhetens dokkingstasjon



x12

Gressplugg



Strømkabel for dokkingstasjon



x12

Ekspansjonsbolter for dokkingstasjon




Kort kabelrampe



Lang kabelrampe


1.5 Batteriboksens innhold

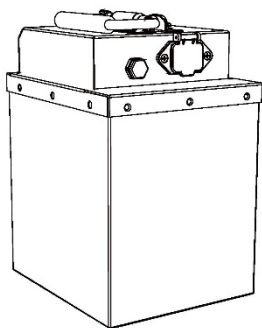

Batteri


1. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

1.6 Produktoversikt

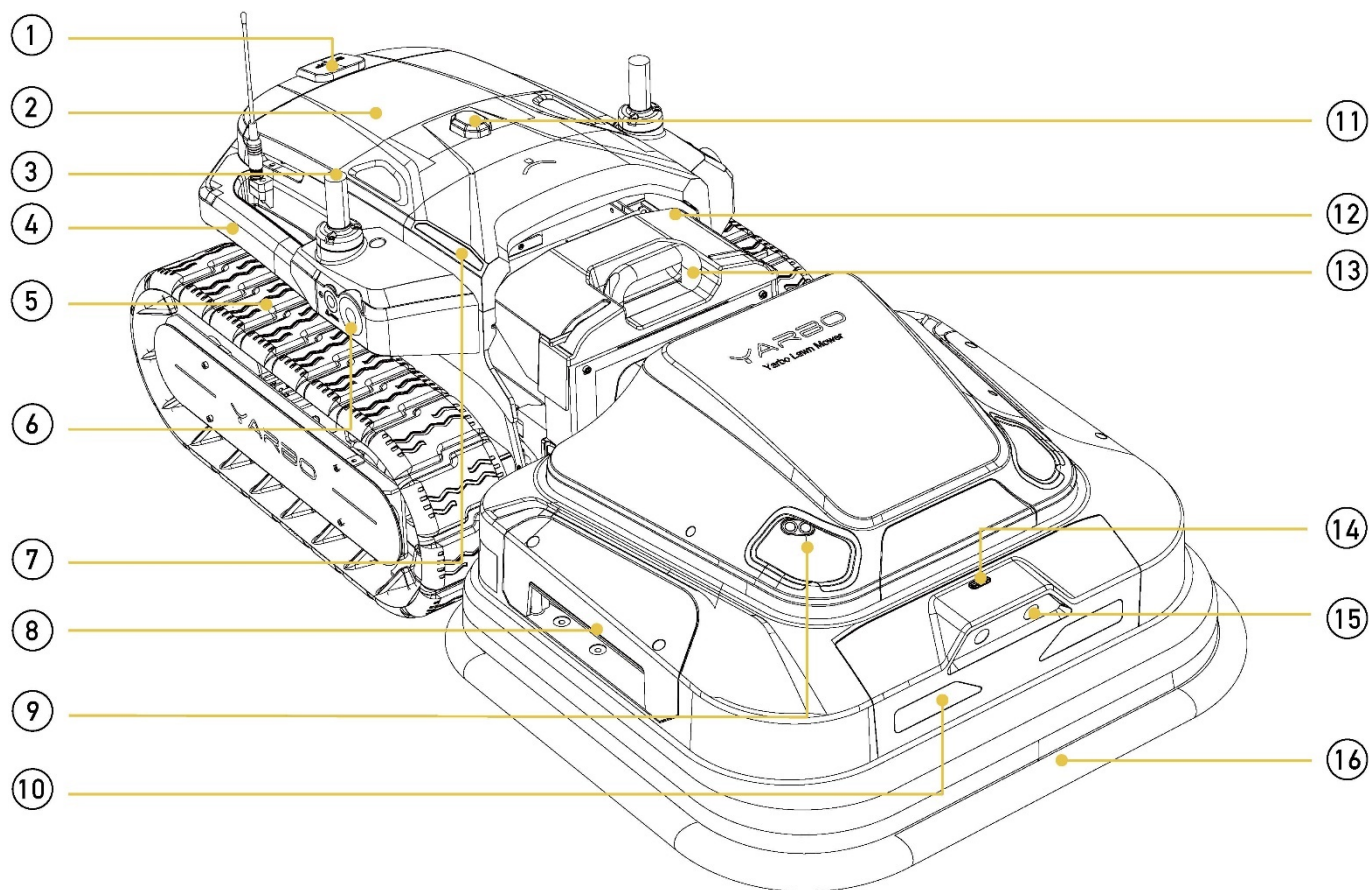


- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| ① Nødknapp | ⑨ Ultralydradar |
| ② Batterihus | ⑩ Frontlys |
| ③ RTK-antenne | ⑪ Varsellys |
| ④ Løftehåndtak | ⑫ Gummideksel for modultilkobling |
| ⑤ Plenbane | ⑬ Løftehåndtak |
| ⑥ Sidekamera | ⑭ Regnsensor |
| ⑦ Lys for batteriindikator | ⑮ Frontkikkertkamera |
| ⑧ Løftehåndtak | ⑯ Støtfanger |

1. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

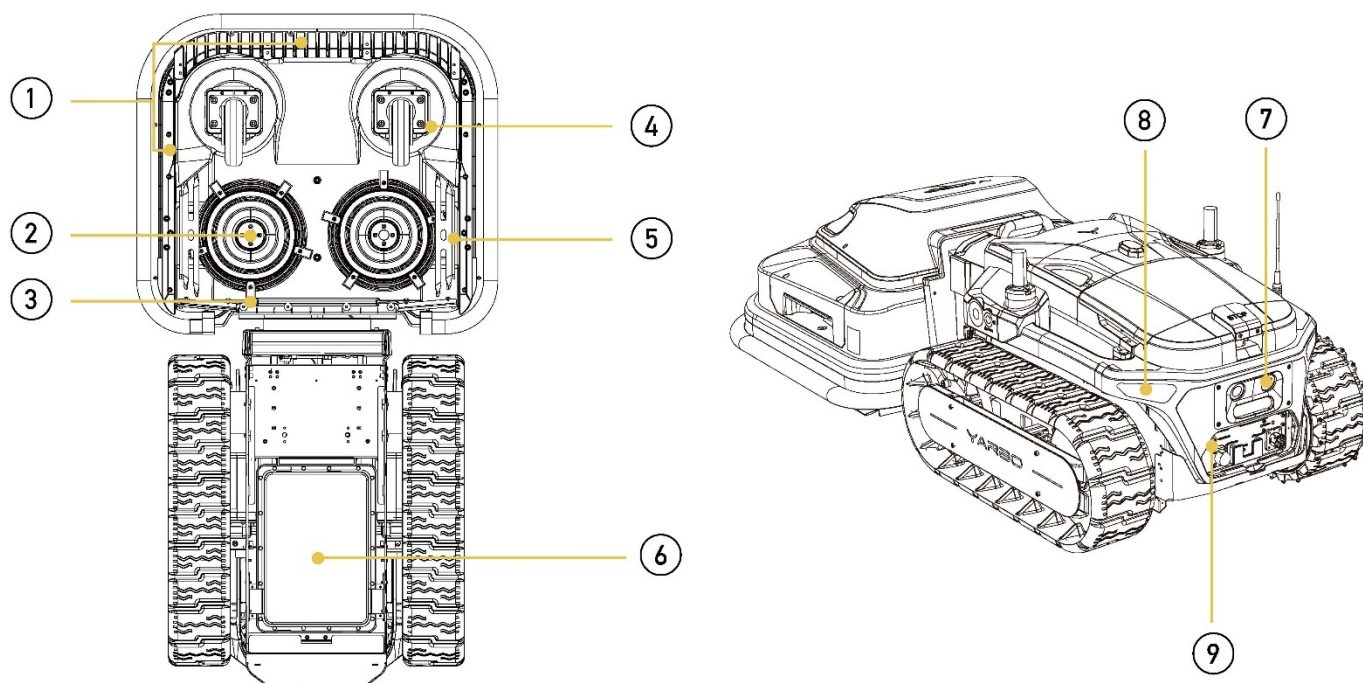

- | | |
|-------------------|------------------------|
| ① Slepeskjørt | ⑥ Trådløs lademottaker |
| ② Skjæreskive | ⑦ Bakre kikkertkamera |
| ③ Skjæreblad | ⑧ Baklykt |
| ④ Styrehjul | ⑨ Strømbryter |
| ⑤ Bladbeskyttelse | |

Datasenter

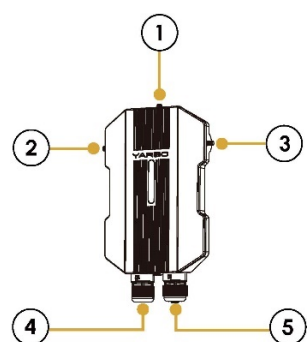


- | | |
|--------------------------|----------------|
| ① RTK-antenneport | ④ POE WAN-port |
| ② HaLow WiFi-antenneport | ⑤ POE LAN-port |
| ③ Bluetooth-antenneport | |


2. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

2. Installasjonsveiledning


2.1 Montering av gressklipper

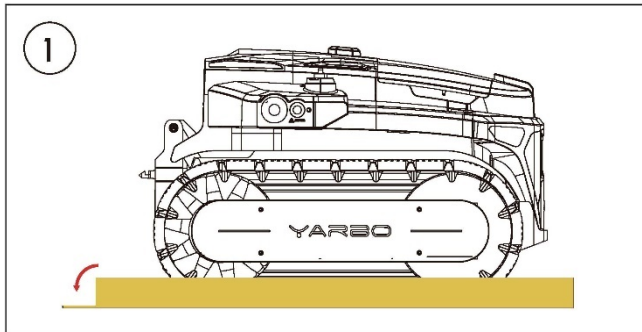


Skjær boksen langs skjærelinjen på bunnen av emballasjeboksen.

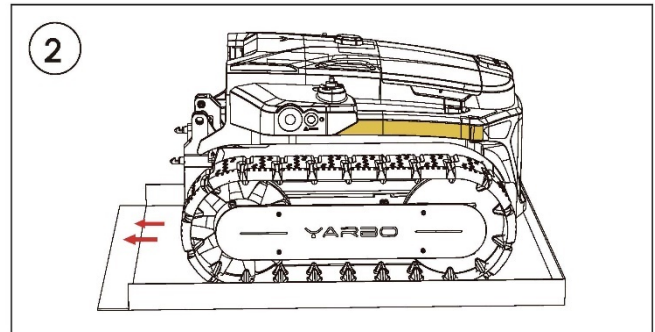

Ta tak i løftehåndtakene til Yarbo Core og **skyv** Yarbo Core ut av emballasjeboksen.

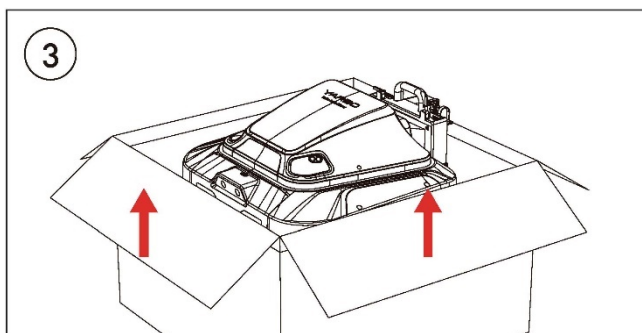


Løft gressklippermodulen forsiktig ut av emballasjen ved hjelp av løftehåndtaket.

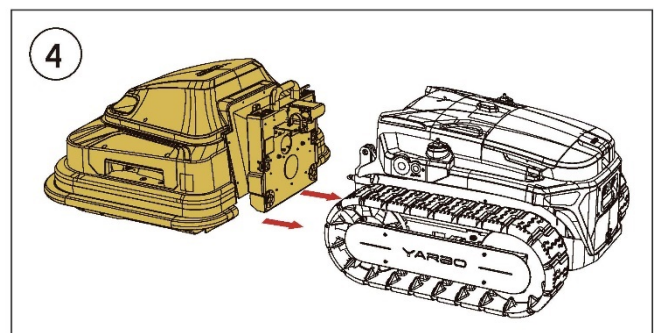


Trekk gressklippermodulen nær Yarbo Core ved **å ta tak i** løfteholderen på begge sider. Sørg for at de to delene er tett nok til å koble sammen kabelen.


2. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

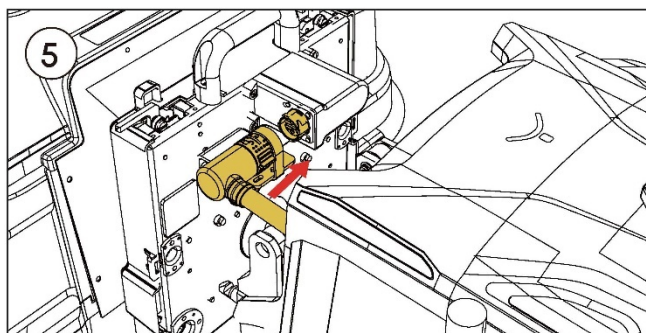


Sett kabelen forsiktig inn i porten på gressklippermodulen, og sørg for at begge er riktig justert og sikkert tilkoblet.

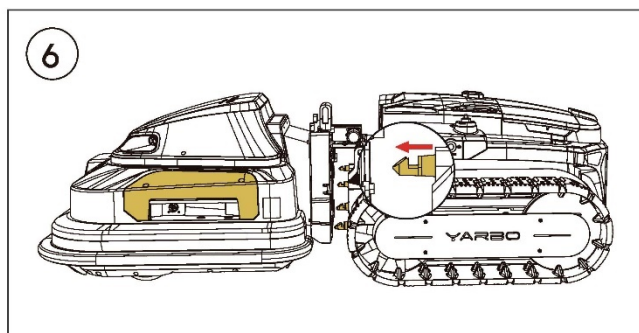


Løft gressklippermodulen ved å ta tak i holderen. **Finn** akslingene og hullene i Yarbo Core og gressklippermodulen. **Skryv** gressklippermodulen forsiktig mot Yarbo Core etter riktig justering.

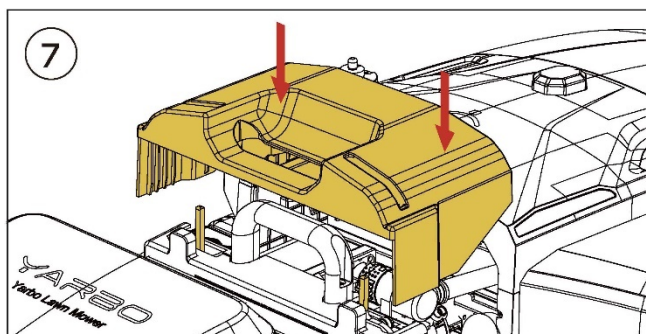


Løft de to låsene på sidene. **Finn** det medfølgende plastdekselet til kontakten, og **fest** det til tilkoblingsdelen av gressklipperen.

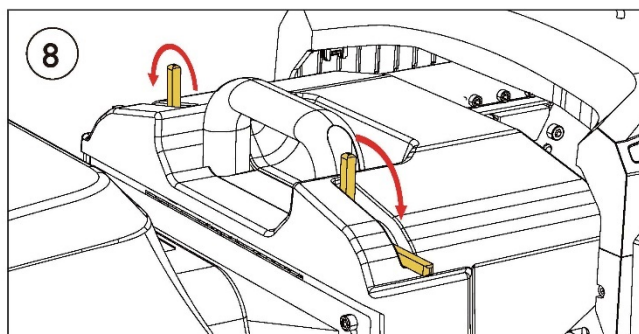

Trykk ned de to låsene på begge sider.

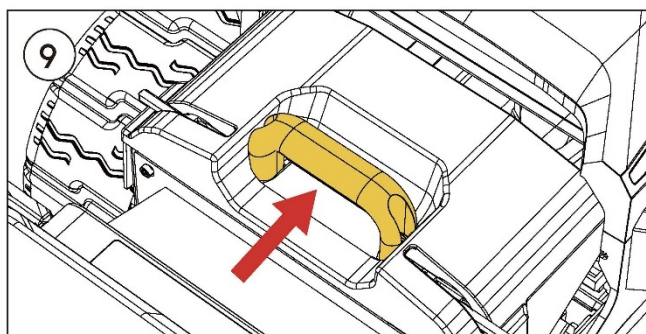


Trykk på tilkoblingsdelens holder til du hører eller føler et klikk.

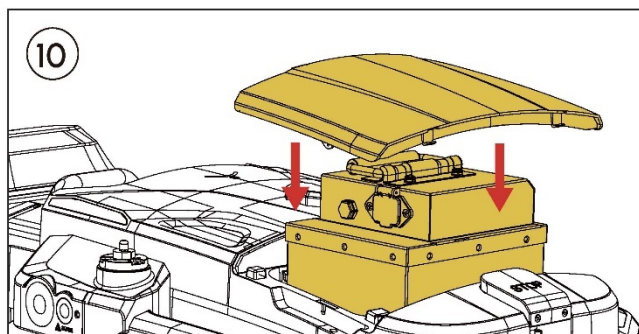


Løft batteridekselet og **plasser** batteriet i batterirommet.


2. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

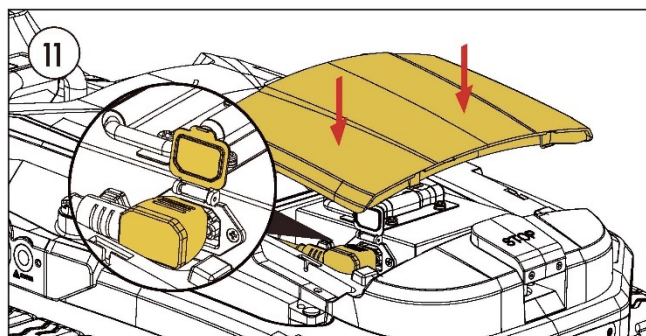


Fjern dekslet ved å ta tak i begge sider med hendene og løfte. Plasser batteriet inne i kammeret og **koble** kabelen fra Yarbo Core til batteriet.

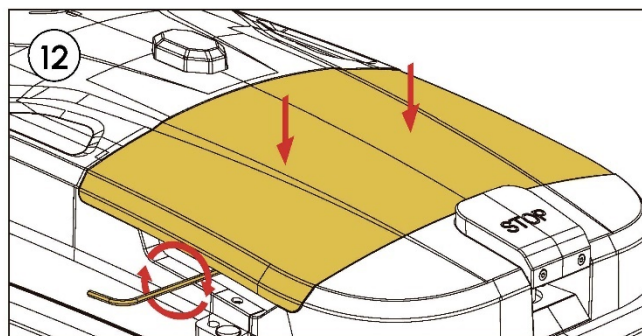


Sett dekslet tilbake på plass og **skru** tyverisikringsboltene på begge sider med **nøkkelen for batteridekslet** som følger med i pakken.

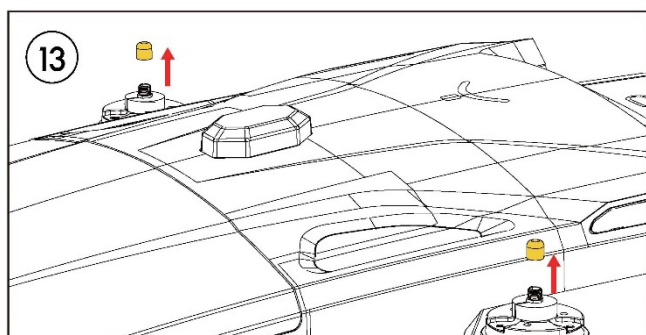


Finn de røde skrukorkene på RTK-antennefestene og **fjern** dem.

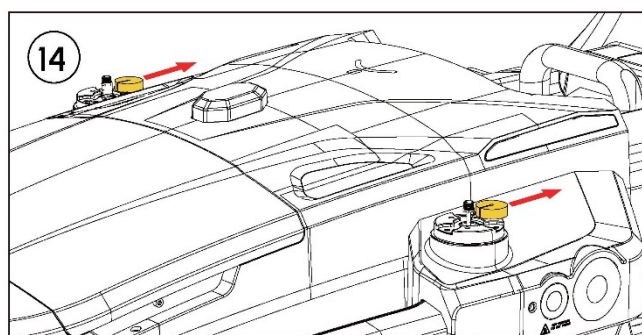

Fjern gummiringene på RTK-antennefestene.

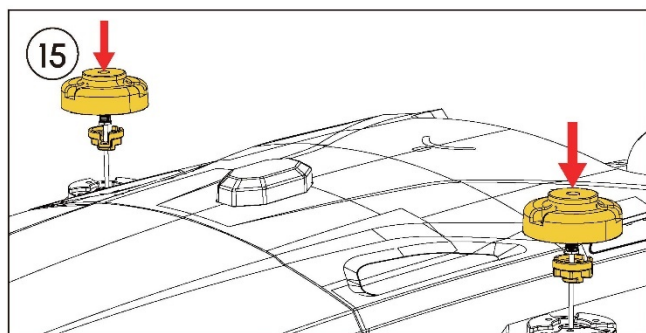


Finn de lave RTK-antennefestene som følger med i pakken. **Sett** antennekabelen inn i beslaget slik at kontakten er tilgjengelig.

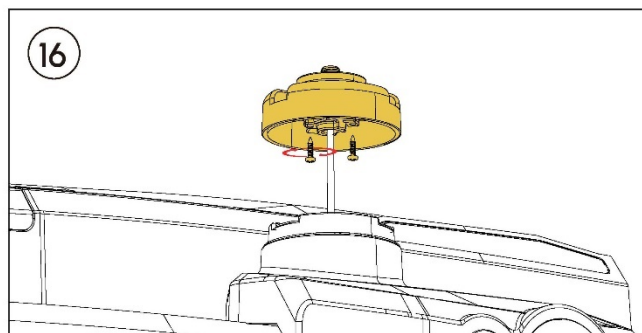


Finn lav RTK-tilkoblingsbolter til antennefeste og skru boltene for å feste koblingene på begge sider.


2. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

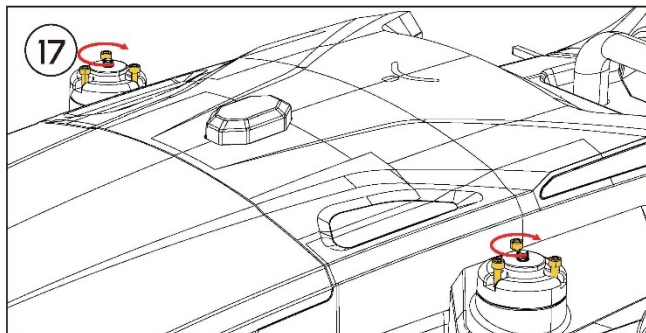


Skru de tre tilkoblingsboltene på begge sider av Yarbo Core ved å bruke unbrakonøkkel #2.

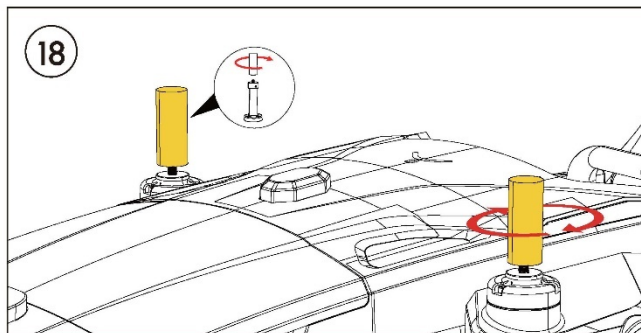


Finn lav RTK-antennene og skru dem på RTK-antennefestene.

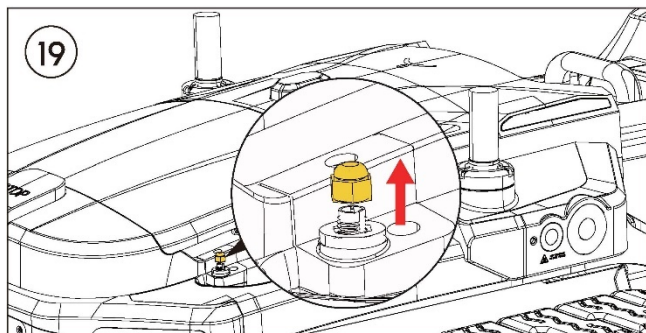


Fjern det hvite skrulokket på HaLow-antennefestet. Ta vare på den svarte gummiringen for vanntetting.

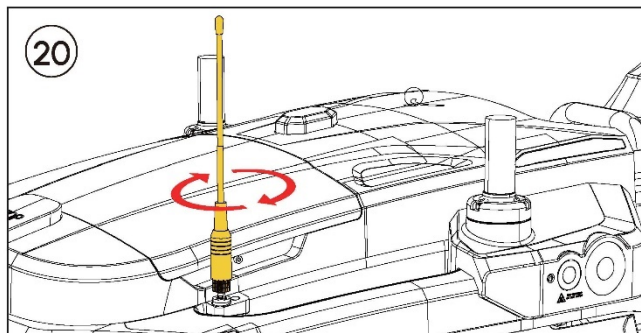

Finn HaLow-antennen og skru antennen inn i HaLow-antennefestet helt til det sitter godt fast.

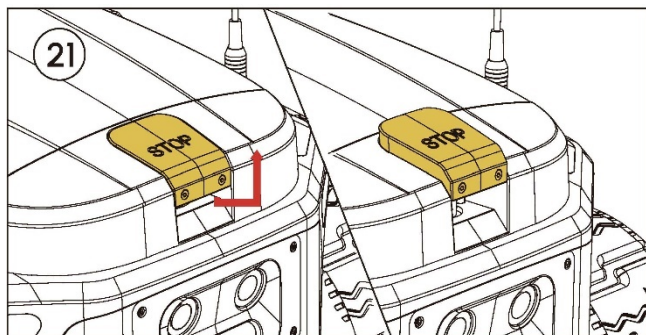

Løft opp nødstopknappen.

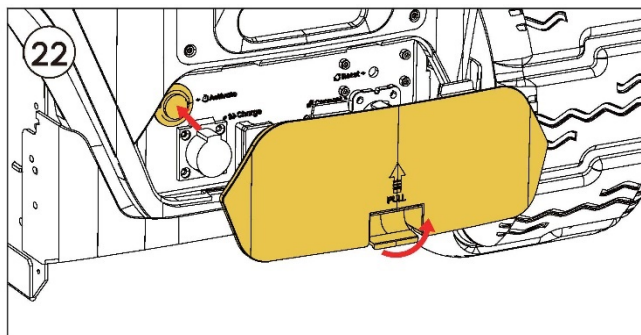

Fjern bakdekselet. **Trykk på** strømknappen for å slå på Yarbo. Sett bakdekselet tilbake.



VALGFRI UTSKIFTNING

- Det anbefales å bytte ut sideplater på beltebanen for bedre beskyttelse, spesielt om vinteren. Om nødvendig, kan du finne sideplatene i Smart Assist-modulboksen og bytte dem ut med unbrakonøkkel nr. 3.



2. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

2.2 Installerer Yarbo-appen


Yarbo-appen er en profesjonell applikasjon som gir deg mulighet til å administrere og kontrollere din Yarbo når som helst og hvor som helst, og løfter snørenseopplevelsen til nye høyder. Med sine imponerende funksjoner kan du enkelt sette opp arbeidsplaner, definere flere arbeidsområder og forbudssoner, og overvåke Yarbos driftsstatus. I tillegg kan du motta de siste fastvareoppdateringene og få tilgang til bruksanvisninger, videoveiledninger, vanlige spørsmål og mer gjennom appen.

Følg disse enkle trinnene for å installere og konfigurere Yarbo-appen:

- ① Last ned Yarbo-appen ved å skanne QR-koden nedenfor eller søke i appbutikken.
- ② Etter installasjonen logger du på Yarbo-kontoen din. Hvis du ikke har en, må du opprette en konto.
- ③ Følg trinnene i førstegangsbrukerveiledningen i appen. Hvis det er få trinn som er vanskelige å forstå, kan du se i appdelen i denne brukerhåndboken.

*Merknad: Når en enhet er knyttet til en Yarbo-konto, kan den ikke kobles til en ny konto. Du kan imidlertid invitere andre til å bruke din Yarbo gjennom Yarbo Sharing i appen.

iOS



Android



2. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

2.3 Installere datasenteret


Metode 1 Tak- og veggmontering (anbefalt)

Sørg for at det er fri sikt oppover med minst 120 graders uhindret plass. Jo høyere du kan montere datasenteret, desto mer stabilt vil RTK-signalet være.



Metode 2 Installasjon i jorden

Sørg for at det er fri sikt oppover med minst 120 graders uhindret plass.

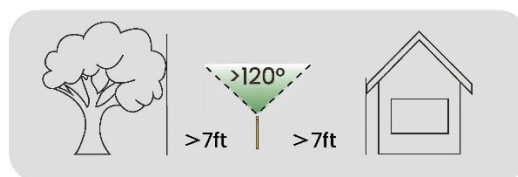

FORSIKTIG

- Les gjennom alle de følgende installasjonsmetodene, og sørg for at du forstår hvordan du bruker nødvendige verktøy før installasjon.




MERKNAD

- Det viktigste for å installere datasentersettet er å sikre at datasenteret har en 120° uhindret utsikt til himmelen. Velg den mest passende metoden for hjemmet ditt. I tillegg krever datasenteret en kablet nettverkstilkobling (en 30 meter lang Ethernet-kabel følger med). Derfor er det nødvendig å finne et sted hvor datasenteret ikke er for langt fra ruterer i huset, og har en 120° uhindret sikt oppover.


2. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

2.3.1 Installasjonsforberedelse

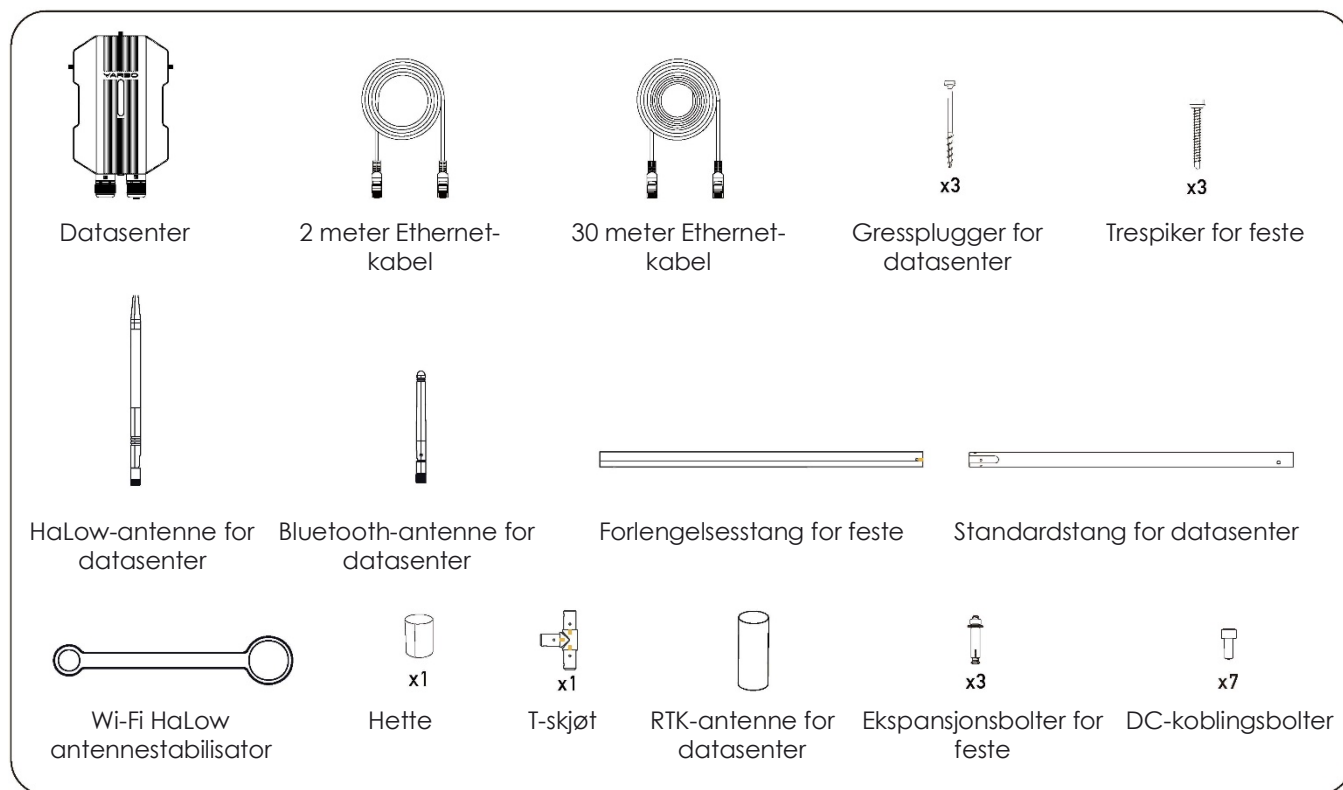

ADVARSEL

- Gitt anbefalingen om å installere datasenteret på toppen av et hus, er det avgjørende å implementere omfattende lynbeskyttelsestiltak for å beskytte mot potensiell skade forårsaket av lynnedslag. I områder hvor lynaktivitet er hyppig øker risikoen for slike skader betydelig. Vi anbefaler på det sterkeste de som bor i områder med høy lynaktivitet å kjøpe en jordingskabel. Denne kritiske komponenten muliggjør sikker spredning av overflødig elektrisk strøm til jorden, og minimerer risikoen for skade på datasenteret.

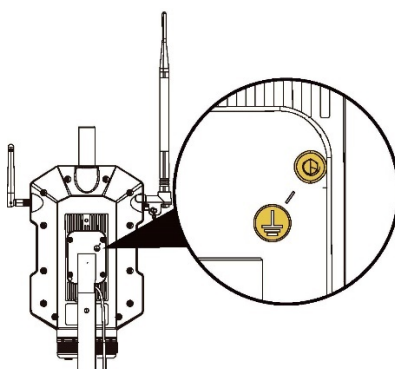

2. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.


2.3.2 Installasjon av datasenter




MERKNAD

- Sørg for at stedet du velger for installasjon har fri himmel med minst 120 grader uhindret plass.

Metode 1 Tak- og veggmontering

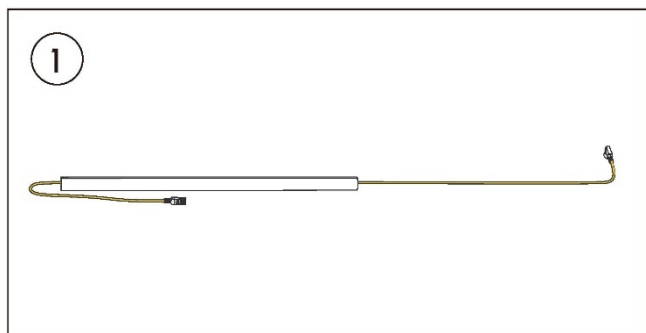


Finn Ethernet-kabelen på 30 m og forlengelsesstangen som følger med i Yarbo Core-boksen. **Tre** Ethernet-kabelen gjennom forlengelsesstangen.

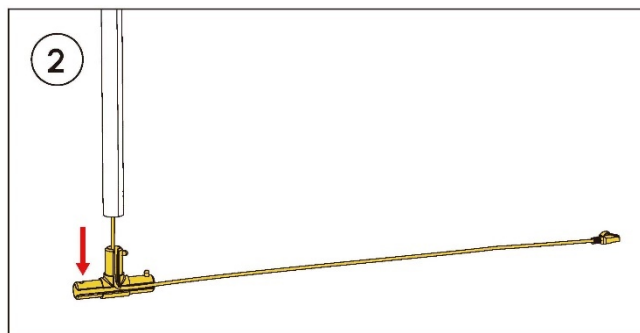


Trykk kabelen inn i sprekken på en T-skjøt som vist på bildet.

Koble forlengelsesstangen til T-skjøten ved å trykke på den runde knappen på T-skjøten. **Juster** denne knappen slik at den kommer på linje med hullet i forlengelsesstangen.

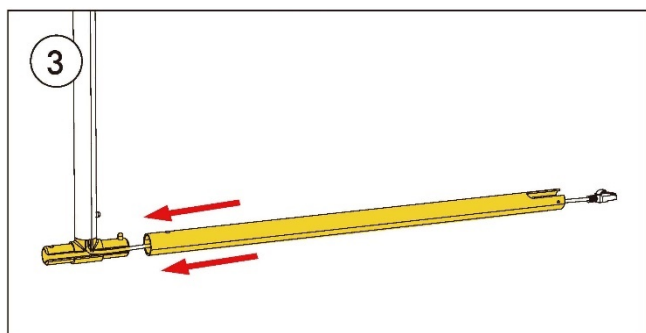


Trykk på den runde knappen på T-skjøten og **juster** den med hullet i standardstangen for å koble sammen to deler og sikre forbindelsen.

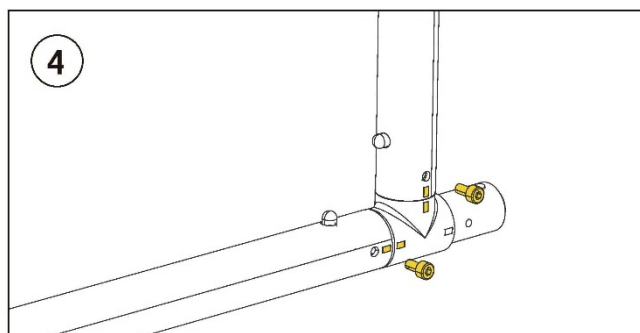


Skru inn de to tilkoblingsboltene i hullene for å stabilisere T-skjøten, standardstangen og forlengelsesstangen.

2. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.


2.3.2 Installasjon av datasenter

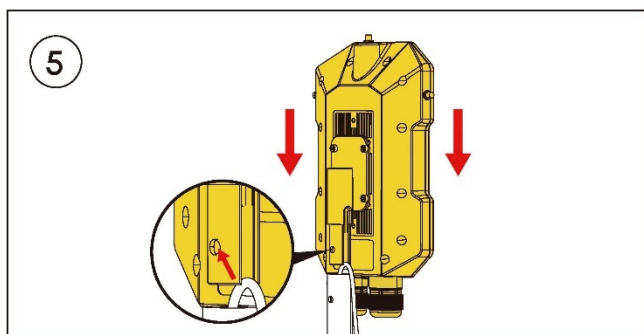


Koble datasenteret til forlengelsesstangen (trykk på den lille knappen på datasenteret og juster denne knappen med hullet i stangen). **Trekk ut** en liten del av kabelen for å sikre at den kan nås og kobles til Ethernet POE WAN-porten.

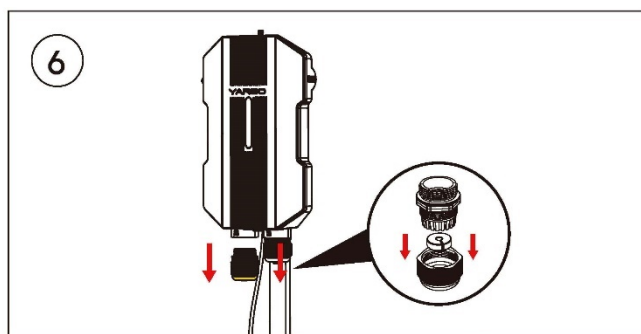


Skru forsiktig av hele pakningen på WAN-porten til datasenteret. **Fjern** pakningsdekselet og **skyv ut** den svarte gummipluggen.

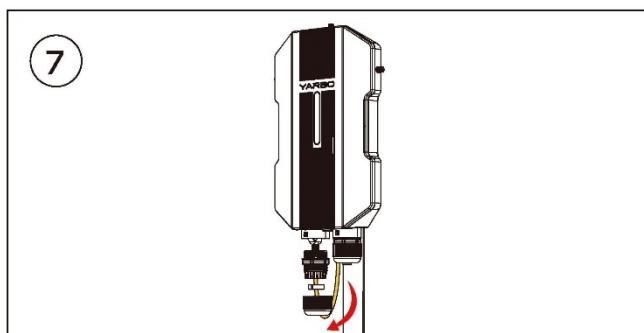


Tre Ethernet-kabelen gjennom pakningen og dekselet. **Finn** åpningen til den svarte gummipluggen og **klikk** den på Ethernet-kabelen.

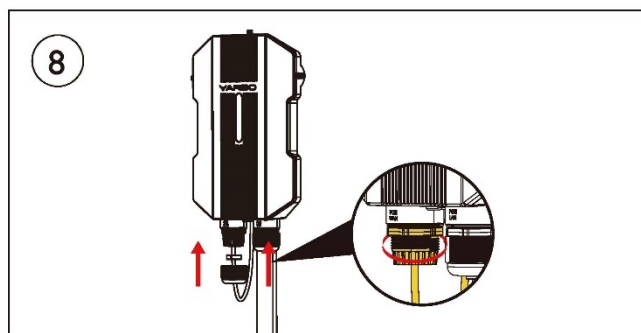

Koble Ethernet-kabelen til WAN-porten og **stram** pakningen ved å skru den inn.

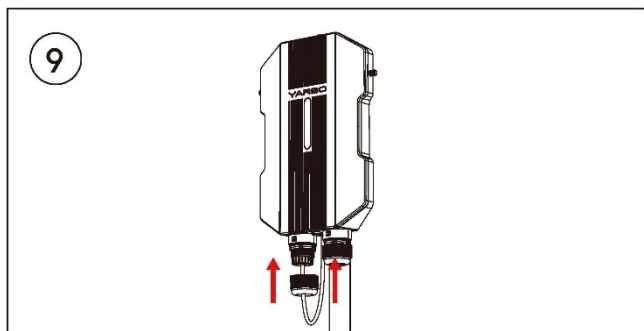


Skyv den svarte gummipluggen inn i pakningen.

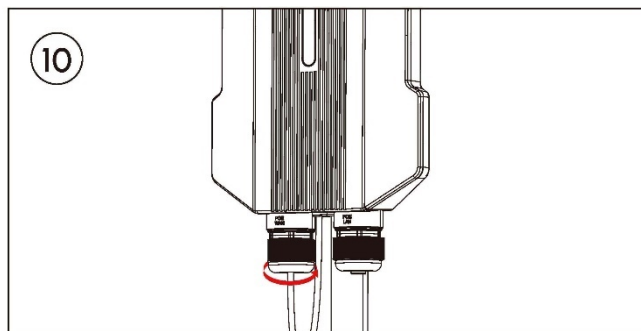


Skru og **stram** dekselet til pakningen.

2. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.


2.3.2 Installasjon av datasenter

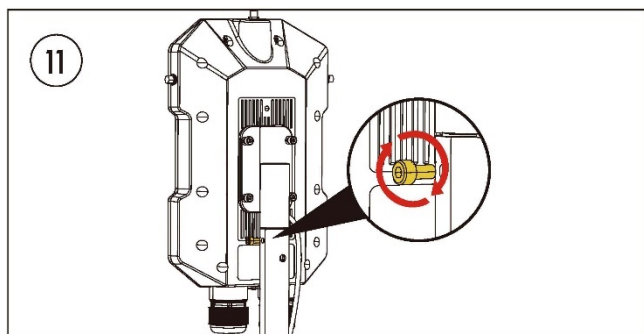


Skru inn tilkoblingsbolten for å feste datasenteret til forlengelsesstangen.

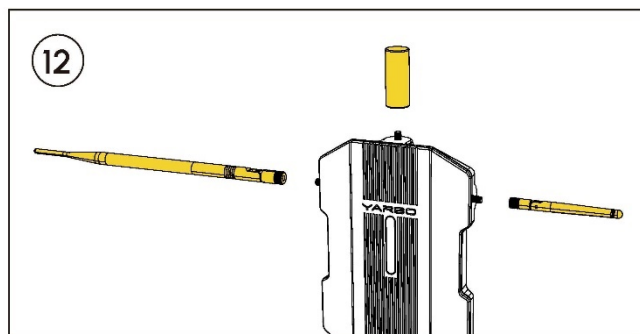

Finn de tre antennene som følger med i Yarbo Core-boksen og **stram** dem godt, som vist på bildet.

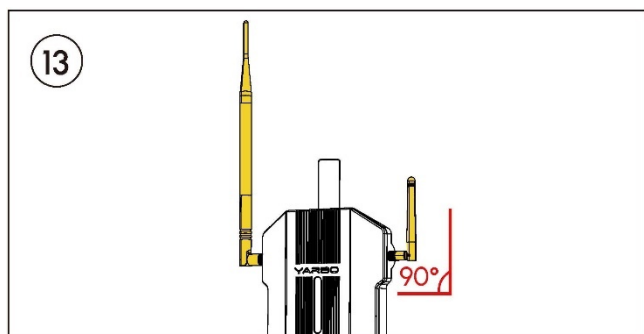

Plasser HaLow-antennen og Bluetooth-antennen i en 90-graders vinkel, og rett dem oppover.

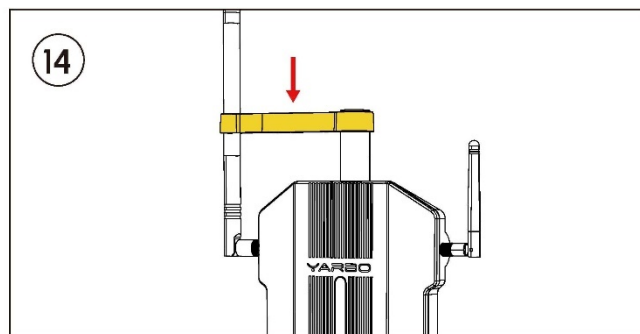

Finn Wi-Fi HaLow-antennestabilisatoren og **skyv** den over både HaLow-antennen og RTK-antennen for å **feste** dem på plass.




MERKNAD


- Hvis det er umulig å bore gjennom veggen eller annet hardt materiale, kan kabelen dras ut fra siden av festet.

2. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.


2.3.2 Installasjon av datasenter

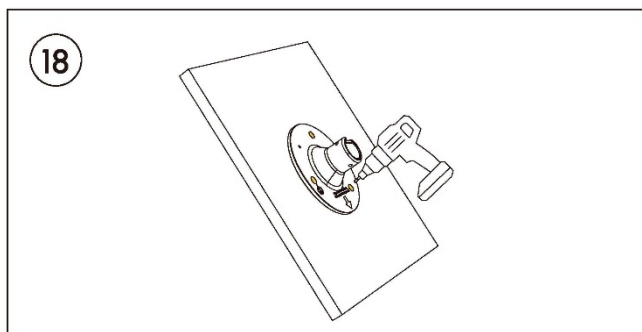


Plasser festet på det valgte installasjonsstedet og følg instruksjonene (**NEDENFOR**) for overflaten du monterer sokkelen på.

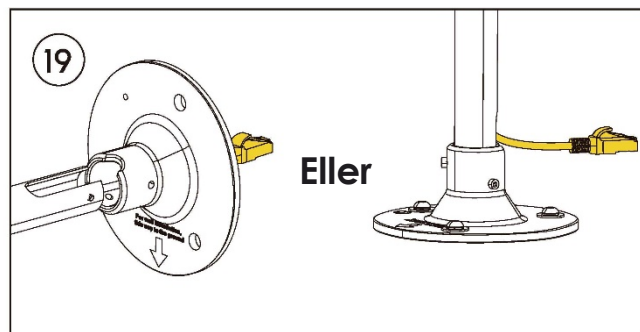

Tre Ethernet-kabelen gjennom det midterste hullet på festet, eller **trekk Ethernet-kabelen forsiktig ut** gjennom åpningen eller gapet i stangen.

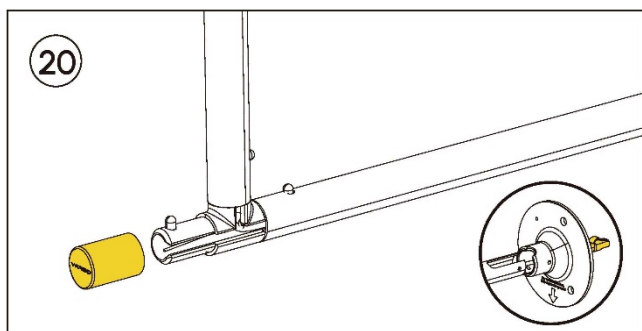

Fest hetten godt på siden av T-skjøten.

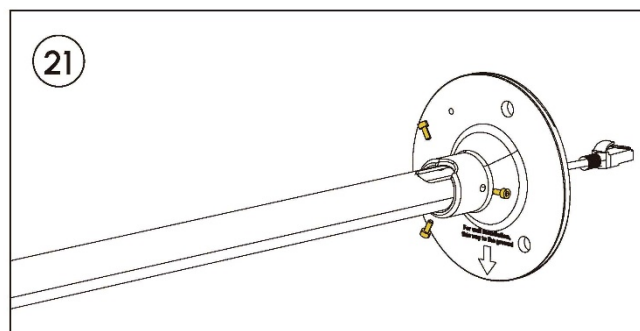


Skru inn tre tilkoblingsbolter for stangen for å stabilisere festet og standardstangen.

Hvis du trær Cat5-kabelen gjennom stolpen, må du merke posisjonen til det midterste hullet i monteringssokkelen og bore et 19 mm hull for å føre Cat5-kabelen gjennom.

Treoverflate	De tre ytre hullene bores på forhånd med et 6 mm bor til treskrueene som brukes til å montere sokkelen.
Sement, murstein, mørtel	De tre ytre hullene bores på forhånd med et 10 mm bor for ankerboltene som brukes til å montere sokkelen.
Plen	Forankre sokkelen med tre plenskruer og den medfølgende plenskrutrekkerbitsen.

2. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

2.3.2 Installasjon av datasenter

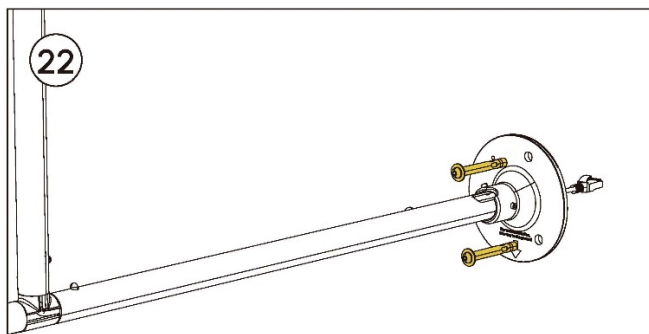

Festet sikres ved å feste de tre tilkoblingsboltene (**som beskrevet ovenfor**) som trengs for installasjonsflaten.



ADVARSEL

- Vær svært forsiktig når du installerer datasentersetttet på taket. Sørg for samsvar med lokale forskrifter angående arbeid i høyden og bruk alltid passende sikkerhetsutstyr.

2. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.


2.3.2 Installasjon av datasenter




MERKNAD

- Sørg for at stedet du velger for installasjon har fri himmel med minst 120 grader uhindret plass.


Metode 2 Installasjon i jorden

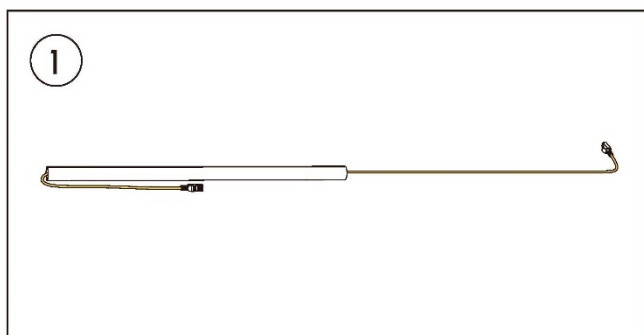


Finn Ethernet-kabelen og forlengelsesstangen som følger med i Yarbo Core-boksen. **Tre** Ethernet-kabelen gjennom forlengelsesstangen.

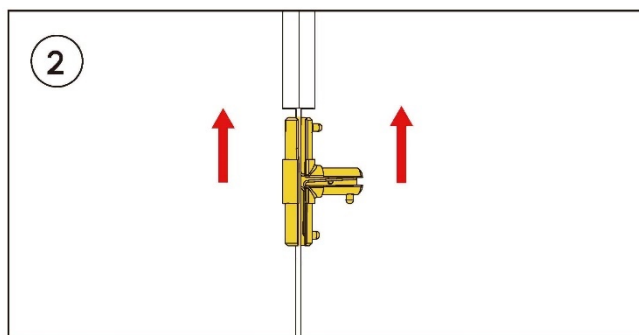

Trykk kabelen inn i sprekken på en T-skjøt som vist på bildet. Koble forlengelsesstangen til T-skjøten ved å trykke på den runde knappen på T-skjøten. **Juster** denne knappen slik at den kommer på linje med hullet i forlengelsesstangen.

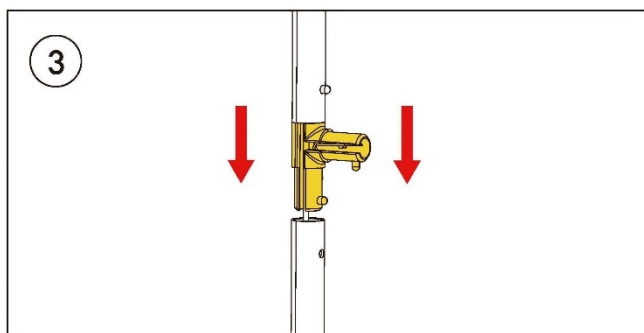


Trykk på den runde knappen på T-skjøten og **juster** den med hullet i standardstangen for å koble sammen to deler og sikre forbindelsen.

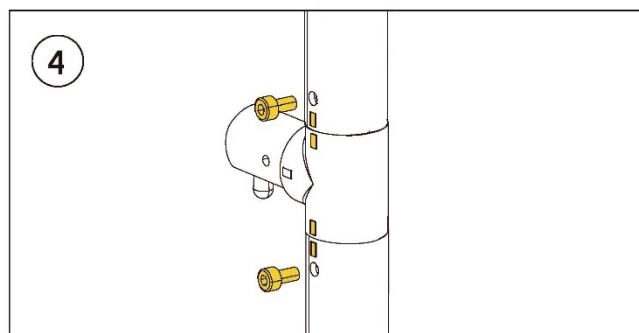


Skru inn de to tilkoblingsboltene i hullene for å stabilisere T-skjøten, standardstangen og forlengelsesstangen.

2. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.


2.3.2 Installasjon av datasenter

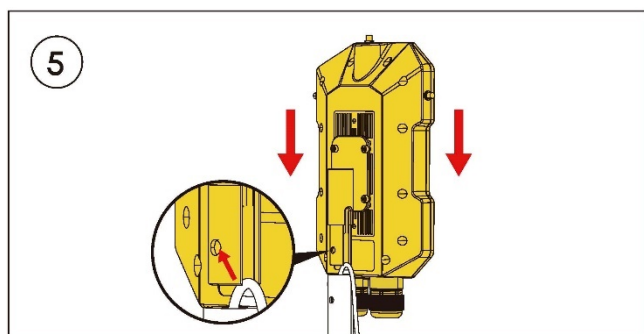


Koble datasenteret til forlengelsesstangen (trykk på den lille knappen på datasenteret og juster denne knappen med hullet i stangen). **Trekk ut** en liten del av kabelen for å sikre at den kan nå og kobles til Ethernet POE WAN-porten.

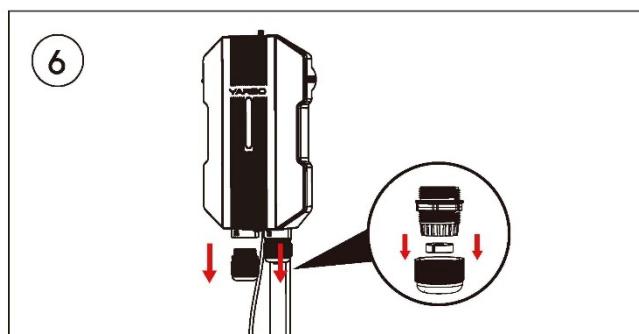


Skru forsiktig av hele pakningen på WAN-porten til datasenteret. **Fjern** pakningsd+ekselet og **skyv ut** den svarte gummipluggen.

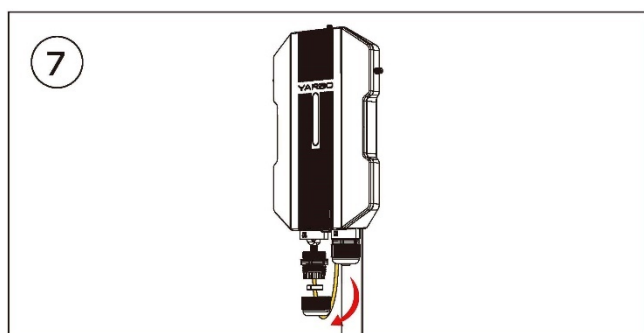


Tre Ethernet-kabelen gjennom pakningen og dekselet. **Finn** åpningen til den svarte gummipluggen og **klikk** den på Ethernet-kabelen.

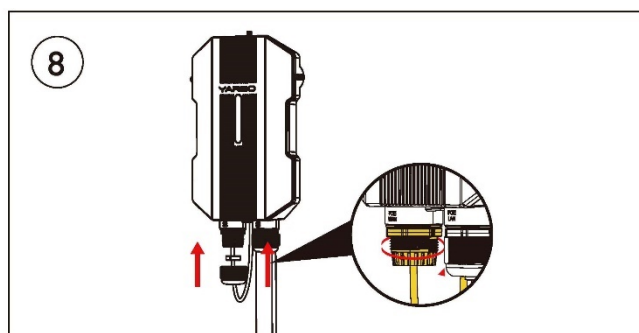

Koble Ethernet-kabelen til WAN-porten og **stram** pakningen ved å skru den inn.

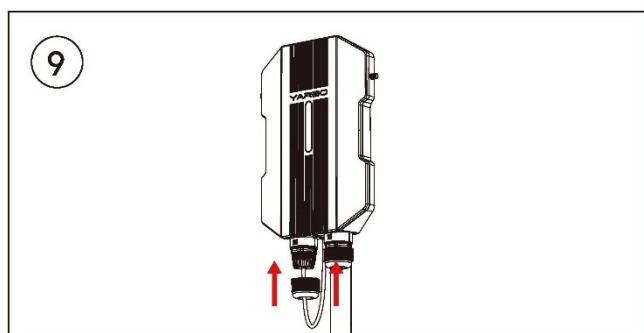


Skyv den svarte gummipluggen inn i pakningen.

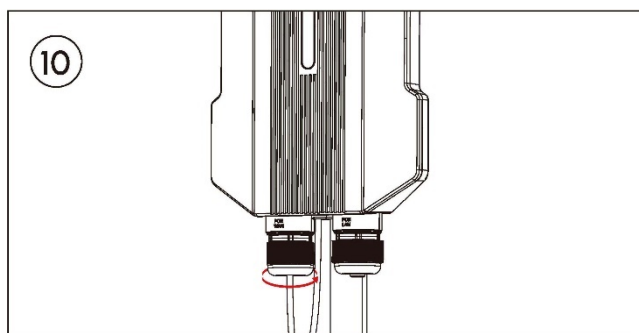


Skru og **stram** dekselet til pakningen.

2. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.


2.3.2 Installasjon av datasenter

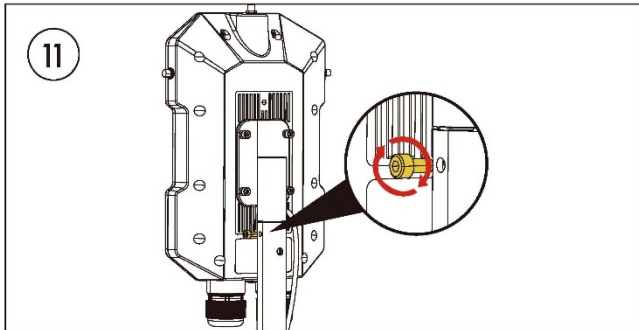


Skru inn tilkoblingsbolten for å feste datasenteret til forlengelsesstangen.

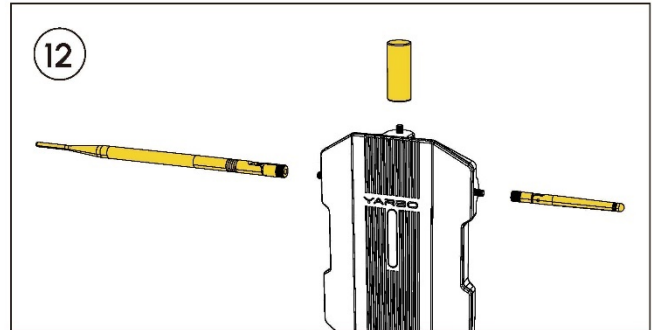

Finn de tre antennene som følger med i Yarbo Core-boksen og **stram** dem godt, som vist på bildet.

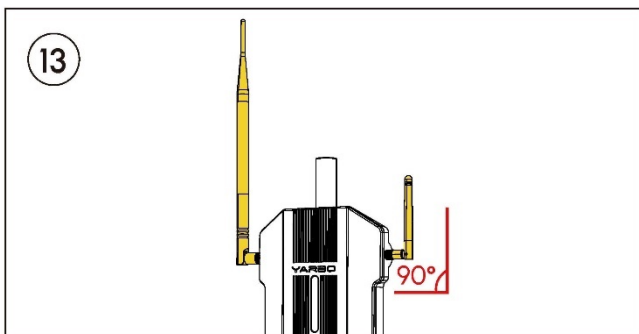

Plasser HaLow-antennen og Bluetooth-antennen i en 90-graders vinkel, og rett dem oppover.

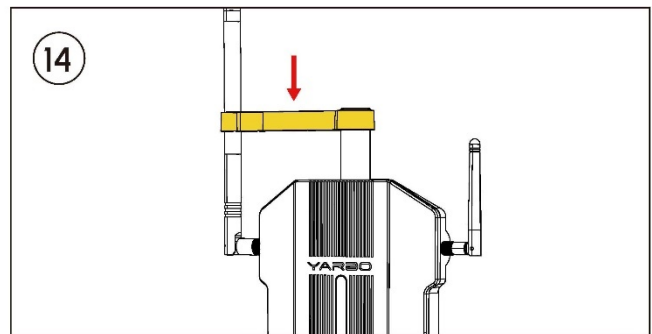

Finn Wi-Fi HaLow-antennestabilisatoren og **skyv** den over både HaLow-antennen og RTK-antennen for å **feste** dem på plass.




MERKNAD


- Hvis det er umulig å bore gjennom veggen eller annet hardt materiale, kan Ethernet-kabelen dras ut fra siden av festet.

2. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.


2.3.2 Installasjon av datasenter

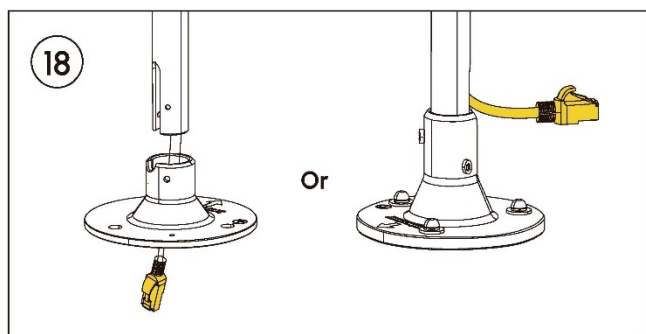


Tre Ethernet-kabelen gjennom det midterste hullet på festet, eller **trekk Ethernet-kabelen forsiktig ut** gjennom åpningen eller mellomrommet i stangen.

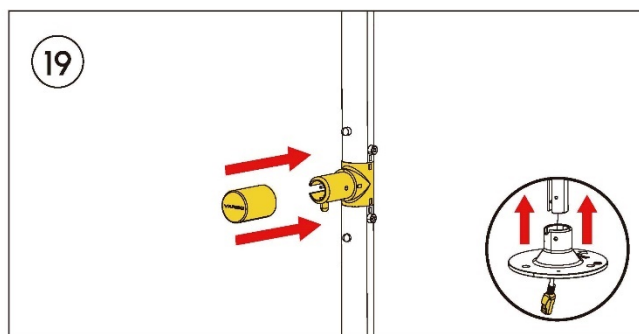

Fest hetten godt på siden av T-skjøten.

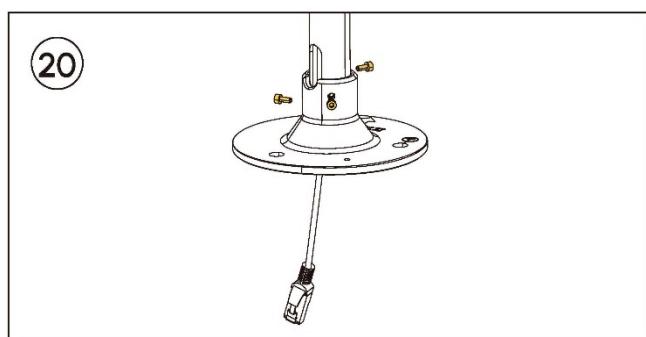

Skru inn tre tilkoblingsbolter for stangen for å stabilisere festet og standardstangen.

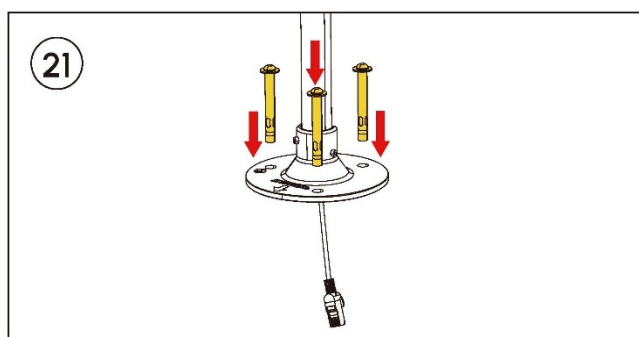

Festet sikres ved å feste de tre tilkoblingsboltene (**som beskrevet ovenfor**) som trengs for installasjonsflaten.




ADVARSEL


- Vær svært forsiktig når du installerer datasentersettet på taket. Sørg for samsvar med lokale forskrifter angående arbeid i høyden og bruk alltid passende sikkerhetsutstyr.

2. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.


2.3.3 Ethernet-kabelfilkobling

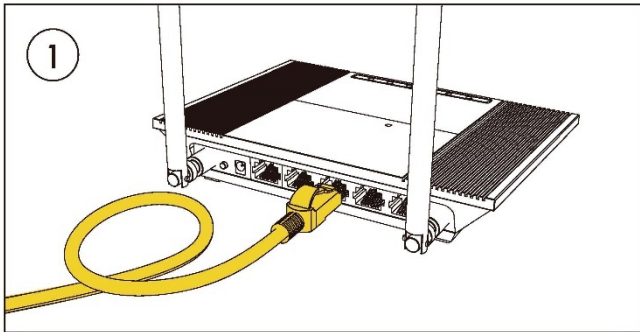


Finn den to meter lange Ethernet-kabelen og POE-strømadapteren som følger med i Yarbo Core-boksen, og **koble** den ene enden av Ethernet-kabelen til LAN-porten på ruterens.

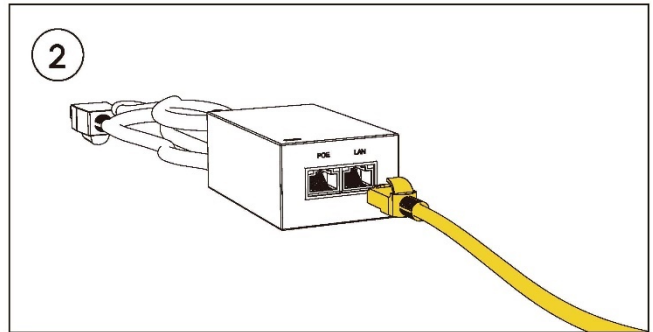

Koble den andre siden av Ethernet-kabelen til LAN-porten på POE-strømadapteren.

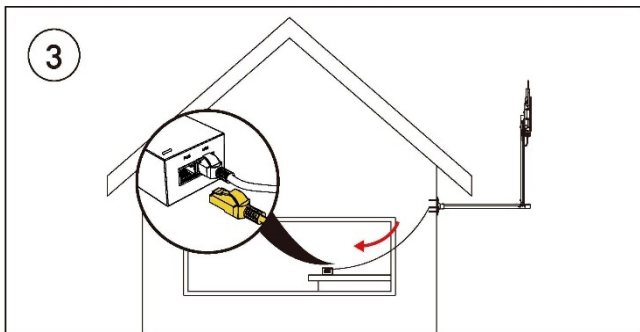

Trekk ut den 30 meter lange Ethernet-kabelen som kommer fra datasenteroppsettet. Koble den ene enden til POE-porten på POE-strømadapteren. Den andre enden skal allerede være koblet til WAN-porten på datasenteret.

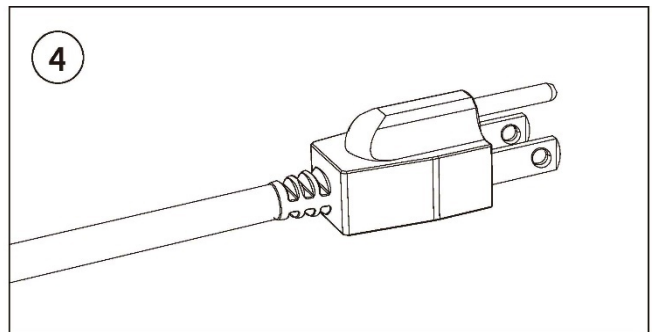

Koble strømledningen til POE-adapteren og sett støpselet på strømledningen inn i en stikkontakt.

2. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

2.3.4 Signallys for datasenter

LED-indikator	Status	Beskrivelse	Handling
 Helt grønn	Normal	1. Normalt RTK-signal 2. Normal internettilkobling	/
 Blinker rødt	Unormalt RTK-signal	1. Ingen RTK-signal	Kontroller at kabelforbindelsen er riktig. Inspiser om RTK-antennen er ødelagt eller løs
 Blinker blått	Sammenkoblingsmodus	1. Sammenkoblingsmodus er aktivert	/
 Helt blått	Sammenkoblingen var vellykket	1. Sammenkoblingen er vellykket	/



MERKNAD

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de har fått tilsyn eller instruksjoner om sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.




ADVARSEL


- Bruk kun den avtakbare strømforsyningsenheten som følger med dette apparatet til å lade batteriet.

2. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.


2.4 Installere dokkingstasjonen

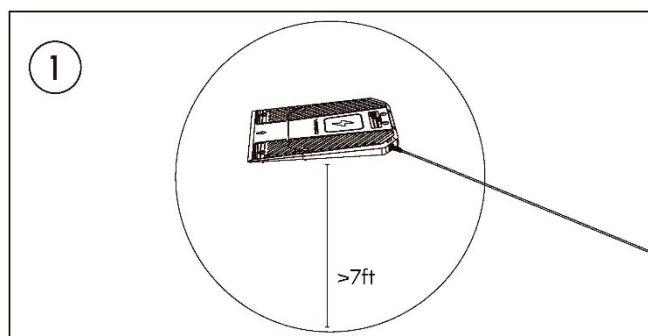


Sørg for at installasjonsstedet for dokkingstasjonen har minst **2,2 meter** klaring i alle retninger. Før du fortsetter, må du sørge for at du allerede har initialisert Yarbo ved å bruke Yarbo-appen.

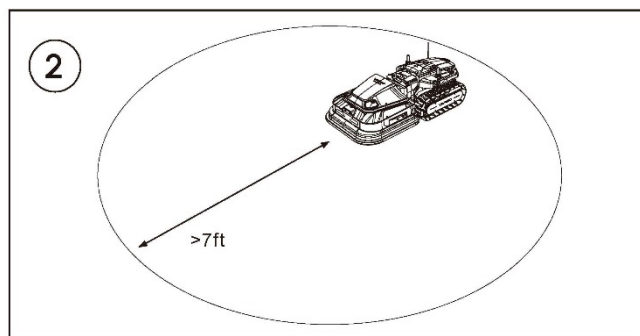

Kjør Yarbo til ønsket sted for dokkingstasjonen for å teste om det er sterkt GPS-signal. Når Yarbo når en posisjon med en sterk GPS- og nettverkstilkobling, varsler appen deg.

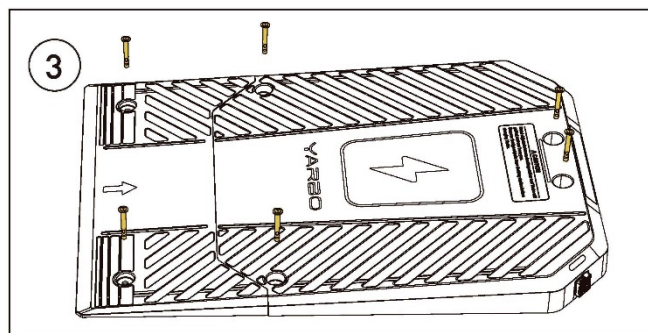


Plasser dokkingstasjonen på ønsket sted. Sikre dokkingstasjonen med passende metoder. For jord/gressoverflate, må du bruke gresspluggen. For betong-/tegloverflater, må du bruke ekspansjonsbolter. Gresspluggen og ekspansjonsbolter følger med i pakken.

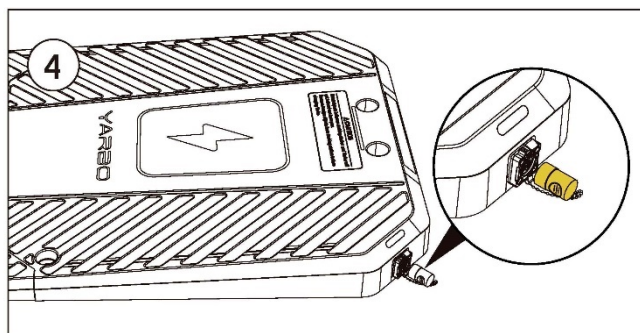


Trykk på knappen og **fjern** dekslet.

2. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

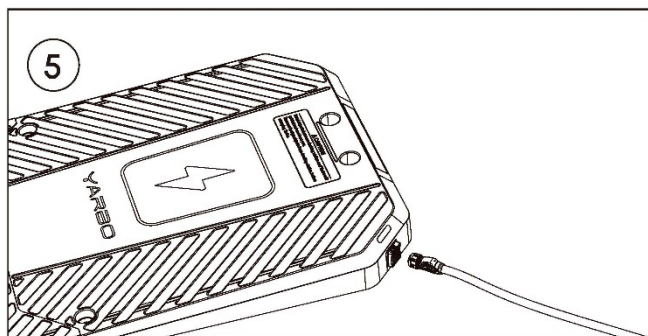

Koble strømkabelen til porten i dokkingstasjonen.

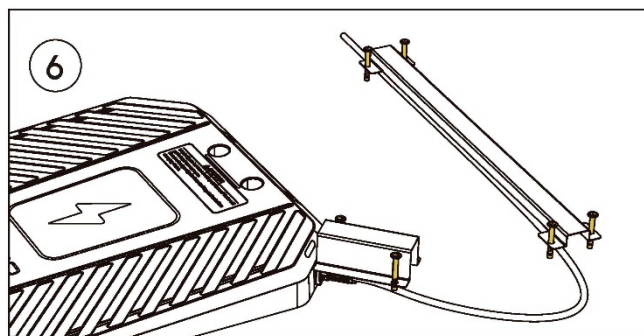

Plasser den korte kabelrampen nær porten, og plasser den lange kabelrampen på strømkabelen. Kabelrampen må **festes** på en forsvarlig måte.



MERKNAD

- Av sikkerhetshensyn må kabelrampene monteres riktig. Vær nøye med å kontrollere at alt er stabilt. Sørg for at det ikke er for mye kompresjon eller vridning mellom kabelrampene og kablene.
- Det anbefales å bruke gressplugger for jord eller grov overflate, og ekspansjonsbolter anbefales for betong- eller mursteinsoverflater.

3. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.


3. Yarbo-appen

Før du legger ut på reisen med appen vår, oppfordrer vi deg til å ta deg tid til å lese gjennom denne brukermanualen siden Yarbo-appen fungerer som et viktig verktøy for driften. Som et resultat er det viktig å forstå funksjonene og anerkjenne hvordan de fungerer for å maksimere opplevelsen din. Se avsnitt 2.2.

3.1 Funksjonsuttalelse

1.Kartlegging

Kartfunksjonen er skreddersydd for at brukerne skal lage et detaljert kart over området der Yarbo skal være i drift. Normalt omfatter et kart dokkingstasjonen, stier, arbeidsområder og forbudssoner. Med kartet kan Yarbo designe en freserute ved hjelp av intelligente algoritmer, og utføre arbeidsplanen avhengig av den personlige timeplanen. Det medfølgende bildet fungerer som et eksempel på kartet, og viser to utpekte arbeidsområder, en forbudssone, to stier og dokkingstasjon.

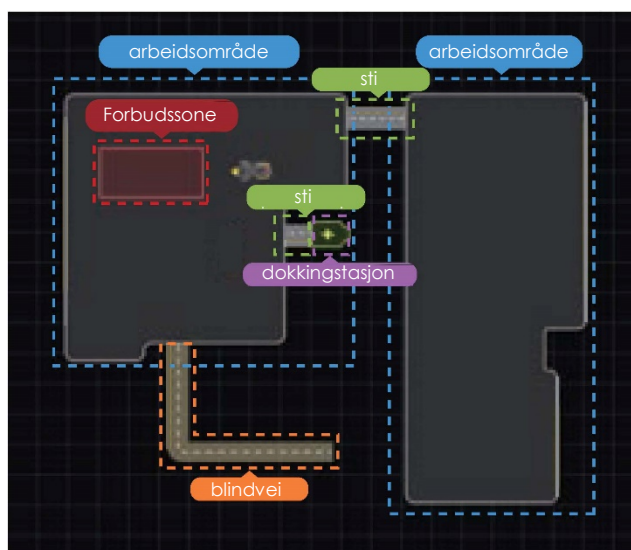

3. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

- ① **Dokkingstasjon:** Dokkingstasjonen for Yarbo har to formål: Den fungerer som ladestasjon, indikert med et grønt batterisymbol på kartet, og den fungerer også som det utpekte utgangspunktet for utførelse av arbeidsplanen. I tilfelle dokkingstasjonen må flyttes, er det viktig at den nye posisjonen oppdateres på kartet ved å klikke for å installere dokkingstasjonen på nytt.
- ② **Sti:** En sti er designet for å være en smal bane som forbinder de to elementene. En sti kan forbinde dokkingstasjonen og arbeidsområdet. Samtidig kan den også koble sammen to arbeidsområder som vist på kartet.
- ③ **Arbeidsområde:** Arbeidsområdet refererer til den spesifikke sonen der du har tenkt Yarbo å utføre snøfreserdrift. Dette området må være helt innelukket og kan ikke eksistere uavhengig uten en sti som forbinder det med dokkingstasjonen. Som bruker trenger du ikke spesifisere ruten for Yarbo når den er i drift. Det eneste trinnet som kreves er å markere grensen til arbeidsområdet ved å kjøre Yarbo langs omkretsen.
- ④ **Forbudssone:** Forbudssonen refererer til lukkede områder innenfor arbeidsområdet der du ikke vil at Yarbo skal gå inn. Vanligvis inkluderer disse områdene svømmebassenget, blomsterbed, begrensede områder og store hindringer som kan hindre Yarbos normale drift. Selv om Yarbo M1 kan oppdage og unngå hindringer, kan det være tidsbesparende å tegne opp forbudssonen på forhånd.
- ⑤ **Blindvei:** Med blindvei menes en smal sti som er like bred som selve kjøretøyet. Den ene enden av blindveien skal være forbundet med arbeidsområdet eller stien; den andre enden skal ikke være forbundet. Når Yarbo kommer til en blindvei, fortsetter den rett inn og rett ut.

3. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

2.Arbeidsplan

Arbeidsplan-funksjonen hjelper brukeren med å sette opp sine egne gressklipper-oppgaver. Hver arbeidsplan kan tilpasses ved å velge ett eller flere elementer på kartet. Med andre ord kan brukere lage ulike arbeidsplaner som inkluderer ulike elementer på samme kart. Hensikten med å lage ulike arbeidsplaner er å sikre at ulike elementer kan ha ulike arbeidsplaner.

3.Tidsplan

Tidsplan-funksjonen gir brukerne mulighet til å etablere nøyaktige arbeidstidsluker og arbeidsfrekvenser for den opprettede arbeidsplanen. Hver tidsplan kan bare kobles til én arbeidsplan om gangen, noe som sikrer klarhet og effektivitet i oppgavehåndtering. Ved å bruke tidsplaner kan brukere utføre aktiviteter i samsvar med sine egne spesifikke krav.




4. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

4. Instruksjon for fysisk kontroller


Fysisk kontroller er en alternativ metode for å kontrollere Yarbo. Denne delen tar sikte på å gi grunnleggende instruksjoner for bruk av Yarbo med den fysiske kontrollen.

4.1 Tilkobling av Yarbokontrollen

4.1.1 Tilkobling av fysisk kontroll til Yarbo

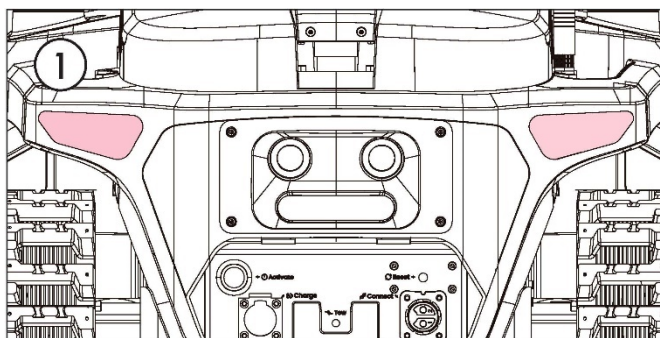

Før du fortsetter, må du sørge for at Yarbo er slått på. Et helt hvitt lys på Yarbo (vist på følgende figur) indikerer at Yarbo er slått på og klar for kontrolloppsettet.

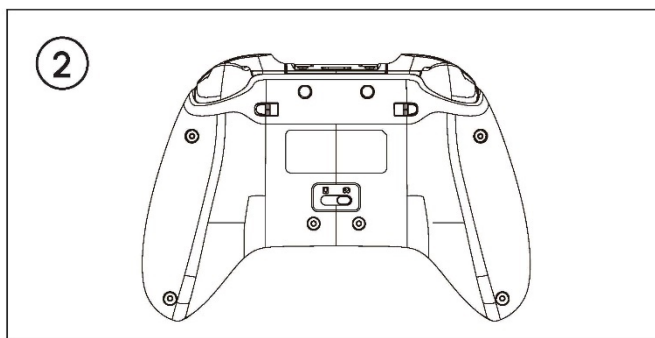

Pass på at skyvebryteren skyves til høyre side.



Trykk kort på Yarbo-logoknappen for å slå på den fysiske kontrollen.




Følg med på LED-lyset på toppen av Yarbo-kontrollen. Hvis det gule lyset lyser konstant, indikerer det at den fysiske kontrollen har blitt tilkoblet.

4. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.



For å få kontroll over den fysiske kontrollfunksjonen, **holder du inne** bryterknappen i to til tre sekunder. Når Yarbo får kontroll, kan du nå kontrollere Yarbo.


4.1.2 Tilkobling av fysisk kontroll til mobiltelefon

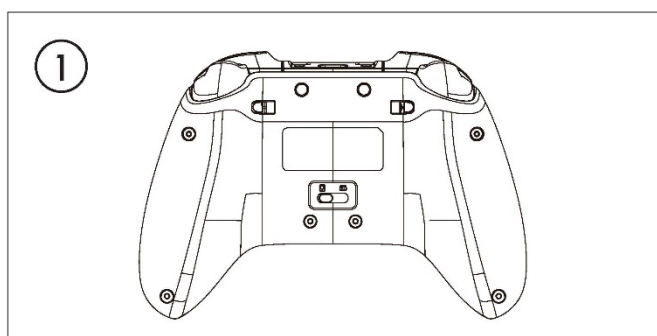

Pass på at skyvebryteren skyves til venstre side.



Trykk i ett sekund for å sammenkoble kontrollen med telefonen hvis kontrollen er på. **Trykk og hold** i ca. fem sekunder for å starte og sammenkoble kontrollen med telefonen hvis kontrollen er av.

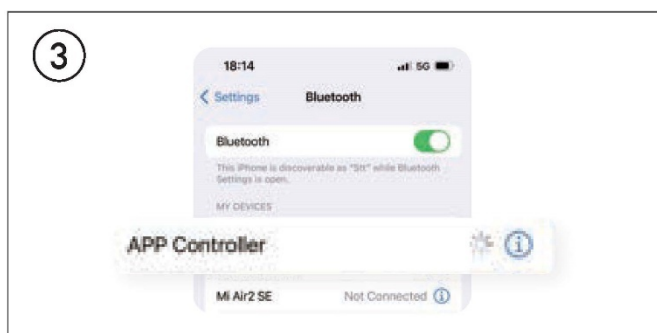

Åpne telefonens innstillingsside og slå på Bluetooth. **Klikk** på «**APP Controller**» for å koble sammen med den fysiske Yarbo-kontrollen.




Se LED-lyset på toppen av Yarbo-kontrollen. Hvis det venstre gule lyset lyser konstant, indikerer det at den er koblet til telefonen.

4. **Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.**


4. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

4.2 Yarbo-kontrollholderens installasjonsveiledning

Vi tilbyr en ekstra kontrollholder for brukerne våre, slik at de enkelt kan plassere mobiltelefonen på holderen for å se kameravisningen i tide.

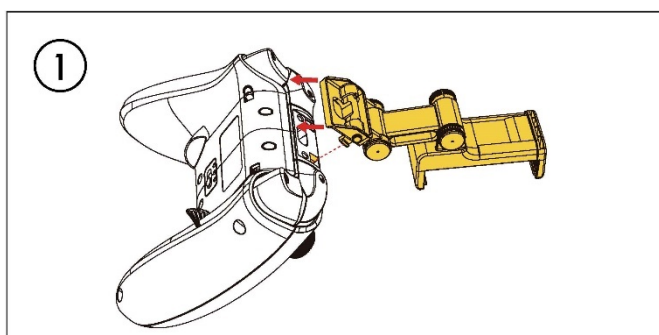

Finn den fysiske kontrollholderen som følger med i Yarbo Core-pakken, og **finn** sideknappen på holderen.

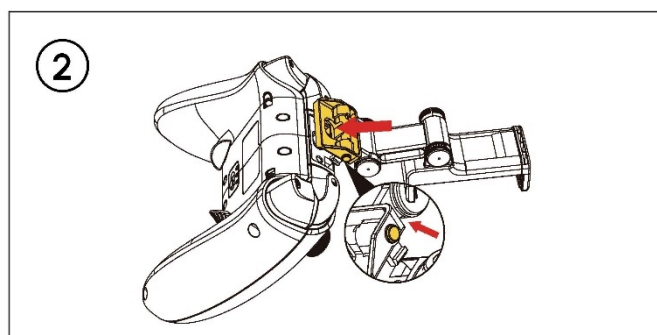

Finn skaftene og hullene og **trykk** på knappene på begge sider av holderen. **Trykk** deretter på midtdelen som vist på bildet.



ADVARSEL

- Plasser aldri kontrollen innenfor barns rekkevidde.
- La aldri uautoriserte eller utrente personer bruke kontrollen.

4. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.



FORSIKTIG

- IKKE utsett kontrollen for minusgrader over lengre tid.
- IKKE søl vann eller snø på overflaten av kontrollen. Hvis vann eller snø kommer i kontakt med kontrollen, må du tørke den umiddelbart.



MERKNAD

- Vær oppmerksom på at eventuelle skader eller funksjonsfeil forårsaket av eller misbruk av kontrollen ikke dekkes av garantien.

Yarbo-logoknapp:

Denne knappen slår på kontrollen. For å slå på kontrollen, trykker du og holder nede **logoknappen i én til to sekunder** . For å slå av, trykker du lenge på **logoknappene i tre sekunder** .

Batterinivå

Trykk på knappen for batteriindikator (se bildet på neste side) for å sjekke batterinivået til kontrollen. De fire LED-lysene på toppen av kontrollen indikerer batteristatusen.

Lys 1 forblir på indikerer at batterinivået er 1 % til 25 %.

Lys 1 og 2 forblir på indikerer at batterinivået er 26 % til 50 %.

Lysene 1, 2 og 3 lyser indikerer at batterinivået er 51 % til 75 %.

Alle lysene (1, 2, 3 og 4) lyser, indikerer at batterinivået i håndtaket er 76 % til 100 %

4. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.



Knappeintroduksjon:

Yarbo-logoknapp:

Logoknappen kan brukes til å slå på eller av kontrollen. For å slå på kontrollen, trykker du kort på **logoknappen i ett sekund**. For å slå av, trykker du på **logoknappene i tre sekunder**. Hvis kontrollen ikke er i bruk, slås den automatisk av etter fem minutter.

Bytt og slett-knapp:

Hold bryterknappen eller nullstillingsknappen inne i flere sekunder for å overta kontrollen. Når den fysiske kontrollfunksjonen får kontroll, kan gressklipperen betjenes.

Trykk kort på bryteren eller sletteknappen for å gå ut av feilmodus. Når Yarbo møter farene eller blir sittende fast av hindringer, stopper den og går inn i feilmodus. Etter at farene er fjernet, trykker du på start- eller fjernknappen for å gå ut av feilmodus.

4. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

RB (sikkerhetsknapp):

RB er utformet som sikkerhetsknapp, noe som betyr at en av knappene skal trykkes inn under det meste av driften som kan forårsake farlige resultater. Bortsett fra X/A/B/Y-knappene og D-pader, må resten av funksjonsknappene trykkes inn med sikkerhetsknappen for å utføre sine egne funksjoner.

Venstre joystick og høyre joystick:

Disse to joystickene styrer bevegelsesretningen og hastigheten til roboten. Trykk på sikkerhetsknappen (RB) og dreii spaken rundt for å kontrollere Yarbos bevegelse i alle retninger. Trykk venstre og høyre spak vertikalt ned for å bytte mellom to hastighetsinnstillinger (L3-, R3-knapp).

LT + RT-knapp:

Hold sikkerhetsknappen (RB) inne og trykk på LT+RT-knappene i 2 til 3 sekunder for å åpne skjæreskiven.



ADVARSEL

- Sjekk alltid omgivelsene for å sikre at det er trygt å bruke skjæreskiven. Pass på at du er minst 5,2 meter unna Yarbo før du slår på skjæreskiven.

4. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.



ADVARSEL

- For å veksle mellom skru hastigheten må skruen slås på først, noe som betyr at denne knappen ikke fungerer når skruen ikke er i drift.

Retningspute (D-pad):

Trykk på **opp-** og **ned-**knappen for å styre høyden på skjæreskiven.

Y-knapp:

Denne knappen styrer gressklipperen for å vippe den oppover. Trykk og hold knappen for å vippe opp gressklipperen kontinuerlig til den når høyeste posisjon. Slipp knappen for å stoppe ved gjeldende vinkel.

A-knapp:

Denne knappen styrer gressklipperen for å vippe den nedover. Trykk og hold knappen for å vippe gressklipperen kontinuerlig nedover til den når laveste posisjon. Slipp knappen for å stoppe ved gjeldende vinkel.

B-knapp:

Trykk på denne knappen for å slå på og av frontlysene (standardinnstillingen er på).

X-knapp:

Trykk på denne knappen for å slå på og av alle lysene (standardinnstillingen er på).

4. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

4.3 Beskrivelse av LED-indikator

Yarbo-tilkoblingsmodus

LED-indikator	Beskrivelse
To lys er konstant på	Kontrollen og Yarbo er koblet sammen
To lys blinker sakte	Kontrollen kobles til Yarbo
To lys blinker raskt	Start sammenkoblingen av kontrolleren med Yarbo

Telefontilkoblingsmodus

LED-indikator	Beskrivelse
Ett lys er konstant på	App og kontroll er koblet sammen
Ett lys blinker sakte	Kontrollen kobler til appen
Ett lys	Starter sammenkoblingen av kontrollen med appen

Ytterligere merknader


Fire lys blinker under ladeprosessen til den er fulladet.

To blinkende lys indikerer at batterinivået er lavt under bruk.

5. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

5. Lading

5.1 Lading av Yarbo med ladekabel

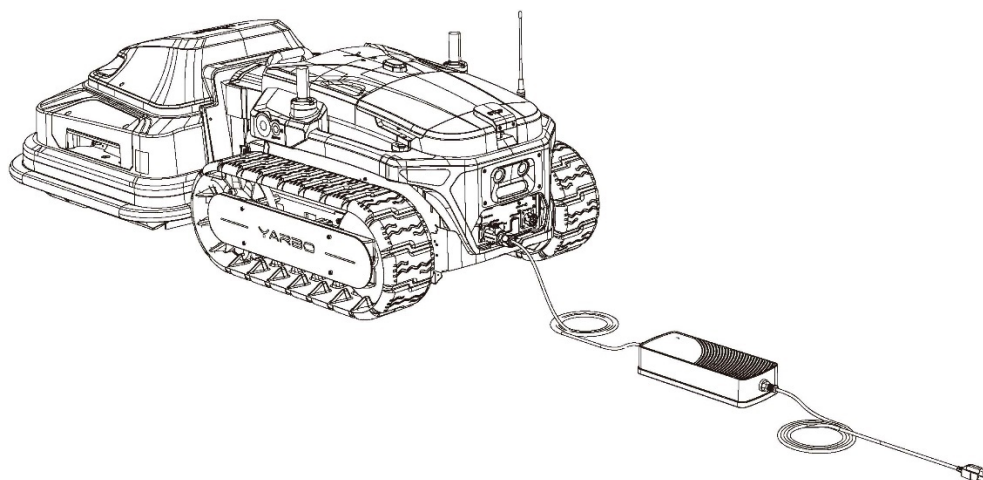

- For å begynne å lade Yarbo, kobler du ladekabelen til en stikkontakt, og kobler den deretter til ladeporten på baksiden av Yarbo.



ADVARSEL

- Inspiser ladekabelen for tegn på skade eller slitasje. En skadet kabel bør skiftes ut for å sikre sikker og effektiv lading. Sørg også for at kontaktene er rene og fri for rusk eller skitt, da dette kan påvirke ladeprosessen.
- Når du kobler laderen til Yarbo, må du sørge for en sikker og tettsittende tilkobling. En løs tilkobling kan føre til langsom eller avbrutt lading. Dobbeltsjekk at laderen er ordentlig koblet til både Yarbo og strømkilden.
- Sørg for at den kablede laderen du bruker er kompatibel med Yarbo. Sjekk laderens spesifikasjoner og sørg for at den gir riktig spenning og strøm for å lade Yarbo. Feil spenningsinnstilling skader den kablede laderen, og Yarbos batteripakke kan føre til brann og eksplosjon.

5. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

5.2 Lading av Yarbo med dokkingstasjon


Autonom opplading

- Før du bruker autonom opplading, må du:
 - ① Sørg for at du allerede har satt opp et kart for Yarbo.
 - ② Yarbo er lokalisert i området ditt.
 - ③ Sørg for at RTK-signalen er sterkt.
- Normalt vil Yarbo automatisk gå tilbake til lading når den oppdager lavt batterinivå (<20 %). Du kan også manuelt sende Yarbo til dokkingstasjonen for å lade opp ved å:

Trykke på «Lad opp»-knappen på Yarbo-appens virtuelle kontrollerside

Eller

Trykke på «Lad opp»-knappen på Yarbo-appens side for selvstendig plan.

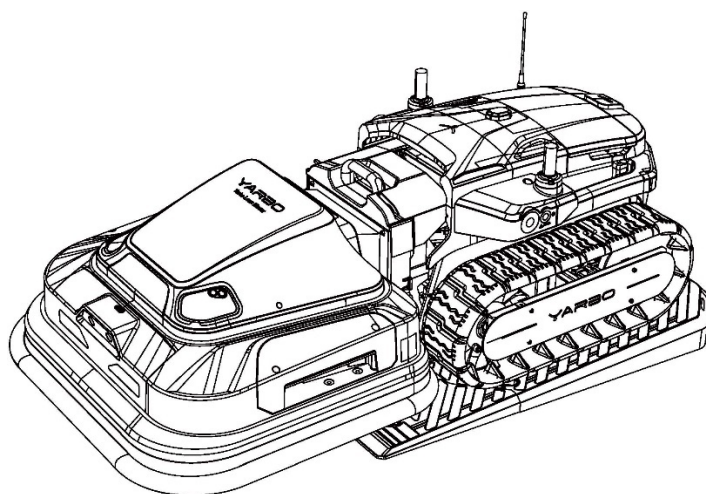

- ① Så snart Yarbo er plassert i **midten av dokkingstasjonen**, vil automatisk lading starte uten brukerens hjelp etter 5 minutter.
- ② Klikk på **Lade**-knappen i appens startside hvis du vil at Yarbo skal starte ladeprosessen akkurat nå.

Manuell opplading

- Bruk den fysiske/virtuelle kontrollen. Kjør Yarbo manuelt inn på dokkingstasjonen. Sørg for at Yarbo er plassert rett i midten av dokkingstasjonen og parkert i riktig retning.

6. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

6. Vedlikeholdsveiledning

6.1 Før du utfører noe vedlikehold





ADVARSEL



- Sørg for at du ikke bruker sko med åpen tå eller går barbeint når du utfører følgende vedlikeholdsoppgaver.
- Bruk alltid egnet personlig verneutstyr (PPE). Bruk vernehansker og vernebriller når du utfører vedlikeholdsoppgaver eller når det er nødvendig.
- Sørg for at Yarbo er slått AV og kobler fra batteriet når du utfører følgende vedlikeholdsoppgaver.

Koble batteriet fra Yarbo

- ① **Trykk på** nødstopknappen.
- ② **Bekreft** at Yarbo er slått av ved å sjekke om alle lysene er slått av. Skru løs boltene på siden av batteridekselet.
- ③ **Fjern** batteridekselet og trekk ut kabelen som forbinder Yarbo og batteripakken.
- ④ **Ta ut** batteripakken og fest den på en sikker måte.

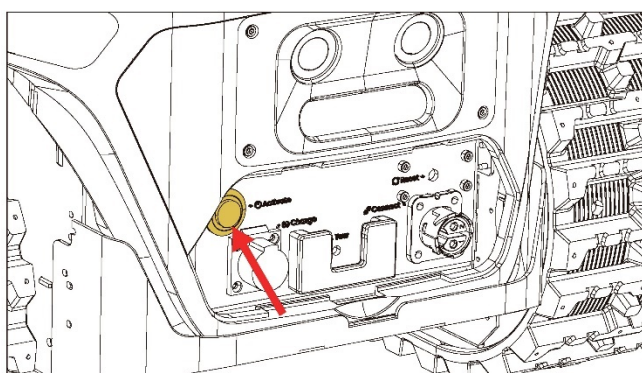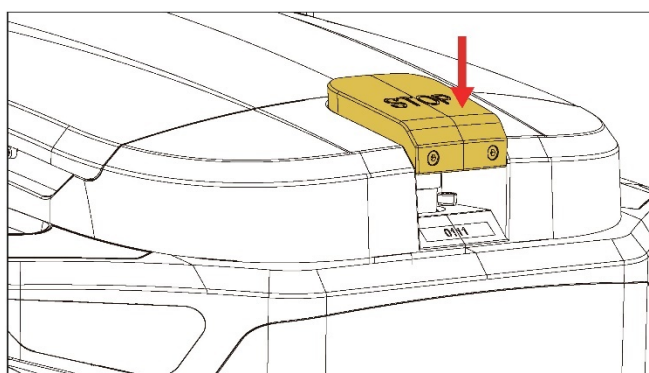


6. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

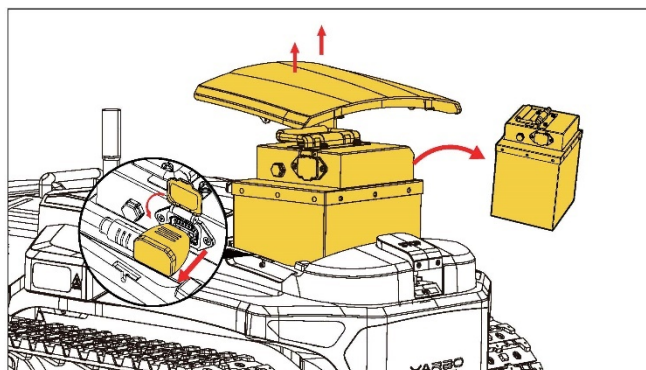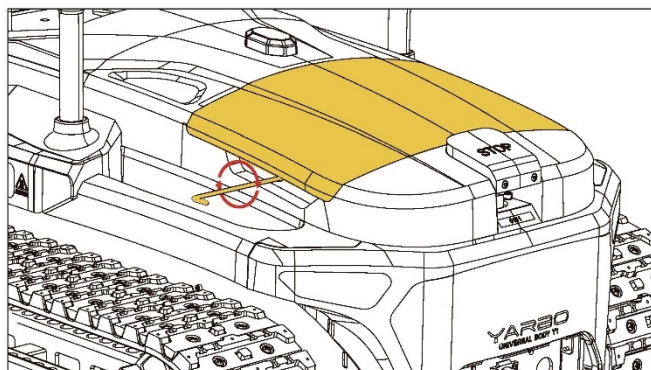

6.2 Rengjøring av Yarbo Core

Unngå å bruke løsemidler eller store mengder væske på plastkomponenter, da kommersielle løsemidler potensielt kan skade utseendet og integriteten til din Yarbo. Bruk i stedet en ren og skånsom klut eller en børste for å fjerne rusk, gjørme og andre partikler. Unngå å bruke høytrykksvannslangen eller andre høytrykksrengjøringsmetoder for å rengjøre Yarbo Core.

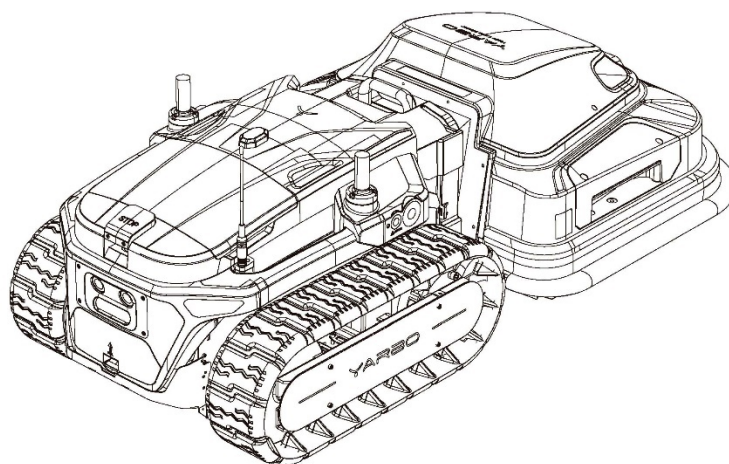


ADVARSEL


- Denne erklæringen anbefaler at hvis kameraene som brukes for å unngå hindringer er dekket, skitne eller uklare, kan det føre til forvirring om de visuelle algoritmene som er avhengige av disse kameraene. Det er foreslått at du rengjør kameraene med en myk klut for å sikre at de er klare og fungerer som de skal.
- Pass på at stikkontakten ikke kommer i kontakt med noe vått.

6. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.


6.3 Installere tilhengerfeste

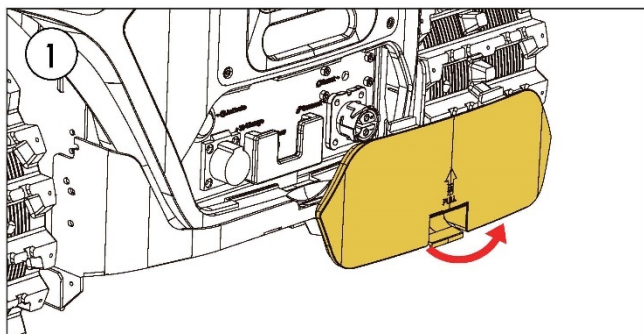


Fjern bakdekselet.

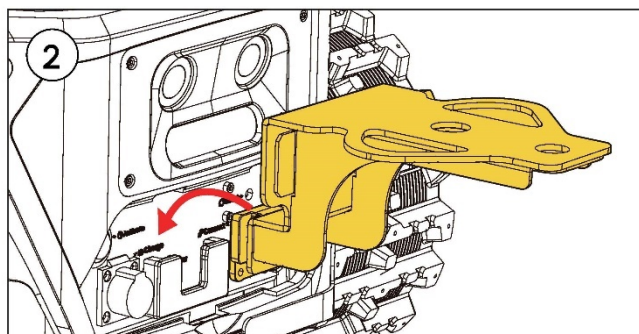

Finn tilhengerfestet som følger med i pakken. **Ret** inn koblingsdelen av tilhengerfestet etter festepunktet.

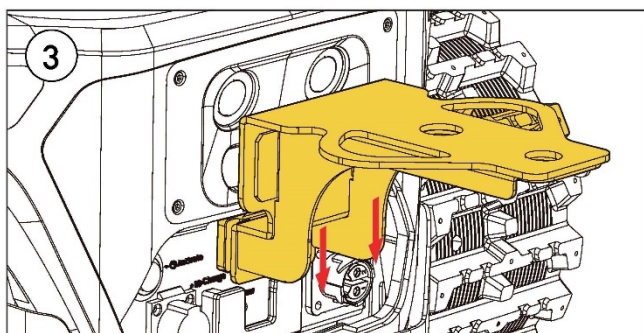

Skyv tilhengerfestet ned til bunnen av festepunktet.

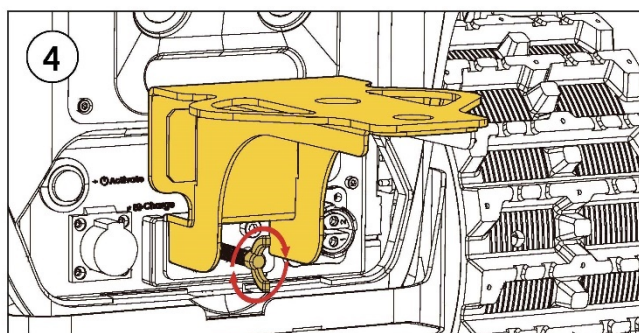


Finn tilhengerfestebolten som følger med i pakken, og **stram** tilhengerfestet ved å skru bolten. Sørg for at bolten er godt festet for å forhindre at den løsner under taving.

6. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

6.4 Bytte av skjæreblad

1. **Koble** gressklippermodulen fra Yarbo Core.
2. **Løft** gressklippermodulen fra siden, og plasser den på det vertikale stativet for modulen. Se bildet ovenfor.
3. **Skru løs** boltene på skjærebladene med Phillips-skrutrekkeren som følger med i esken til gressklippermodulen.
4. **Monter** de nye bladene ved å stramme boltene på skjærebladet.

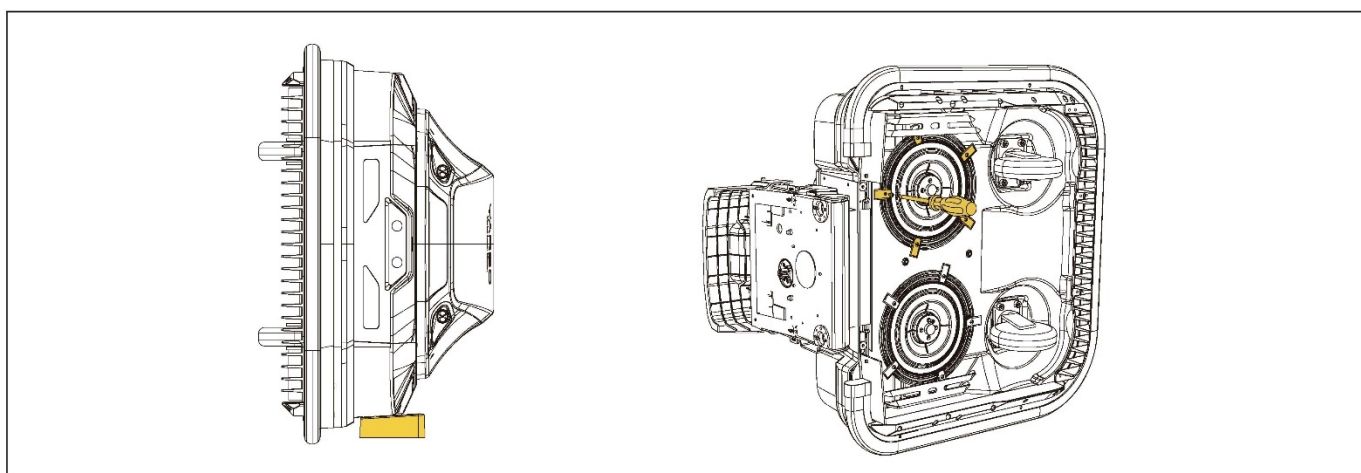

MERKNAD

- Det anbefales å bytte ut alle skjærebladene samtidig hvis klippingen ikke blir like vellykket som tidligere.
- Det anbefales å bytte ut bladene hver tredje måned. Ved tykt gress eller hyppigere bruk kan det imidlertid være nødvendig å bytte ut bladene oftere.



ADVARSEL

- Sørg for å stabilisere bladskiven når du fester boltene på skjærebladene.
- Sørg for at enkeltpersoner er trygge ved å ta nødvendige forholdsregler, som å bruke hansker, mens du utfører denne prosedyren.

6. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

6.5 Smøring av beltene

Det er avgjørende å smøre regelmessig fett på beltene for å opprettholde jevn rotasjon av drivhjulet og veihjulene. Dette er spesielt viktig i løpet av maskinens første bruksår. Over tid kan fett nedbrytes og reduseres, noe som gjør regelmessig påfylling viktig. Vi anbefaler å smøre på fett annenhver uke gjennom hele snøsesongen. Mens ulike fettyper er egnet, anbefaler vi å velge høyvakuumfett for optimal ytelse. Nedenfor er situasjonene når umiddelbar påføring av fett er nødvendig.

- **Bevegelse hemmet:** Når du merker at din Yarbo ikke har blitt smurt på en stund og at bevegelsen kan bli hemmet på grunn av dette.
- **Støyende drift:** Uvanlig støy fra beltene indikerer mulig friksjon eller slitasje. Påføring av fett kan bidra til å redusere denne støyen ved å smøre de bevegelige delene og redusere friksjonen.
- **Beltefrakobling:** Hvis du merker at beltet løsner fra hoveddelen under inspeksjon, kan det skyldes utilstrekkelig smøring. Smøring av beltene kan bidra til å opprettholde en sikker forbindelse mellom beltene og hoveddelen av maskinen.



MERKNAD

- Tilstedeværelsen av rusk eller gjørme på gummibeltene kan påvirke Yarbos kjøreytelse negativt. For å opprettholde optimal ytelse, bør du sørge for å rense rusk og gjørme fra gummibeltene med jevne mellomrom.

6. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

6.6 Oppdaterer fastvare

Å sikre optimal ytelse til Yarbo på maskinvarenivå er avgjørende, men det er like viktig å holde fastvaren oppdatert. Regelmessige fastvareoppdateringsvarsler vil bli gjort tilgjengelige gjennom Yarbo-appen. Vi anbefaler på det sterkeste å bruke den innebygde Over-The-Air-teknologien (OTA) i Yarbo-appen for å oppdatere fastvaren så snart nye versjoner er utgitt. Disse oppdateringene forbedrer konsekvent egenskapene til produktet.

Før du fortsetter med å oppdatere fastvaren, må du sørge for at følgende betingelser er oppfylt:

- ① Installasjon av sklisikre pigger. Batterinivået er minst 30 %.
- ② Yarbo er koblet til internett.
- ③ Ingen arbeidsplaner er aktive innen den neste timen, for å unngå avbrudd under oppdateringsprosessen.

6.7 Holde batteriet i best mulig ytelse

Lange perioder med inaktivitet kan redusere ytelsen til batteripakken betydelig. For å minimere denne nedbrytningen er det viktig å ikke la batteripakken være inaktiv i mer enn tre måneder. Litium-ion-batteripakker opplever lett selvutlading over tid. Lading av batteripakken i minst 15 minutter hver tredje måned vil være tilstrekkelig for å opprettholde aktivitetsnivået.



MERKNAD

- Batteripakkens levetid påvirkes av driftsfrekvens og total arbeidstid. Hvis driftstiden per full lading synker merkbart, kan det være på tide å vurdere å bytte batteripakken.

7. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

7. Spesifikasjon

7.1 Yarbo Core

Vare	Verdi
Mål, lengde*bredde*høyde	27*22*20 tommer / 675*566*512 mm
Vekt, uten batteripakke	123,5 lbs / 56 kg
Vekt, med batteripakke	145,5 lbs / 66 kg
Driftstemperatur	-13 °F til 113 °F / -25 °C til 45 °C
Taueevne	GTW opptil 3500 lbs / 1600 kg
Stigningsvinkel for modul	0° til 18°
Internettilgangsteknologi	WI-FI, WI-FI-HaLow, 4G
Navigasjonsteknologi	RTK-GPS, Computer Vision, Sensorer
Ladeteknologi	Kablet, trådløst
Teknologi for å unngå hindringer	Datasyn med kameraer

7. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

7.2 Yarbo gressklippermodul

Vare	Verdi
Mål, lengde*bredde*høyde	27*29*16 tommer / 691*745*406mm
Vekt	30,9kg
Driftstemperatur	-13 °F til 113 °F / -25 °C til 45 °C
Antall klippeskiver	2
Antall klippeblader (hver skive)	5
Støynivå/db	60db
Terskelkapasitet/cm	5cm
Maksimal klatrekapasitet, hellingsgrad	35°
Klippedekning / m ²	25 000 m ² (to ganger i uken)
Skjærebredde	20 tommer / 50cm
Klippehøyde	1.2-4 tommer / 30-102mm

7. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

7.3 Yarbo dokkingstasjon

Vare	Verdi
Mål, lengde*bredde*høyde	25*36*3 tommer / 640*910*76 mm
IP-vurdering	IP67
Driftstemperatur	-13 °F til 113 °F / -25 °C til 45 °C
Ladeteknologi	Trådløs lading gjennom innebygde spoler. Ingen eksponerte kontakter. Fullstendig autonom
Ladespenning	42V
Installasjonskrav	Planoverflate

7. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.**7.4 Yarbo-batteri**

Vare	Verdi
Mål, lengde*bredde*høyde	7*6*10 tommer / 178*152*248 mm
Vekt, uten batteripakke	22,5 lbs / 10 kg
Nominell spenning	36V
Nominell kapasitet	38.4Ah
Driftstemperatur	-13 °F til 113 °F / -25 °C til 45 °C
Batteristyringssystem (BMS)	Beskyttelse mot overoppheting, kortslutning, overstrøm og overlading
Ladetid (0 til 100 % SOC, trådløs lading med Yarbo-dokkingstasjon)	Ca 3 timer
Ladetid (30 % til 80 % SOC, trådløs lading med Yarbo-dokkingstasjon)	Ca 1 time og 15 minutter
Ladetid (0 til 100 % SOC, ved bruk av kablet lader)	Ca 5 timer
Ladetid (30 % til 80 % SOC, ved bruk av kablet lader)	Ca 2 timer og 20 minutter
Batterikjemi	NCM Li-ion

8. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

8. Begrenset garanti

8.1 Boliggaranti

Gressklippermodul

Vare	Deler	Garantiperiode
Motorsystem	Motor for justering av klippehøyde	To år
	Klippemotor	
Visjonssystem	Kamera	To år
	Regnsensor	
	Ultralydradar	
Forbruksvarer	Skall	Ett år
	Skjæreskive	Ingen garanti
	Skjæreblad	
	Styrehjul	

8. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.**Kjerne**

Vare	Deler	Garantiperiode
Motorsystem	Lineær aktuator	To år
	Kjøremotor	
Strømsystem	Litium-ion-batteri	To år
	Strømadapter	
	Dokkingstasjon	
Elektrisk kontrollsystem	RTK-system	To år
	Hovedkort	
Visjonssystem	Kamera	To år
Forbruksvarer	Skall	Ett år
	Belter	Ingen garanti

8. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

8.2 Generell erklæring

1. Yarbo Inc. skal ikke være ansvarlig for kompensasjon hvis det kan bevises en av følgende omstendigheter:
 - ① Produktet er ikke satt i omløp;
 - ② Når produktet settes i omløp, finnes ikke ennå den feilen som forårsaker skade;
 - ③ Når produktet settes i omløp, kan det vitenskapelige og teknologiske nivået ennå ikke oppdage feil.
2. Garantitjenesten er gyldig fra datoen for produktlevering. Når du ber om ettersalgsservice, kan vår autoriserte serviceforhandler kreve den originale fakturaen eller kvitteringen som inneholder relevant informasjon. I mangel av kjøpsbevis vil garantiperioden starte basert på produktets produksjonsdato.
3. Denne garantien gjelder utelukkende for originale kjøpere. Erstatninger starter ikke en ny garanti. Den opprinnelige garantien forblir gyldig fra den første leveringsdatoen. Det er viktig å merke seg at du kan være ansvarlig for å dekke leveringskostnadene forbundet med retur, reparasjon eller erstatning av produktet.
4. Yarbo vil utføre en diagnostisk vurdering på det returnerte produktet. Hvis det defekte produktet samsvarer med retningslinjene for begrenset garanti, dekker Yarbo kostnadene for reparasjon eller utskifting. Du kan imidlertid være ansvarlig for de tilknyttede leveringskostnadene.
5. Yarbo påtar seg intet ansvar for noen direkte eller indirekte konsekvenser som oppstår av noen årsak, inkludert men ikke begrenset til tap av bruk eller tap av fortjeneste.
6. Vær oppmerksom på at enhver skade som følge av upassende emballasje, annet enn standard Yarbo-emballasje, er kundens eget ansvar. Hvis du ikke lenger har originalemballasjen, må du skaffe egnet emballasje eller konsultere Yarbos teknikere for riktig emballasjeveiledning.

Reparasjons- og garantitjenester:

Vi har etablert et globalt ettersalgsserviceteam, støttet av lokale servicepartnere, for å sikre rask og effektiv service for alle våre brukere over hele verden. Vår omfattende støtte inkluderer et dedikert kundesenter og lokale reparasjonssentre i viktige markeder.

8. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

For å be om en reparasjonstjeneste, må du sende forespørselen din til **support@yarbo.com** eller kontakte oss på **+1(888)-550-6809**.

Hvis produktet ditt fortsatt er innenfor den kostnadsfrie garantiperioden og oppfyller kriteriene for en garantireparasjon, vil tjenesten tilbys uten kostnad. Hvis produktet ditt ikke kvalifiserer for kostnadsfri garantireparasjon, kan standard reparasjonsgebyrer påløpe.

8.3 Forfall av garanti

Garantien kan forfalle under følgende omstendigheter:

1. Manglende overholdelse av drifts- eller vedlikeholdsretningslinjene som er beskrevet i brukerhåndboken.
2. Forsømmelse av å utføre de foreskrevne batteri- og produktvedlikeholdsprosedyrene.
3. Modifikasjon eller reparasjon utført av en uautorisert tjenesteleverandør.
4. Skader som følge av tvangsdrift med gamle eller forringede komponenter.
5. Skader eller produktfeil som skyldes misbruk av uautoriserte komponenter eller tilbehør.
6. Skader forårsaket av ikke-defekte faktorer, inkludert men ikke begrenset til krasj eller kollisjoner. I tillegg skader forårsaket av manuell betjening av produktet med et lavt ladet eller defekt batteri, eller tukling med forseglinger og etiketter på produktet.
7. Komponenter som er utsatt for normal slitasje, slik som skruen, gummibeltet, beltet eller andre deler som er utsatt for vanlig bruk, dekkes ikke av garantien. For kjøp av disse varene, kan du se nettstedet vårt på www.yarbo.com/pages/contact-us eller kontakte en autorisert serviceforhandler.
8. Garantidekning omfatter ikke produkter som brukes til kommersielle formål. Kommersiell bruk inkluderer tilfeller der produktet brukes i institusjoner, leies ut eller brukes på flere steder.

8. Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.