

YARBO

YARBO

BRUKERHÅNDBOK



Videomonteringsveiled

YARBO

1. Sikkerhet	1
 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner før bruk	1
 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner ved bruk	1
 1.3 Sikkerhetsinstruksjoner etter bruk	2
2. Innledning	3
2.1 Produktoversikt	3
2.1.1 Yarbo Core	3
2.1.2 Snøfresermodul	4
2.1.3 Plenklippermodul	5
2.1.4 Løvblåsermodul	6
2.1.5 Datasenter	7
2.2 Boksens innhold	8
2.2.1 Yarbo Core-boks	8
2.2.2 Batteriboks	8
2.2.3 Dokkingstasjon og Smart Assist-modulboks	9
2.2.4 Modulboks for snøfreser	11
2.2.5 Modulboks for gressklipper	12
2.2.6 Blåsemodulboks	13
2.2.7 Plogbladboks	14
3. Veiledning for oppsett	15
3.1 Installerer Yarbo-appen	15
3.2 Installasjon av datasenteret	16
3.2.1 Forberedelse til installasjon	17
3.2.2 Installasjon av datasenter	18
3.2.3 Ethernet-kabeltilkobling	27
3.2.4 Signallys for datasenter	28
3.3 Installere dokkingstasjon	29

3.4	Installasjon av Yarbo Core	31
3.5	Installasjon av snøfreser	34
3.5.1	Fjerning av glidesko (valgfritt)	39
3.5.2	Fjerning av pigger med anti-skli (valgfritt)	40
3.5.3	Fjerning av snøplogavleder (valgfritt)	41
3.5.4	Fjerning av beskyttelsesgjerd for snøfreser (valgfritt)	42
3.5.5	Utskifting av skinner (valgfritt)	42
3.6	Montering av plogblad	46
3.6.1	Bytte av slitestang (valgfritt)	47
3.7	Installasjon av gressklipperen	49
3.8	Installasjon av løvblåser	53
3.8.1	Bytte til håndholdt fleksibelt blåserør (valgfritt)	57
4.	Yarbo APPens funksjoner	60
5.	Instruksjon for fysisk kontroller	63
5.1	Knappeintroduksjon:	63
5.2	Tilkobling av Yarbokontrollen	67
5.2.1	Tilkobling av fysisk kontroll til Yarbo	67
5.2.2	Tilkobling av fysisk kontroll til mobiltelefon	69
5.3	Yarbo-kontrollholderens installasjonsveiledning	69
5.4	Beskrivelse av LED-indikator	71
6.	Vedlikehold	72
6.1	Lading	72
6.1.1	Lading av Yarbo med ladekabel	72
6.1.2	Lading av Yarbo med dokkingstasjon	73
6.2	Før du utfører vedlikehold	74
6.3	Rengjøring av Yarbo Core	75
6.4	Installere tilhengerfeste	76
6.5	Smøring av beltene	77

6.6 Oppdaterer fastvare	78
6.7 Holde batteriet i best mulig ytelse	78
6.8 Bytte av skjæreblad (kun for gressklipper)	79
7. Spesifikasjon	80
7.1 Yarbo Core	80
7.2 Snøfreser	81
7.3 Gressklipper	82
7.4 Løvblåser	83
7.5 Dokkingstasjon	84
7.6 Batteri	85
8. Begrenset garanti	86
8.1 Boliggaranti	86
8.2 Generell erklæring	88
8.3 Forfall av garanti	89

Velkommen



Takk for at du valgte Yarbo. Vi er glade for å ha deg som bruker. Vi forstår at du gleder deg over kjøpet av denne hageroboten, som vil frigjøre deg og dine familiemedlemmer fra anstrengende rengjøringsrutiner. Før du tar dette Yarbo-produktet i bruk, bør du lese denne brukerhåndboken nøye for å sikre riktig bruk, få mest mulig glede av produktet, og bli oppmerksom på potensielle farer.

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..

1. Sikkerhet



OBLIGATORISK LESNING

Om disse sikkerhetsinstruksjonene ikke følges, kan det føre til alvorlig personskade eller materielle skader.

Yarbo fraskriver seg ethvert ansvar for konsekvenser som følge av feil bruk eller manglende overholdelse av disse instruksjonene.



1.1 Sikkerhetsinstruksjoner før bruk

- Sørg for at området er fritt for hindringer som kan skade produktet.
 - Kontroller at produktet fungerer som det skal før bruk.
 - Ikke bruk produktet hvis noen av delene er ødelagte eller ikke fungerer som de skal.
 - Ikke la barn eller kjæledyr få tilgang til kontrolleren (fysisk eller mobilapp).
 - Sørg for at produktet er montert og blir brukt i henhold til brukerhåndboken. Operatøren må lese og forstå håndboken fullt ut før bruk.
 - Rengjør kameraene før bruk, om nødvendig. Bruk kun ikke-korroderende rengjøringsmidler og myke materialer.
- Vær ekstra forsiktig, da kameraene kan bli varme og forårsake brannskader på grunn av varmemfilmen.



1.2 Sikkerhetsinstruksjoner ved bruk

- Hold alltid trygg avstand når du bruker kontrolleren, samt ved automatisk drift. Du må aldri plassere kroppsdeler i nærheten av eller under produktet, spesielt når det svinger eller beveger seg oppover bakker.
- Yarbo skal ikke brukes av barn, personer med fysiske, sensoriske eller mentale begrensninger, eller personer som mangler erfaring eller kunnskap. Lokale forskrifter kan pålegge aldersbegrensninger for operatøren.
- Personer uten opplæring må alltid holdes under oppsyn av en opplært og autorisert person når Yarbo er i bruk.
- Ikke bruk produktet hvis du er påvirket av alkohol, narkotika eller sykdom.
- Ikke kast gjenstander mot produktet eller omkringliggende kjøretøy og bygninger, da dette kan skade vibror og løpehjul.
- Hvis produktet brukes på offentlige steder, må det tydelig plasseres varselskilt rundt arbeidsområdet, inkludert en av følgende meldinger:
 "Advarsel! Automatisk snøfreser! Hold deg unna maskinen! Hold tilsyn med barna!
 "Advarsel! Automatisk gressklipper! Hold deg unna maskinen! Hold tilsyn med barna!
 "Advarsel! Automatisk løvblåser! Hold deg unna maskinen! Hold tilsyn med barna!
- For å unngå brannfare, ikke bruk Yarbo i nærheten av åpen ild, varm aske eller varmekilder.
- Sørg for at Yarbo er slått av før du fjerner blokkeringer, utfører vedlikehold eller inspeksjoner. Hvis det oppstår unormal vibrasjon, stopp maskinen umiddelbart, trykk på nødstopknappen og kontroller for

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

skader. Hvis vibrasjonen vedvarer, ta ut batteriet og kontroller for feil.

- Aldri tråkk på eller sitt på produktet.
- Bruk kun den medfølgende dokkingstasjonen til å lade produktet. Ikke berør noen del av ladestasjonen under lading. Dette kan føre til elektrisk støt, overoppheting eller batterilekkasje.
- Forsiktig på glatte overflater: Områder hvor snø er ryddet bort, kan fortsatt være glatte. Fotgjengere og kjøretøy bør kjøre forsiktig for å unngå ulykker.
- Tilpass deg ekstreme værforhold: Under ekstreme værforhold (f.eks. kraftig snø, isete forhold) kan utstyrets ytelse bli påvirket. Juster driftsstrategiene deretter.

1.3 Sikkerhetsinstruksjoner etter bruk

- Bruk alltid hansker og følg de anbefalte vedlikeholdsprosedyrene. Slå av Yarbo og fjern batteriet før du utfører vedlikehold, inspeksjoner eller fjerner blokkeringer i avløpssjakten.
- Koble batteriet fra kjernen hvis Yarbo ikke skal brukes over lengre tid.
- Regelmessig vedlikehold: Kontroller knivene, batteriet, motoren og andre deler regelmessig for å sikre at de fungerer som de skal, og for at faren for funksjonsfeil begrenses til et minimum.

Ansvarsfraskrivelse




Denne sikkerhetsveiledningen gjelder som generell informasjon. Operatøren er eneansvarlig for å sikre overholdelse av lokale lover, forskrifter og sikkerhetsstandarder. Yarbo fraskriver seg alt ansvar for skader eller tap som følge av feil bruk, manglende overholdelse av disse instruksjonene eller manglende overholdelse av gjeldende lokale lover og forskrifter.

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
 Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..

2. Innledning

2.1 Produktoversikt


2.1.1 Yarbo Core

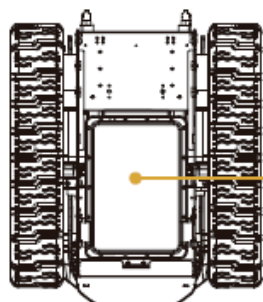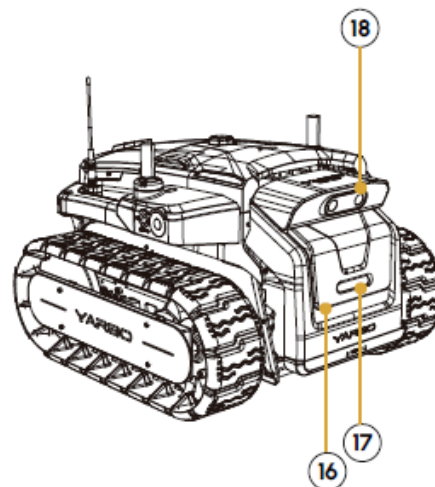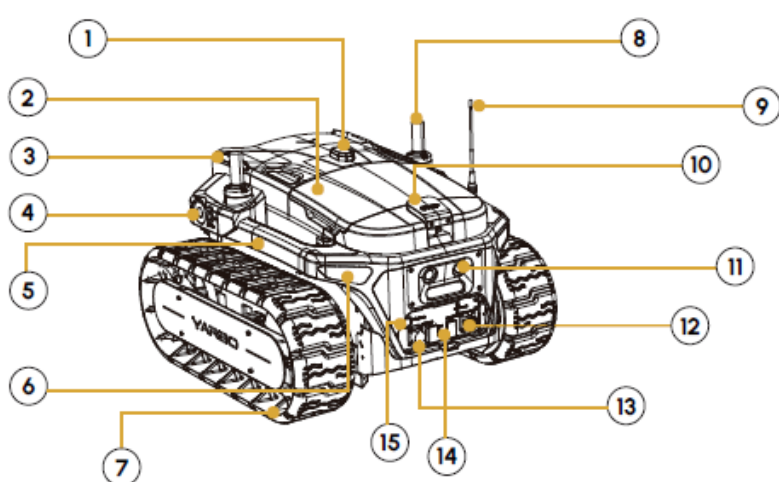

- | | | |
|------------------------|------------------|----------------------|
| ① Varsellys | ② Batterihus | ③ Indikatorlys |
| ④ Sidekamera | ⑤ Løftehåndtak | ⑥ Baklykter |
| ⑦ Belte | ⑧ RTK-antenne | ⑨ HaLow-antenne |
| ⑩ Nødknapp | ⑪ Bakre kamera | ⑫ Strømuttak |
| ⑬ Ladeport med kabel | ⑭ Tilhengerfeste | ⑮ Aktiver-knapp |
| ⑯ Smart Assist-modul | ⑰ Frontlys | ⑱ Frontkikkertkamera |
| ⑲ Trådløs lademottaker | | |

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

2.1.2 Snøfresermodul

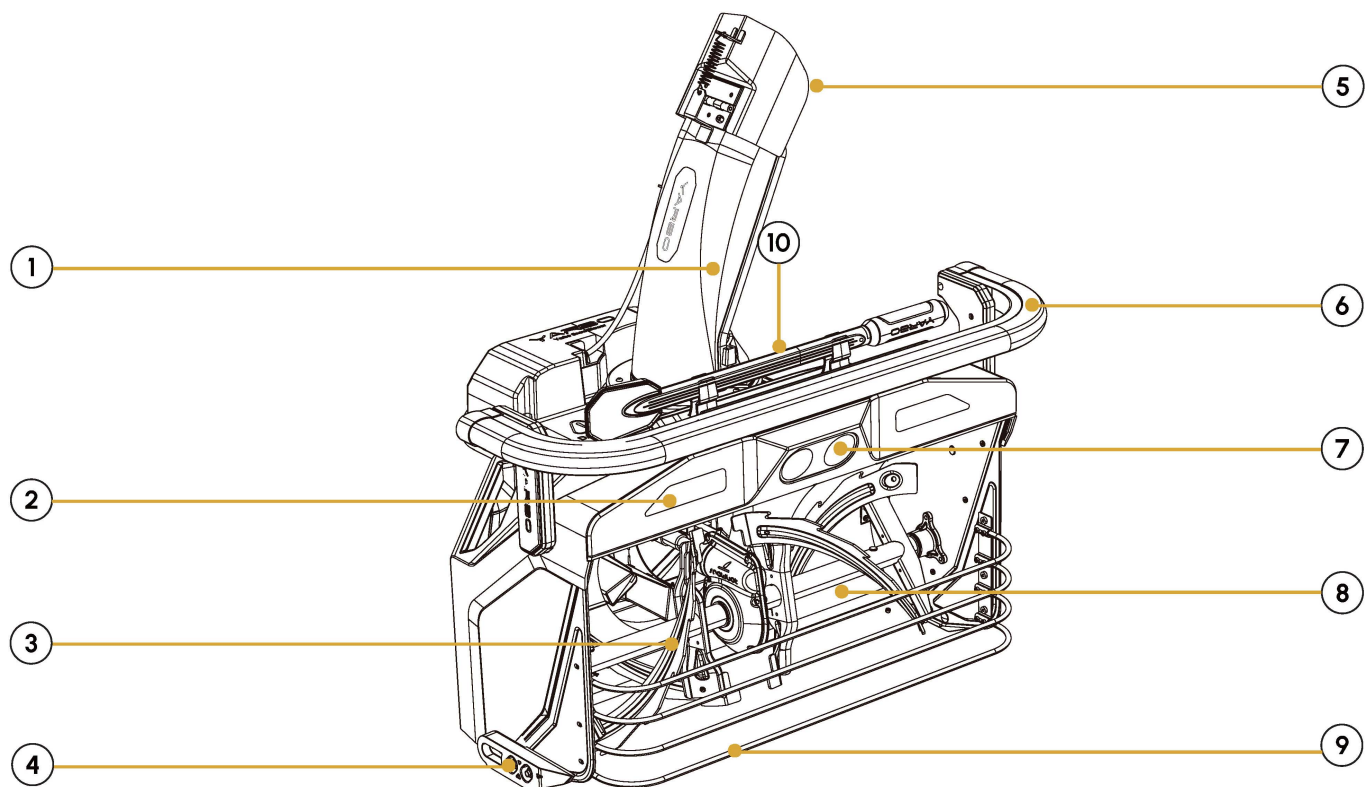

① Sjakt

② Frontlys

③ Vribor

④ Glidesko

⑤ Deflektor

⑥ Støtfanger

⑦ Frontkamera


⑧ Skrapestang

⑨ Beskyttelsesgjerde

⑩ Rengjøringsverktøy

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.


2.1.3 Plenklippermodul

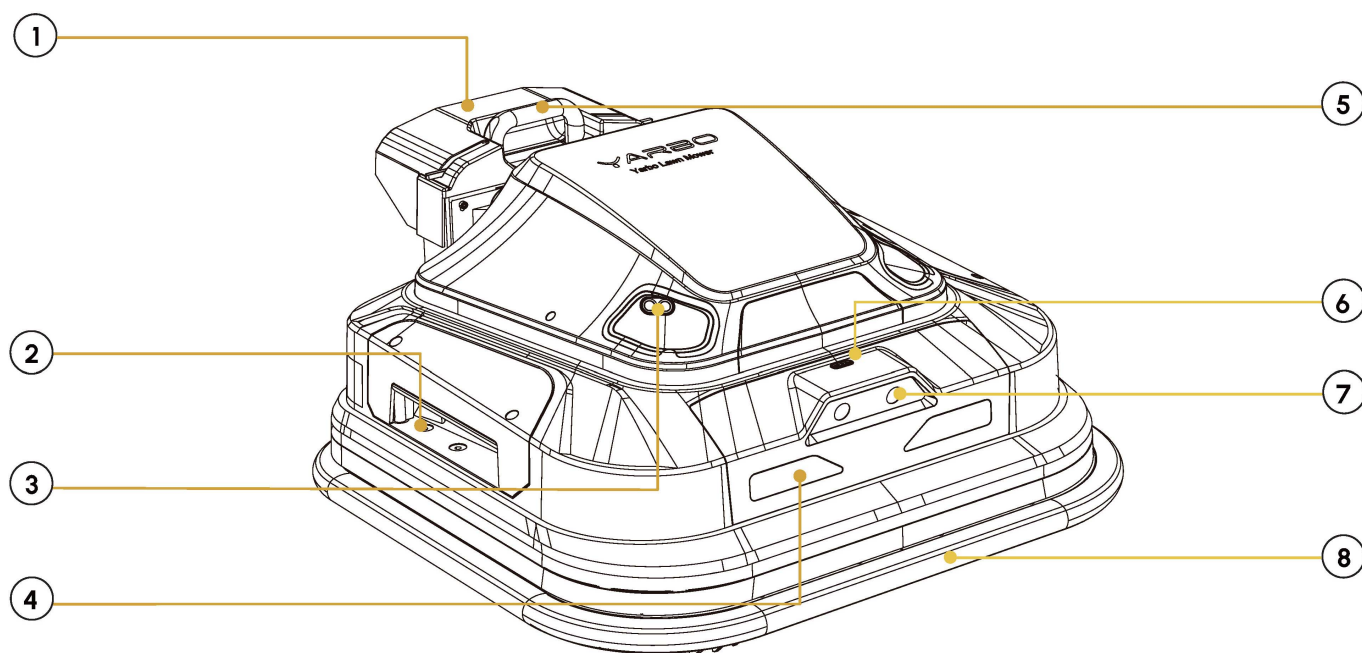

- | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| ① Gummideksel for modultilkobling | ② Løftehåndtak | ③ Ultralydradar |
| ④ Frontlys | ⑤ Løftehåndtak | ⑥ Regnsensor |
| ⑦ Frontkikkertkamera | | |
| ⑧ Støtfanger | | |

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

2.1.4 Løvblåsermodul

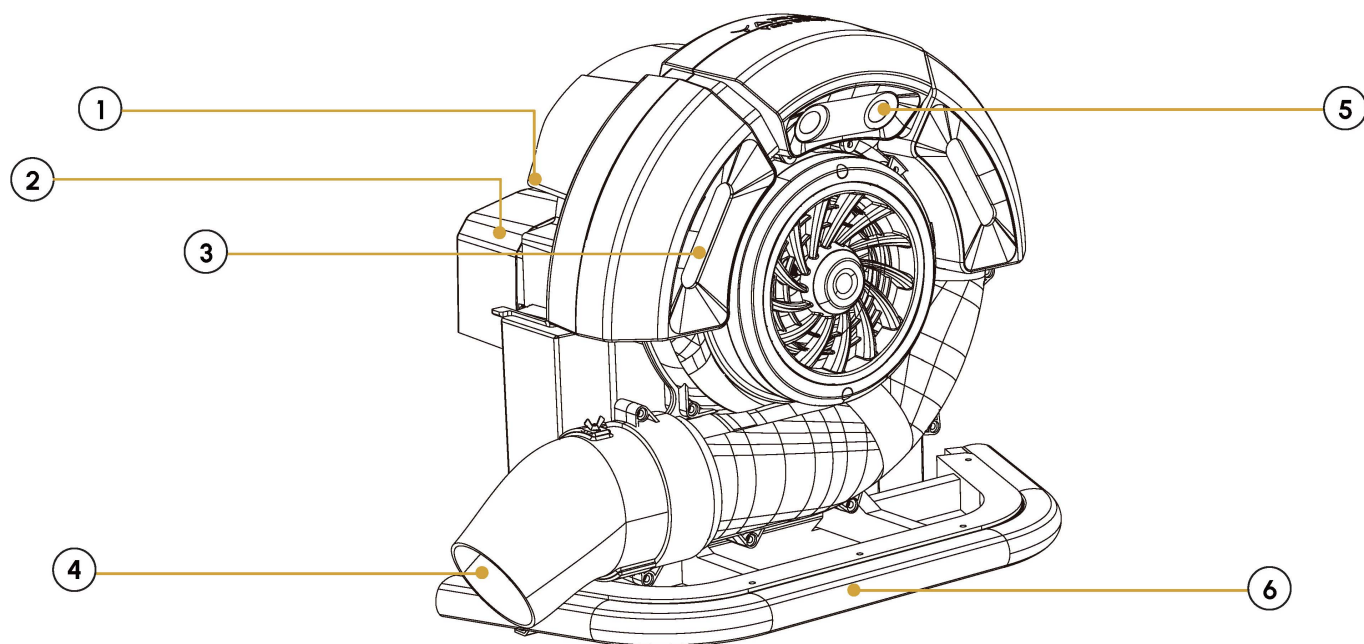

① Løftehåndtak

② Gummideksel for modultilkobling

③ Frontlys


④ Dyse

⑤ Frontkikkertkamera

⑥ Støtfanger

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

2.1.5 Datasenter

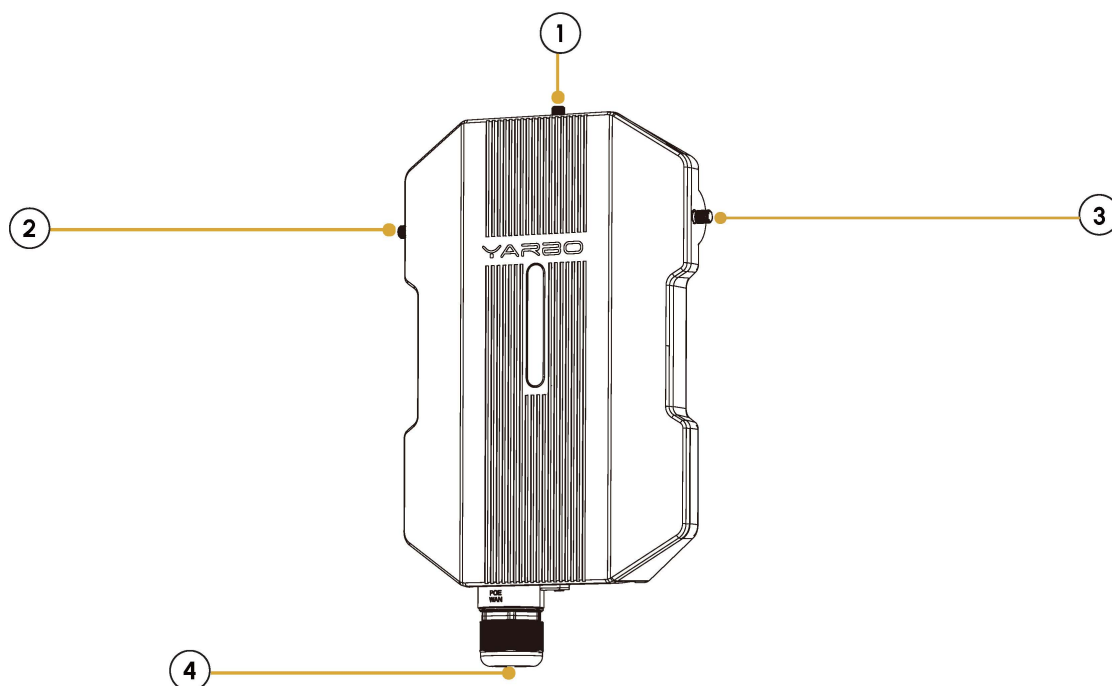

① RTK-antenneport

② HaLow WiFi Antenneport


③ Bluetooth-antenneport

④ POE WAN-port

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

2.2 Boksens innhold

2.2.1 Yarbo Core-boks

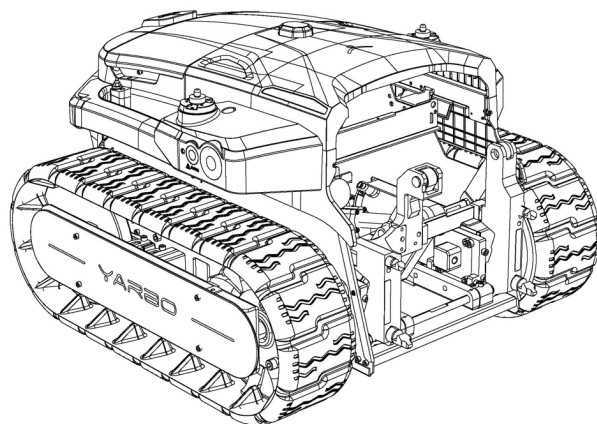

Yarbo Core




Datasenter



Fysisk kontroll, kontrollholder og
kontrollstrømadapter


2.2.2 Batteriboks

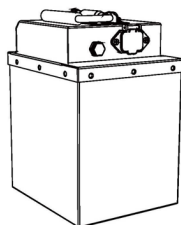

Batteri

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
 Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..

2.2.3 Dokkingstasjon og Smart Assist-modulboks

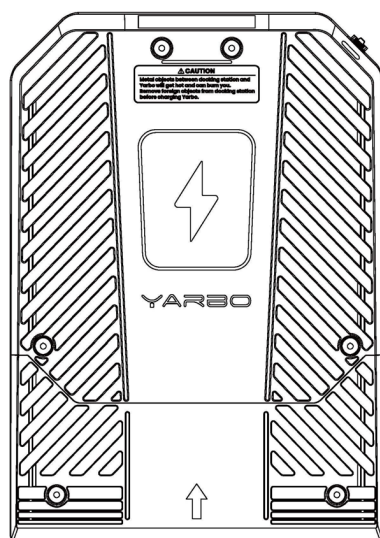

Ladeenhetens dokkingstasjon



x12
Gressplugg




Strømkabel for dokkingstasjon



x12
Ekspansjonsbolter for dokkingstasjon



Lang kabelrampe



Kort kabelrampe



Smart Assist-modul



POE-strømadapter



2 meter
Ethernet-kabel




30 meter
Ethernet-kabel

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.


				
Unbrakonøkkel #1	Unbrakonøkkel #2	Unbrakonøkkel #3	Unbrakonøkkel #4	Skrutrekkerhode for gresspinner
				
x3		x2		x20
Gresspinner for feste	Nøkkel for batterideksel	Tyverisikringsskruer for batterideksel	L-formet pipenøkkel for belter	Datasenter Kabelklips
				
x3		Reserveskruer	x3	x7
Trespiker for feste	Skrutrekkerhode for trespiker	Reserveskruer	Ekspansjonsbolter for feste	Tilkoblingsbolter for stang
				
x1	x1			
T-skjøthette	T-skjøt til datasenter	Beltenøkkel	Utvidelsesstang for datasenter	Standardstang for datasenter
				
x2		x2	x2	
Tilhengerfesteskruer	Tilhengerfeste (Valgfri)	Enkel skiffenøkkel	RTK-antenne for Rover	Datasenterfeste
				
x4				
Lav RTK-tilkoblingsbolter til antennefeste	Skrutrekker for lavt RTK-tilkoblingsbolter til antennefeste	Wi-Fi HaLow antennestabilisator	Kablet lader	
				
x3				
RTK-antenne	Bluetooth-antenne for Datasenter	HaLow-antenne for Datasenter	HaLow-antenne for Rover	

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
 Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..

2.2.4 Modulboks for snøfreser

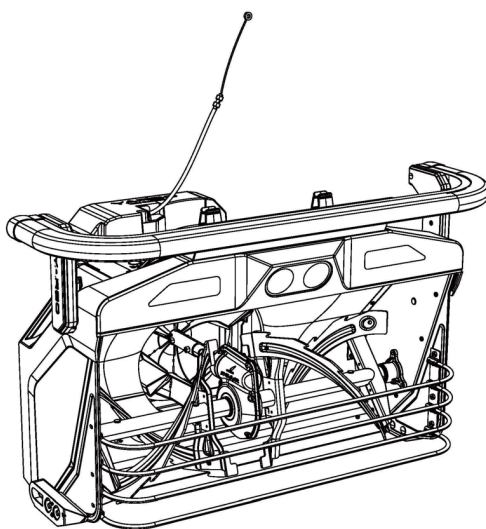

Snøfresermodul

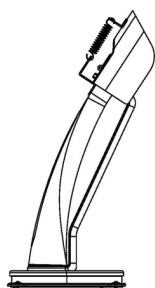


Snøutkast



Rengjøringsverktøy



Snøplogavleder



Snøbelte



Hurtigstartveiledning
for snøfreser



Enkel skiffenøkkel



Pigget med anti-skli
x5



Splinter
x4



Brytesplinter
x4



Stikkontakt #1



Stikkontakt #2



Høyt RTK-
antennefeste
x2



Tilkoblingsbolter for
snøutkast
x4




Tilkoblingsbolter for
snøplogavleder
x2



Høye RTK-
antennefestebolter
x6

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

2.2.5 Modulboks for gressklipper

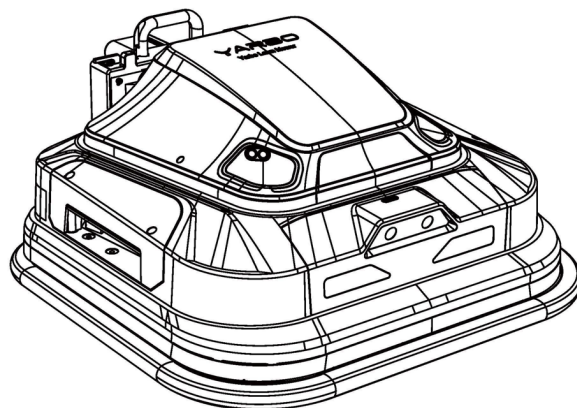


Gressklippermodul



Hurtigstartveiledning for
gressklipper



Modul vertikalt stativ



Gummitilkoblingsdeksel



Phillips-skrutrekker



x20

Reserveskjæreblader



x8

Reservebolter for skjæreskiver




x20

Reservebolter for skjæreblad

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.


2.2.6 Blåsemodulboks

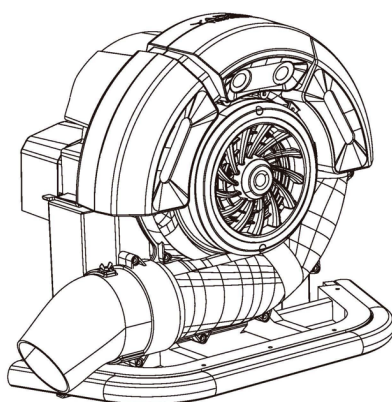


Løvblåsermodul



Hurtigstartveiledning for løvblåser

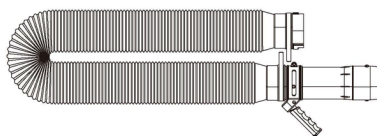

Håndholdt fleksibelt blåserør



Forbindelsesrør



Konisk dyse for blåser



x2

Y-formede vingeskruebolter



x2

Skruer til gummi blåserdyse




x2


T-formede vingeskruebolter

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.


2.2.7 Plogbladboks

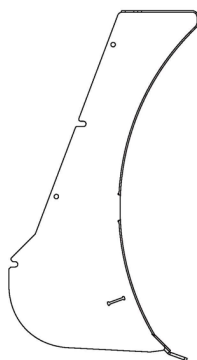

Plogblad med slitestang



Hurtigstartveiledning for
plogblad



x2

Reserveslitestang



x6

Strammebolter for plogblad



x1

Enkel skiftenøkkel



x5

Mutter



x5

Strammebolter for slitestang



x6

Strammebolter for plogblad

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

3. Veiledning for oppsett

3.1 Installerer Yarbo-appen

Yarbo-appen er en profesjonell applikasjon som gir deg mulighet til å administrere og kontrollere din Yarbo når som helst og hvor som helst, og løfter snørenseopplevelsen til nye høyder. Med sine imponerende funksjoner kan du enkelt sette opp arbeidsplaner, definere flere arbeidsområder og forbudssoner, og overvåke Yarbos driftsstatus. I tillegg kan du motta de siste fastvareoppdateringene og få tilgang til bruksanvisninger, videoveiledninger, vanlige spørsmål og mer gjennom appen.

Følg disse enkle trinnene for å installere og konfigurere Yarbo-appen:

Last ned Yarbo-appen ved å skanne QR-koden nedenfor eller søke i app store.

Etter installasjonen logger du på Yarbo-kontoen din. Hvis du ikke har en, må du opprette en konto.

Følg trinnene i førstegangsbrukerveiledningen i appen. Hvis det er få trinn som er vanskelige å forstå, kan du se i appdelen i denne brukerhåndboken.

**Merknad:* Når en enhet er knyttet til en Yarbo-konto, kan den ikke kobles til en ny konto. Du kan imidlertid invitere andre til å bruke din Yarbo gjennom Yarbo Sharing i appen.

iOS



Android




Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

3.2 Installasjon av datasenteret


Metode 1 Tak- og veggmontering (anbefalt)

Sørg for at det er fri sikt til himmelen med minst 120 graders uhindret plass. Grunnen til at vi anbefaler denne metoden er at jo høyere datasenteret er plassert, jo mer stabilt RTK-signal vil det motta.

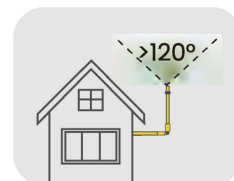

Metode 2 Installasjon i jorden

Sørg for at det er fri sikt til himmelen med minst 120 graders uhindret plass.

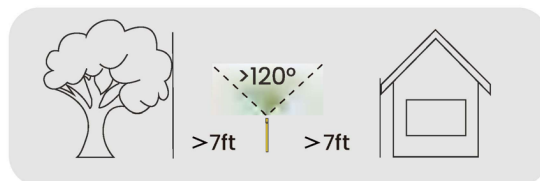

⚠ FORSIKTIG


- Les gjennom alle de følgende installasjonsmetodene, og sørg for at du forstår hvordan du bruker nødvendige verktøy før installasjon.

⚠ MERKNAD

- Det viktigste for å installere datasentersettet er å sikre at datasenteret har en 20° uhindret utsikt til himmelen. Velg den mest passende metoden for hjemmet ditt. I tillegg krever datasenteret en kablet nettverkstilkobling (en 30 meter lang Ethernet-kabel følger med), så det er nødvendig å finne et sted hvor datasenteret ikke er for langt fra ruter i huset ditt og har en 120° fri sikt oppover.


Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..

3.2.1 Forberedelse til installasjon

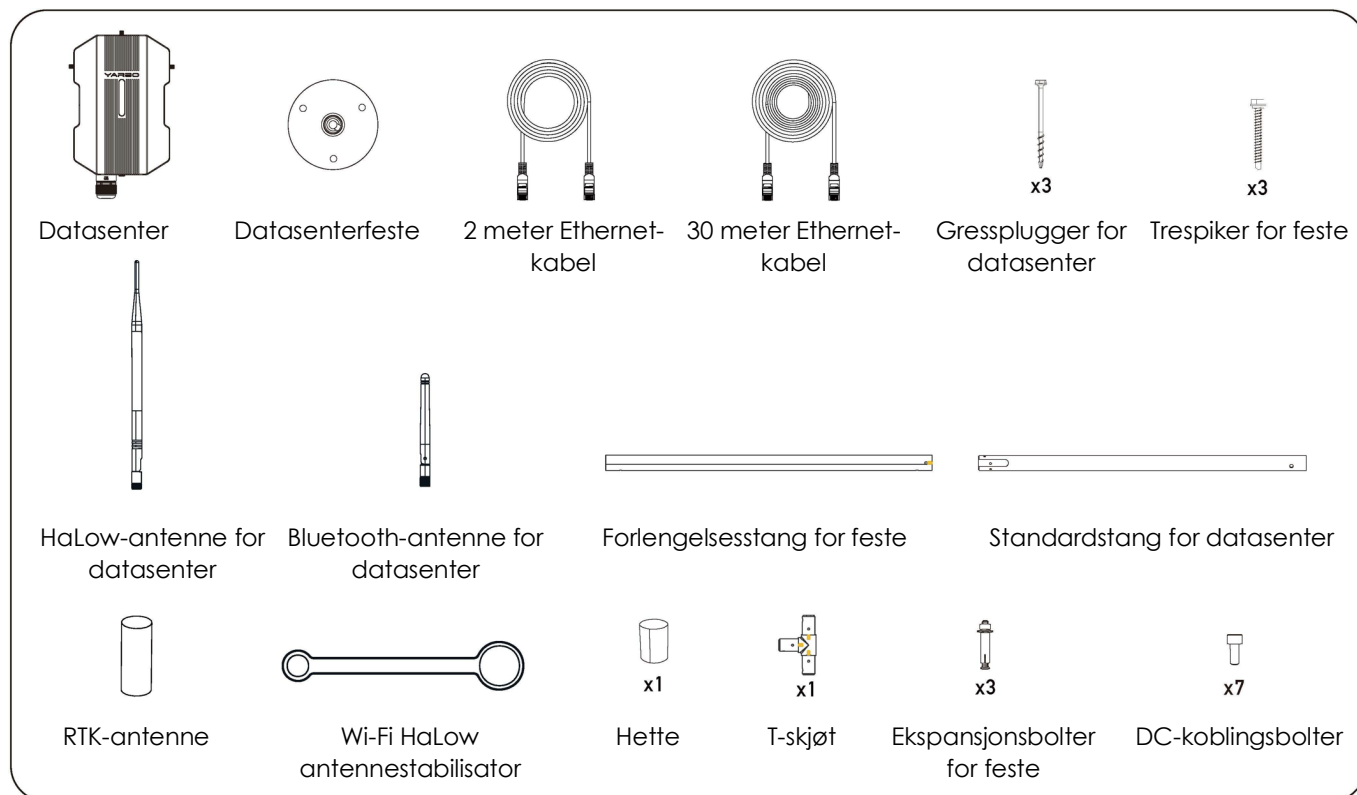

⚠ ADVARSEL

- Gitt anbefalingen om å installere datasenteret på toppen av et hus, er det avgjørende å implementere omfattende lynbeskyttelsestiltak for å beskytte mot potensiell skade forårsaket av lynnedslag. I områder hvor lynaktivitet er hyppig øker risikoen for slike skader betydelig. Vi anbefaler på det sterkeste de som bor i områder med høy lynaktivitet å kjøpe en jordingskabel. Denne kritiske komponenten muliggjør sikker spredning av overflødig elektrisk strøm til jorden, og minimerer risikoen for skade på datasenteret.

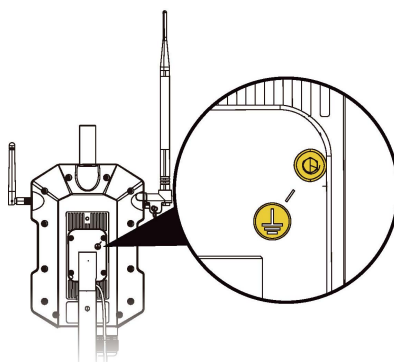


Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

3.2.2 Installasjon av datasenter


MERKNAD

- Sørg for at stedet du velger for installasjon har fri himmel med minst 120 grader uhindret plass.


Metode 1 Tak- og veggmontering

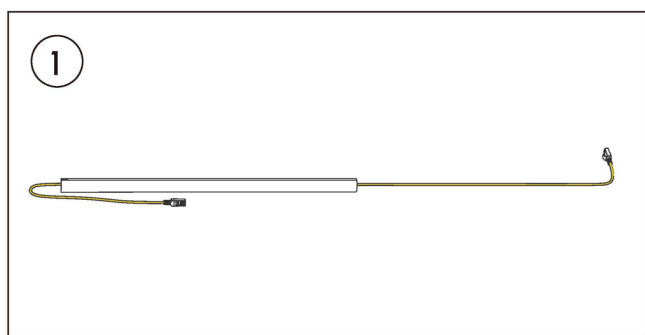


Finn Ethernet-kabelen på 30 m og forlengelsesstangen som følger med i Yarbo Core-boksen. **Tre** Ethernet-kabelen gjennom forlengelsesstangen.

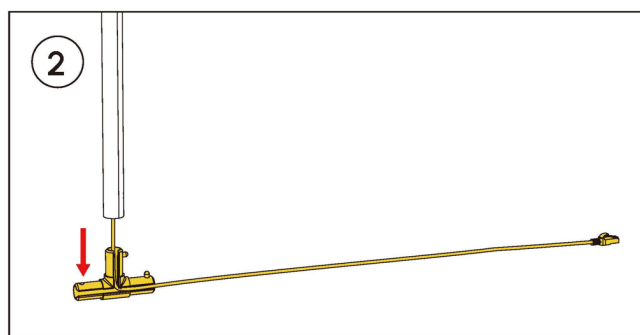

Trykk kabelen inn i sprekken på en T-skjøten som vist på bildet. Koble forlengelsesstangen til T-skjøten ved å trykke på den runde knappen på T-skjøten og **juster** denne knappen slik at den kommer på linje med hullet i forlengelsesstangen.

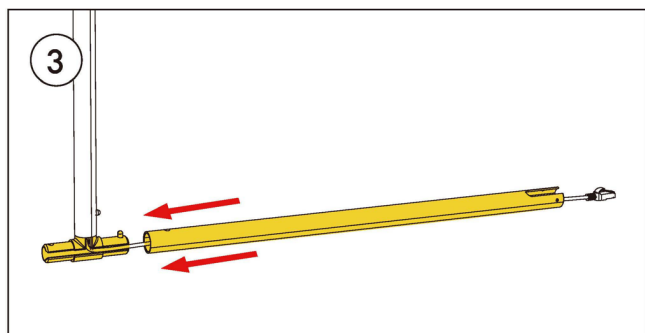


Trykk på den runde knappen på T-skjøten og **juster** den med hullet i standardstangen for å koble sammen to deler og sikre forbindelsen.

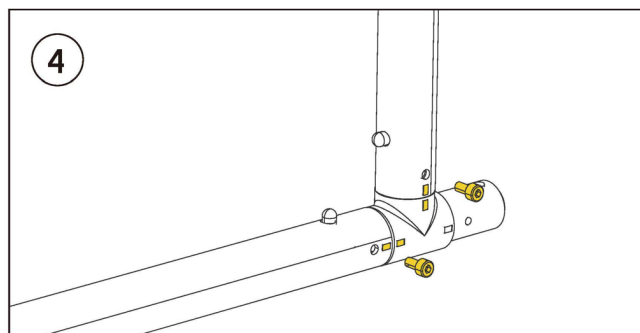


Skru de to tilkoblingsboltene inn i stangen for å stabilisere T-skjøten, standardstangen og forlengelsesstangen.


Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

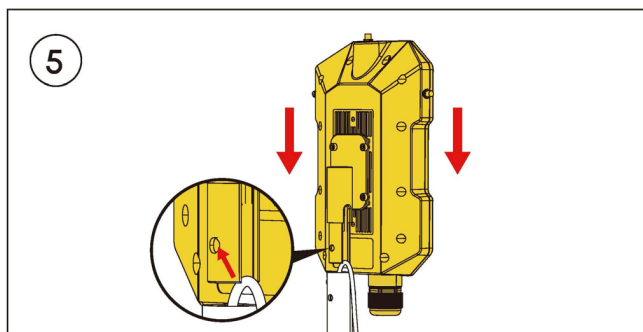


Koble datasenteret til forlengelsesstangen (trykk på den lille knappen på datasenteret og juster denne knappen med hullet i stangen). **Trekk ut** en liten del av kabelen for å sikre at den kan nås og kobles til Ethernet POE WAN-porten.

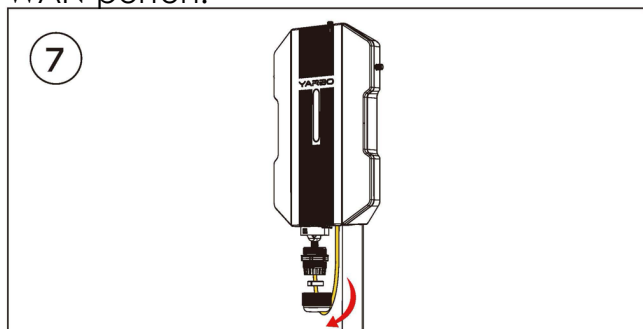


Tre Ethernet-kabelen gjennom pakningen og dekselet. **Finn** åpningen til den svarte gummipluggen og **klikk** den på Ethernet-kabelen.

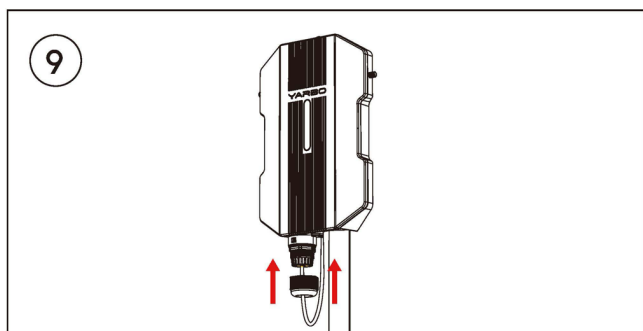


Skjv den svarte gummipluggen inn i pakningen.

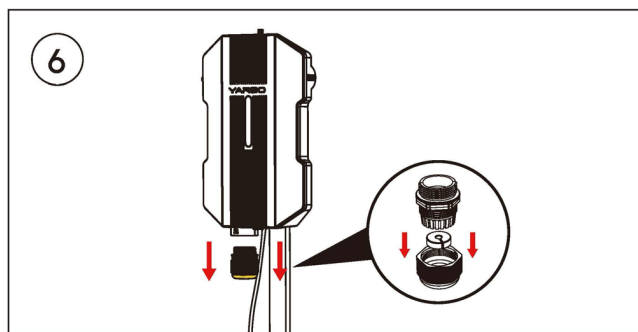

Skr forsiktig av hele pakningen på WAN-porten til datasenteret. **Fjern** pakningsd+ekselet og **skjv ut** den svarte gummipluggen.

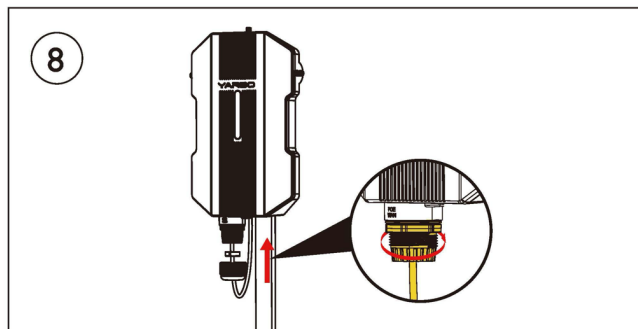


Koble Ethernet-kabelen til WAN-porten og **stram** pakningen ved å skru den inn.

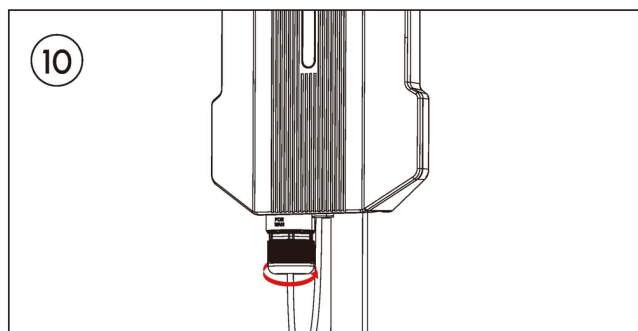


Skr og **stram** dekselet til pakningen.


Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

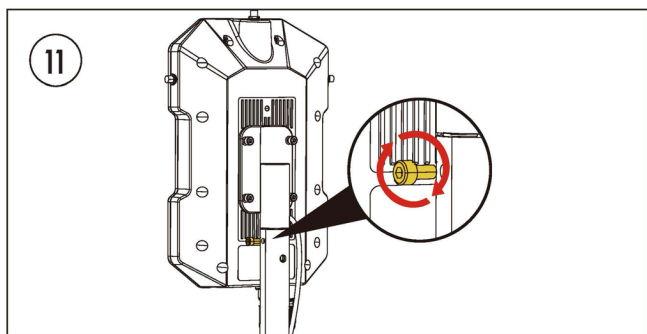


Skru inn tilkoblingsbolten for å feste datasenteret til forlengelsesstangen.

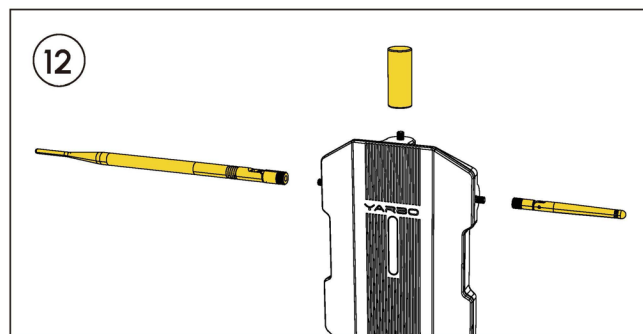

Finn de tre antennene som følger med i Yarbo Core-boksen og fest dem som anvist. **Stram** dem godt.

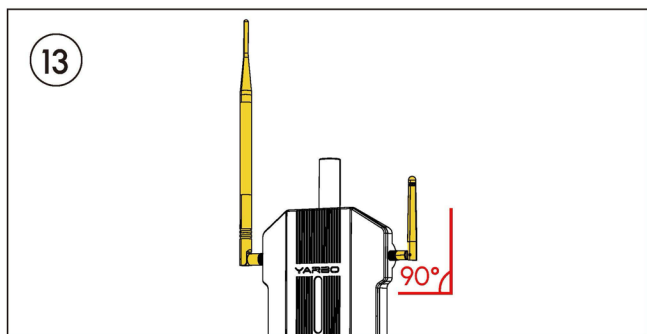

Plasser HaLow-antennen og Bluetooth-antennen i en 90-graders vinkel, og rett dem oppover.

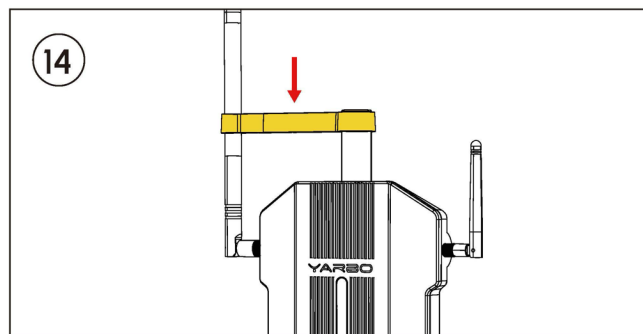


Finn Wi-Fi HaLow-antennestabilisatoren og **skyv** den over både HaLow-antennen og RTK-antennen for å **feste** dem på plass.




MERKNAD

- Hvis det er umulig å bore gjennom veggen eller annet hardt materiale, kan kabelen dras ut fra siden av festet.


Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

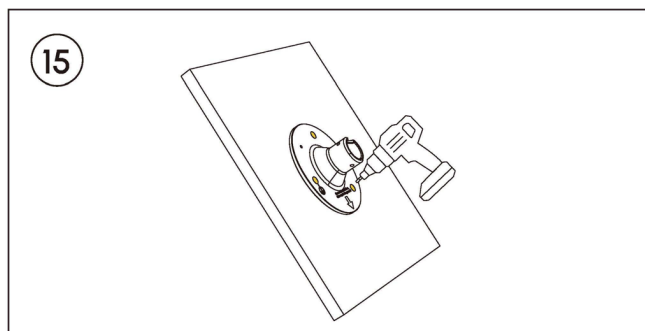


Plasser festet på det valgte installasjonsstedet og følg instruksjonene (**NEDENFOR**) for overflaten du monterer basen på.

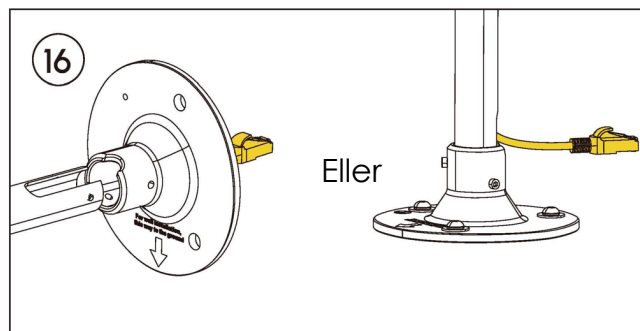

Tre Ethernet-kabelen gjennom det midterste hullet på festet, eller **trekk Ethernet-kabelen forsiktig ut** gjennom åpningen eller gapet i stangen.

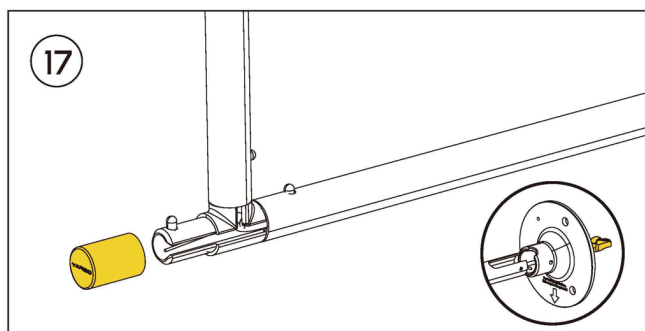

Fest hetten godt på siden av T-skjøten.

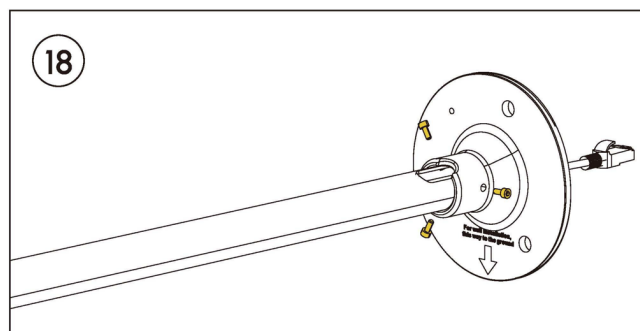


Skru inn tre tilkoblingsbolter for stangen for å stabilisere festet og standardstangen.

Hvis du trær Cat5-kabelen gjennom stolpen, må du merke posisjonen til det midterste hullet i monteringssokkelen og bore et 19 mm hull for å føre Cat5-kabelen gjennom.

Treoverflate	De tre ytre hullene bores på forhånd med et 6 mm bor til treskruene som brukes til å montere sokkelen.
Sement, murstein, mørtel	De tre ytre hullene bores på forhånd med et 10 mm bor til ankerboltene som brukes til å montere sokkelen.
Plen	Forankre sokkelen med tre plenskruer og den medfølgende plenskrutrekkerbitsen.

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

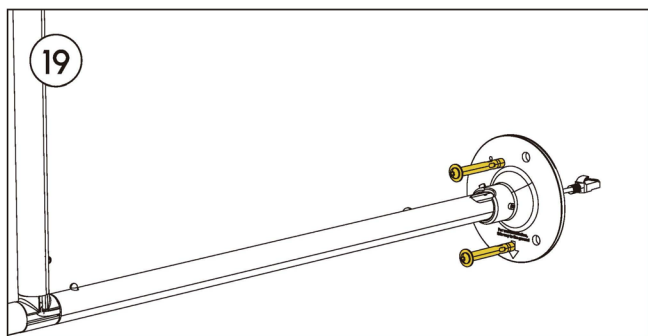

Festet sikres ved å feste de tre tilkoblingsboltene (**som beskrevet ovenfor**) som trengs for installasjonsflaten.

ADVARSEL


- Vær svært forsiktig når du installerer datasentersettet på taket. Sørg for samsvar med lokale forskrifter angående arbeid i høyden og bruk alltid passende sikkerhetsutstyr.

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

MERKNAD


- Sørg for at stedet du velger for installasjon har fri himmel med minst 120 grader uhindret plass.

Metode 2 / Installasjon i jorden

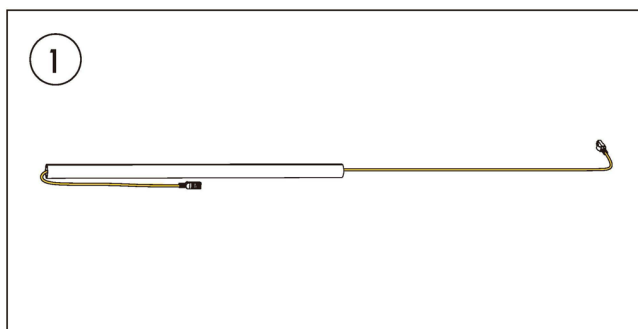


Finn Ethernet-kabelen og forlengelsesstangen som følger med i Yarbo Core-boksen.


Tre Ethernet-kabelen gjennom forlengelsesstangen.

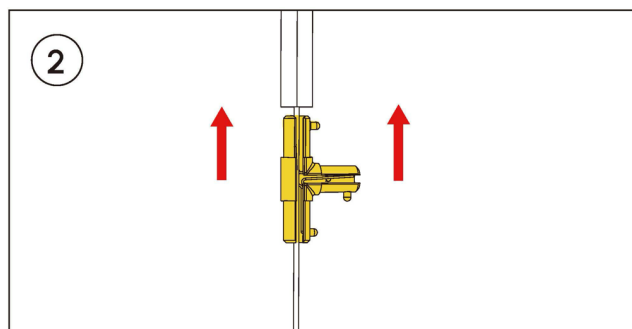

Trykk kabelen inn i sprekken på en T-skjøten som vist på bildet. Koble forlengelsesstangen til T-skjøten ved å trykke på den runde knappen på T-skjøten og **juster** denne knappen slik at den kommer på linje med hullet i forlengelsesstangen.

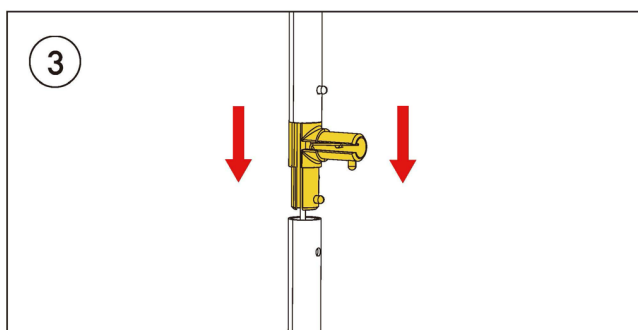


Trykk på den runde knappen på T-skjøten og **juster** den med hullet i standardstangen for å koble sammen to deler og sikre forbindelsen.

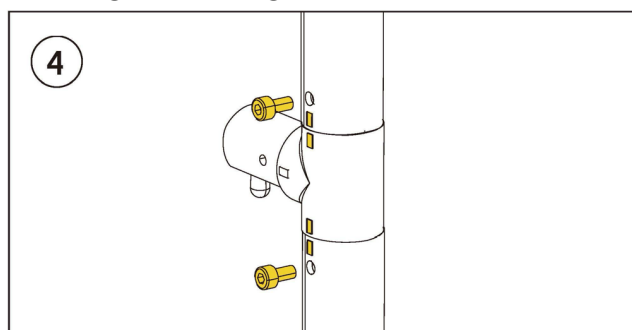


Skru de to tilkoblingsboltene inn i stangen for å stabilisere T-skjøten, standardstangen og forlengelsesstangen.


Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

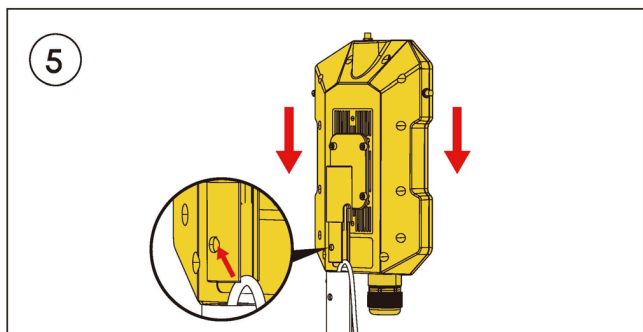


Koble datasenteret til forlengelsesstangen (trykk på den lille knappen på datasenteret og juster denne knappen med hullet i stangen). **Trekke ut** en liten del av kabelen for å sikre at den kan nås og kobles til Ethernet POE WAN-porten.

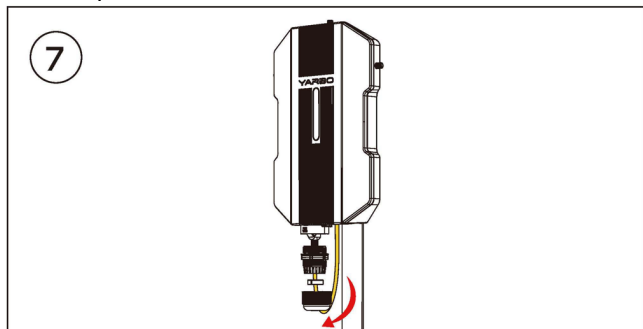


Tre Ethernet-kabelen gjennom pakningen og dekselet. **Finn** åpningen til den svarte gummipluggen og **klikk** den på Ethernet-kabelen.

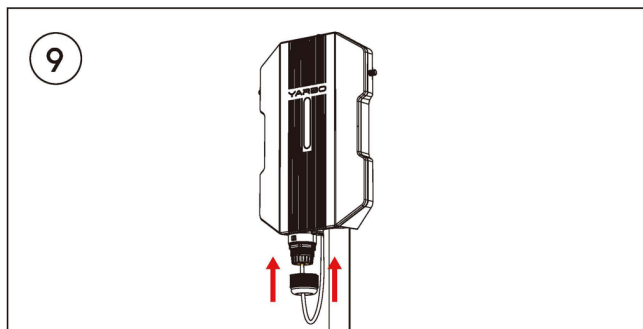


Skyv den svarte gummipluggen inn i pakningen.

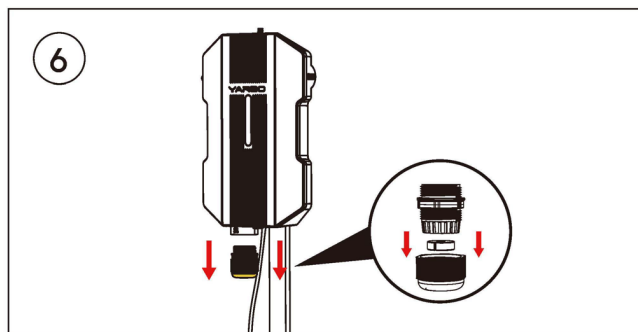

Skr forsiktig av hele pakningen på WAN-porten til datasenteret. **Fjern** pakningsd+ekselet og **skyv ut** den svarte gummipluggen.

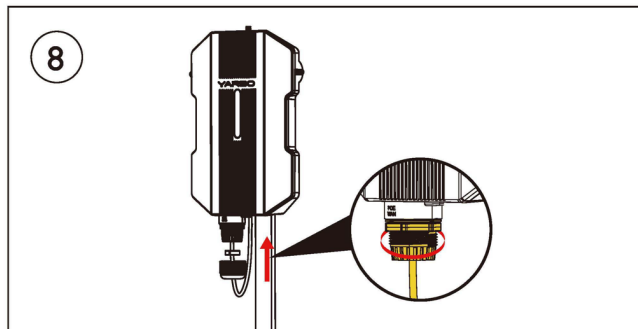


Koble Ethernet-kabelen til WAN-porten og **stram** pakningen ved å skru den inn.

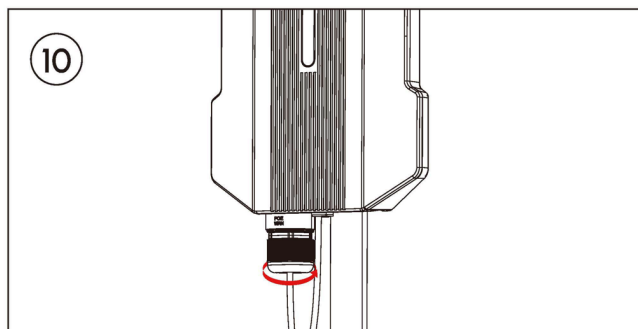


Skr og **stram** dekselet til pakningen.


Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

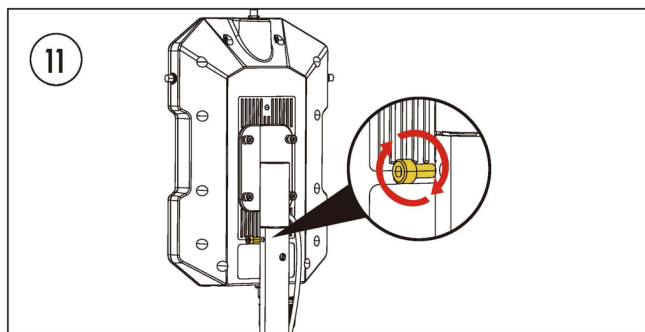


Skru inn tilkoblingsbolten for å feste datasenteret til forlengelsesstangen.

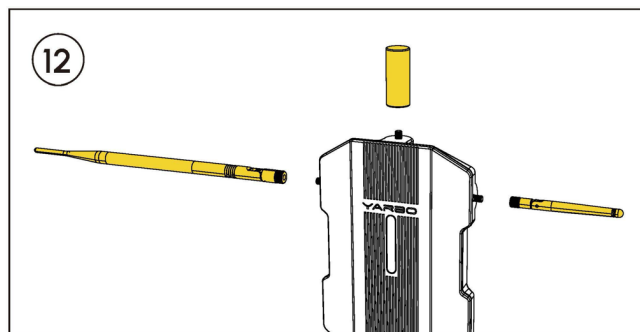

Finn de tre antennene som følger med i Yarbo Core-boksen og fest dem som anvist. **Stram** dem godt.

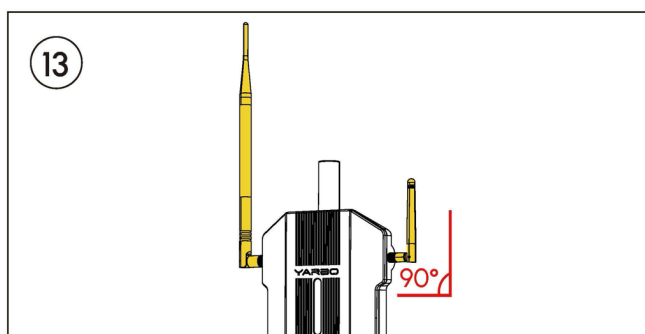

Plasser HaLow-antennen og Bluetooth-antennen i en 90-graders vinkel, og rett dem oppover.

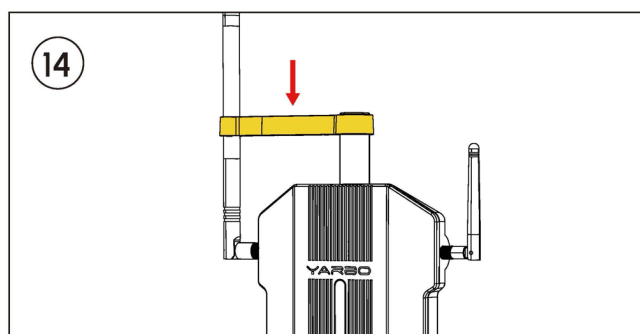


Finn Wi-Fi HaLow-antennestabilisatoren og **skyv** den over både HaLow-antennen og RTK-antennen for å **feste** dem på plass.




MERKNAD

- Hvis det er umulig å bore gjennom veggen eller annet hardt materiale, kan Ethernet-kabelen dras ut fra siden av festet.


Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

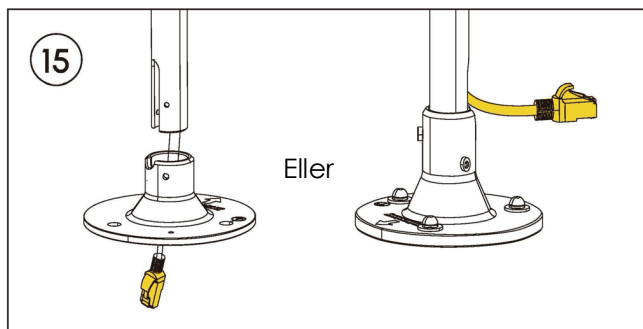


Tre Ethernet-kabelen gjennom det midterste hullet på festet, eller **trekk Ethernet-kabelen forsiktig ut** gjennom åpningen eller gapet i stangen.

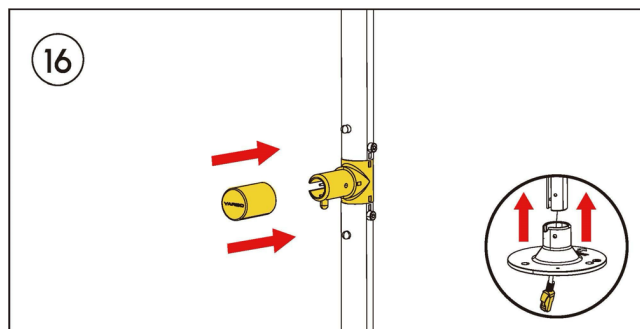

Fest hetten godt på siden av T-skjøten.

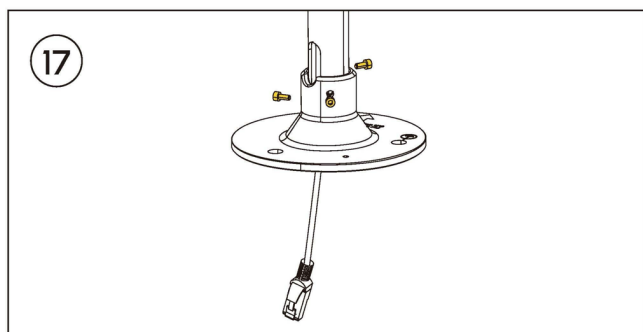

Skru inn tre tilkoblingsbolter for stangen for å stabilisere festet og standardstangen.

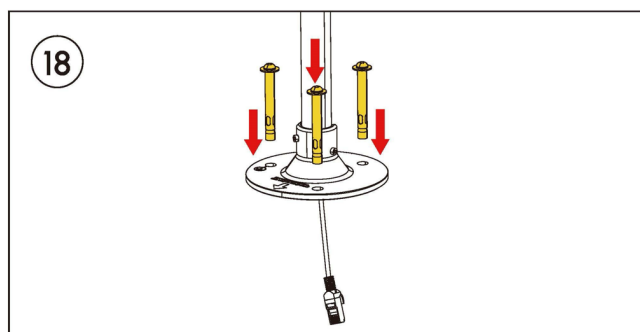


Festet sikres ved å feste de tre tilkoblingsboltene (**som beskrevet ovenfor**) som trengs for installasjonsflaten.

ADVARSEL


- Vær svært forsiktig når du installerer datasentersettet på taket. Sørg for samsvar med lokale forskrifter angående arbeid i høyden og bruk alltid passende sikkerhetsutstyr.

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.


3.2.3 Ethernet-kabeltilkobling

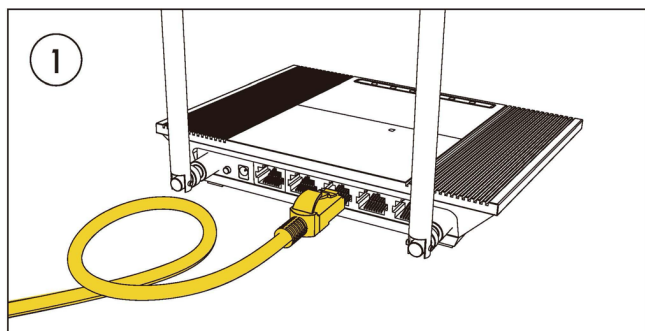


Finn den to meter lange Ethernet-kabelen og POE-strømadapteren som følger med i Yarbo Core-boksen, og **koble** den ene enden av Ethernet-kabelen til LAN-porten på ruterens.

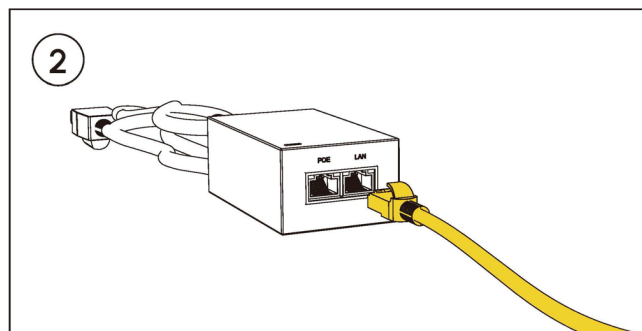

Koble den andre siden av Ethernet-kabelen til LAN-porten på POE-strømadapteren.

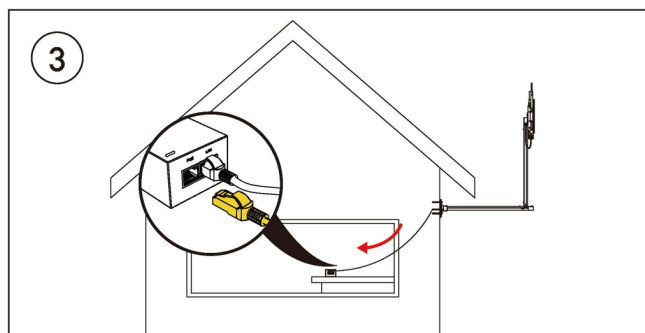

Trekk ut den 30 meter lange Ethernet-kabelen som er tredd gjennom datasenteroppsettet. Koble den ene enden til POE-porten på POE-strømadapteren. Den andre enden skal allerede være koblet til WAN-porten på datasenteret.

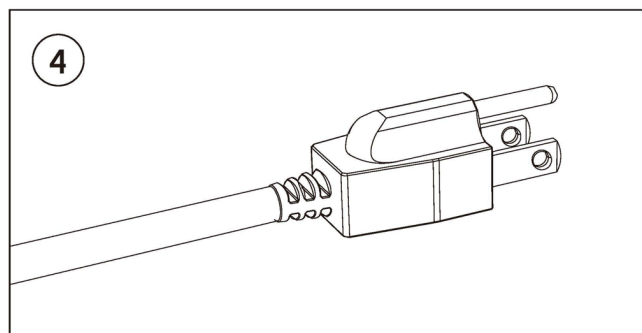

Koble strømledningen til POE-adapteren og sett støpselet på strømledningen inn i en stikkontakt.

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

3.2.4 Signallys for datasenter

LED-indikator	Status	Beskrivelse	Handling
 Helt grønn	Normal	1. Normalt RTK-signal 2. Normal internettilkobling	/
 Blinker rødt	Unormalt RTK-signal	1. Ingen RTK-signal	Kontroller at kabeltilkoblingen er riktig. Inspiser om RTK-antennen er ødelagt eller løs
 Blinker blått	Sammenkoblingsmodus	1. Sammenkoblingsmodus er aktivert	/
 Helt blått	Sammenkoblingen var vellykket	1. Sammenkoblingen er vellykket	/



MERKNAD

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de har fått tilsyn eller instruksjoner om sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.




ADVARSEL


- For å lade batteriet, bruk kun den avtakbare strømforsyningsenheten som følger med dette apparatet.

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.


3.3 Installere dokkingstasjon

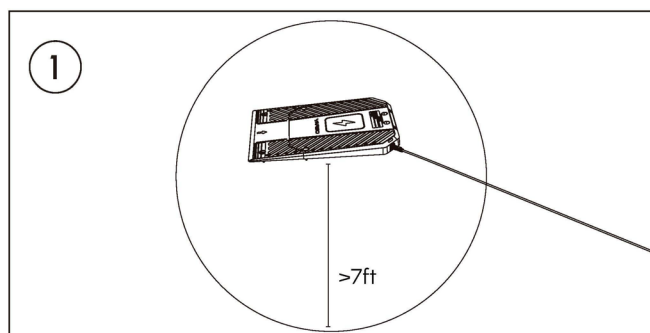


Sørg for at installasjonsstedet for dokkingstasjonen har minst **7 fot** klaring i alle retninger. Før du fortsetter, må du sørge for at du allerede har initialisert Yarbo ved å bruke Yarbo-appen.

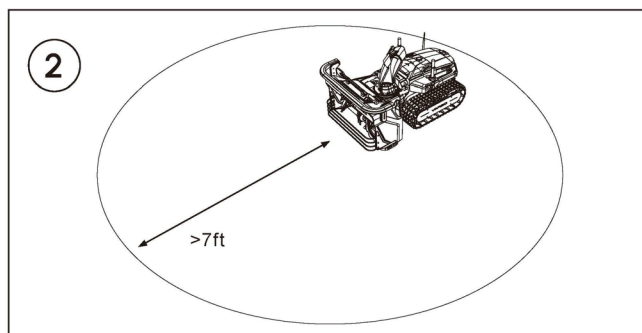

Kjør Yarbo til ønsket sted for dokkingstasjonen for å teste om det er sterkt GPS-signal. Når Yarbo når en posisjon med en sterk GPS- og nettverkstilkobling, varsler appen deg.

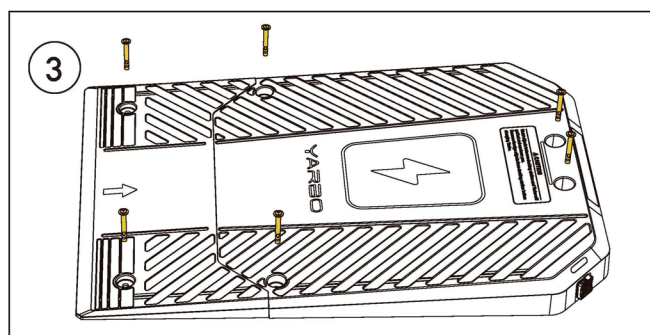


Plasser dokkingstasjonen på ønsket sted. Sikre dokkingstasjonen med passende metoder. For jord/gressoverflate, må du bruke gresspluggen. For betong-/tegloverflater, må du bruke ekspansjonsbolter. Gresspluggen og ekspansjonsbolter følger med i pakken.

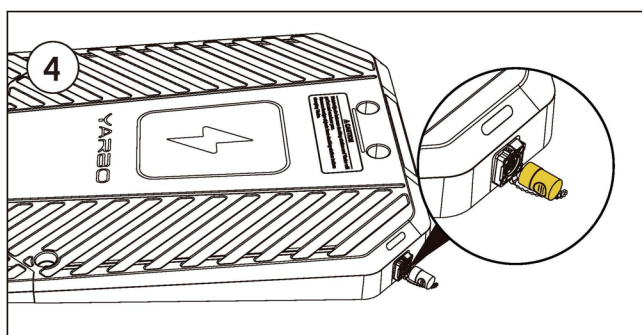


Trykk på knappen og **fjern** dekslet.

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

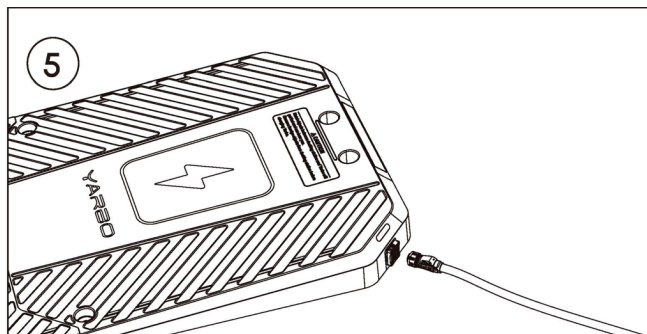

Koble strømkabelen til porten i dokkingstasjonen.

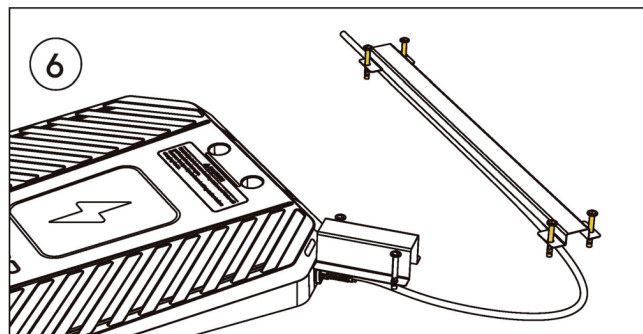

Plasser den korte kabelrampen nær porten og plasser den lange kabelrampen på strømkabelen. Kabelrampen må sikres på en forsvarlig måte.




MERKNAD


- Av sikkerhetshensyn, monter kabelrampene riktig og forsikre deg om at de er stabile. Sørg for at det ikke er for mye kompresjon eller vridning mellom kabelrampene og kablene.
- Gressplugger anbefales for jord- eller gressoverflater, og ekspansjonsbolter anbefales for betong- eller mursteinsoverflater.

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..


3.4 Installasjon av Yarbo Core

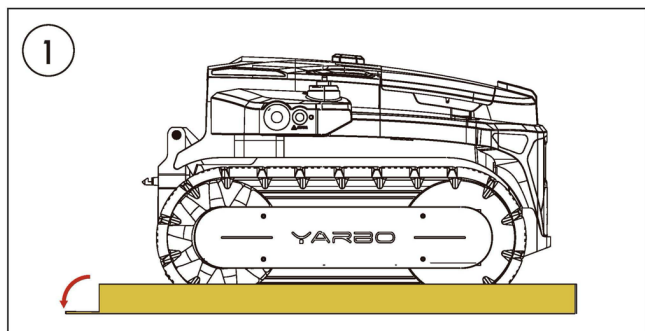


Skjær boksen langs skjærelinjen på bunnen av emballasjeboksen.

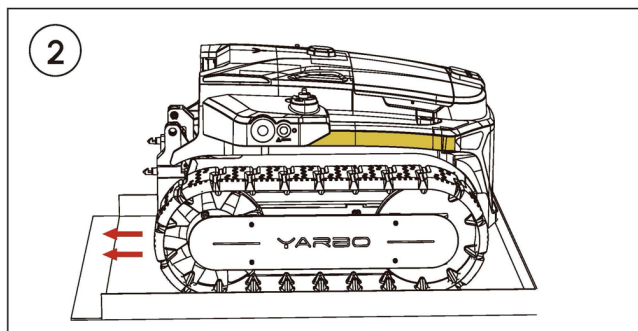


Ta tak i løftehåndtakene til Yarbo Core og **skyv** enheten ut av emballasjeboksen.

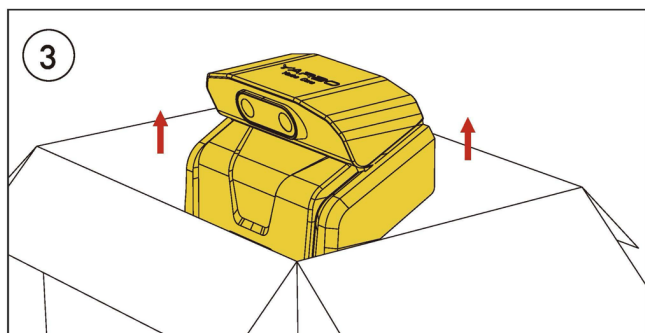


Ta Smart Assist-modulen ut av esken.

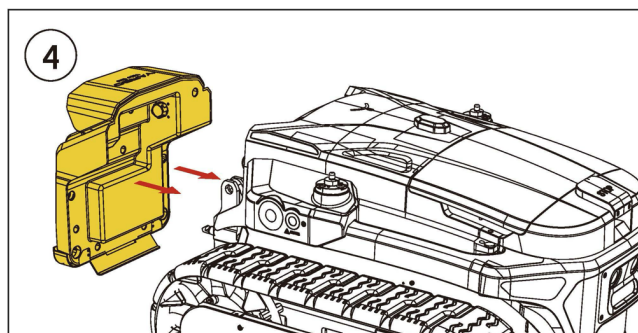

Lukk Smart Assist-modulen til Yarbo Core.

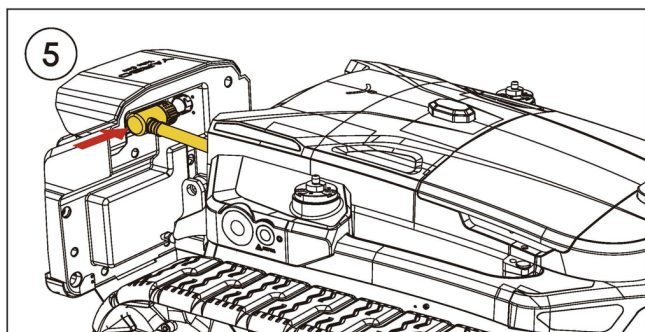


Koble forsiktig kabelen fra Smart Assist-modulen til Yarbo Core og stram den blå tilkoblingen.

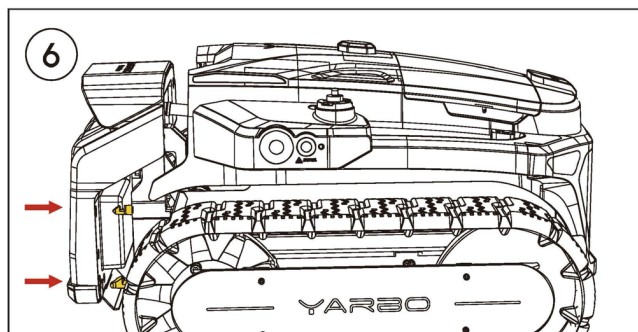


Finn akslene og hullene i Yarbo Core og Smart Assist-modulen. Juster modulen med Yarbo Core og skyv den forsiktig på akslingene til du hører et klikk.


Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

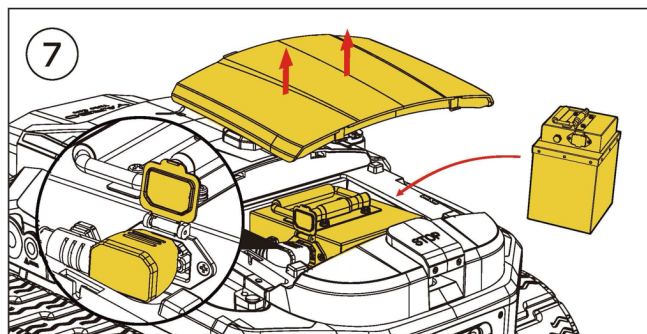


Fjern dekkelet ved å ta tak i begge sider med hendene og løfte. Plasser batteriet inne i kammeret og **koble** kabelen fra Yarbo Core til batteriet.

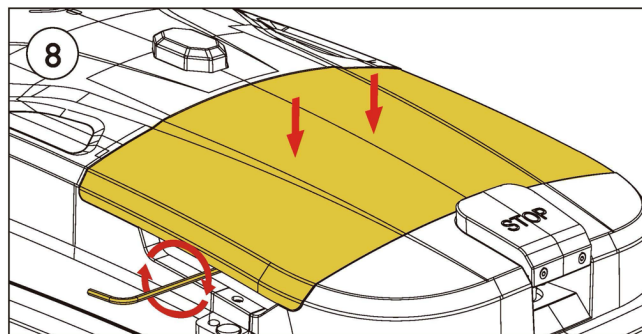

Sett dekkelet tilbake på plass og **skru** tyverisikringsboltene på begge sider med **nøkkelen for batteridekselet** som følger med i pakken.

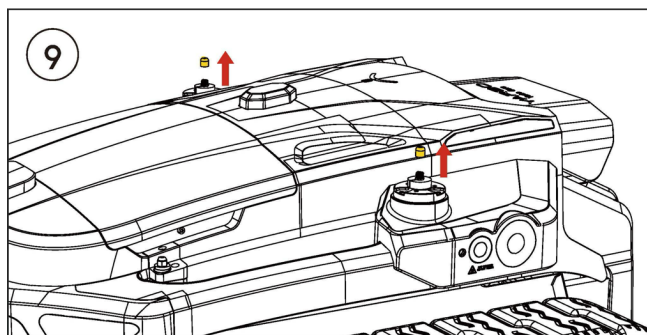


Finn de røde skrukorkene på RTK-antennefestene og **fjern** dem.

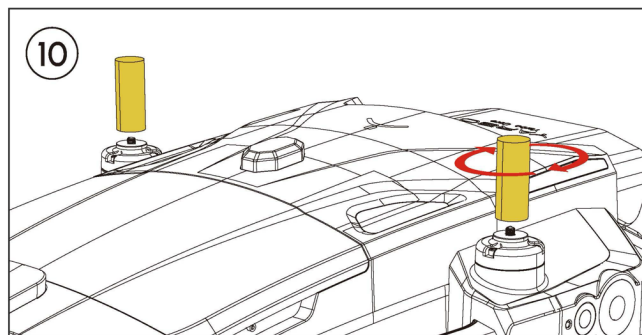


Finn RTK-antennene for Rover og skru dem på RTK-antennefestene.


Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

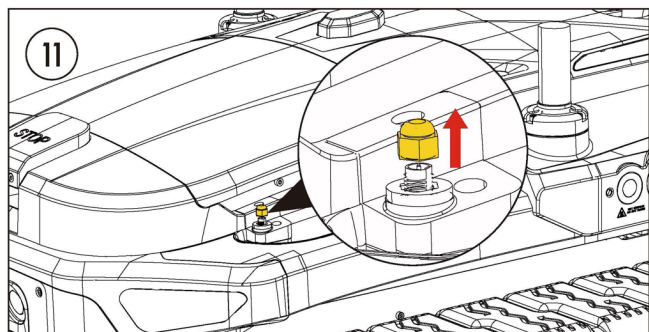


Fjern det hvite skrulokket på HaLow-antennefestet. Behold den svarte gummiringen for vanntetting.

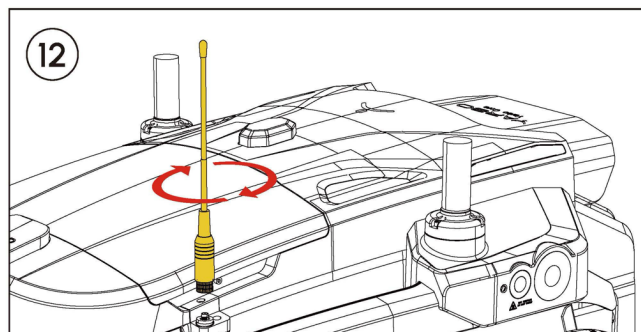

Finn HaLow-antennen og skru den inn i HaLow-antennefestet for hånd.

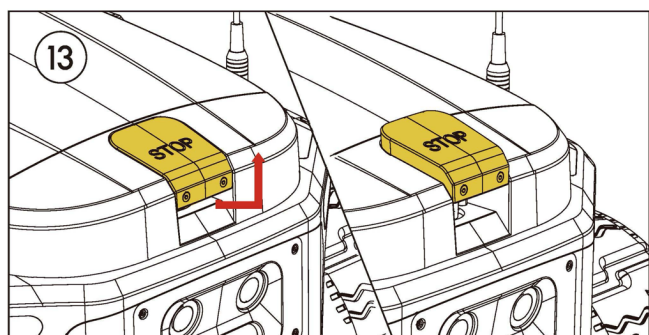


Løft opp nødstoppknappen.

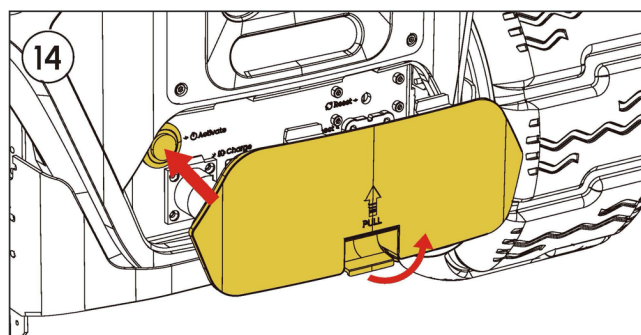


Fjern bakdekselet. **Trykk på** strømknappen for å slå på Yarbo. **Sett** bakdekselet på plass igjen.

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.


3.5 Installasjon av snøfreser

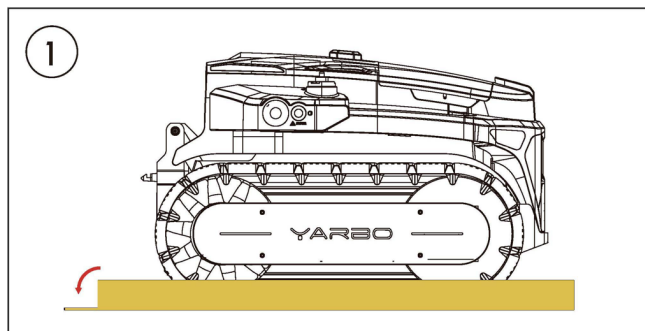


Skjær boksen langs skjærelinjen på bunnen av emballasjeboksen.

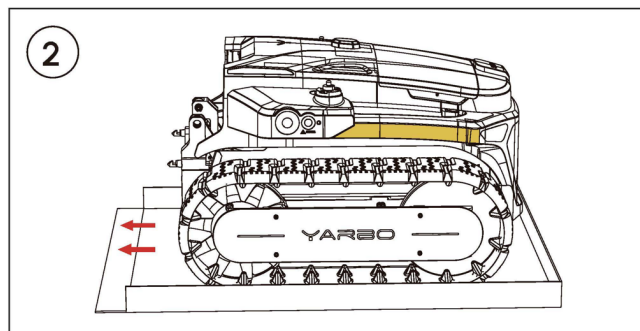

Ta tak i løftehåndtakene til Yarbo Core og **skyv** Yarbo Core ut av emballasjeboksen.

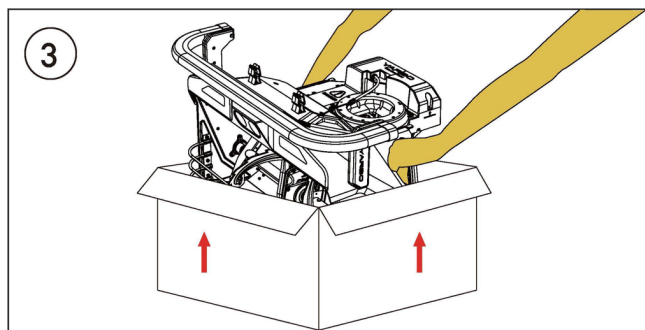


Løft snøfresermodulen forsiktig ut av emballasjeboksen ved å ta tak i håndtaket på de **to sidene** av modulen.

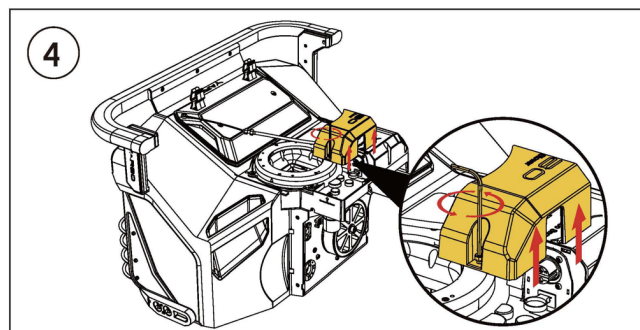


Fjern kabelbeskyttelsesdekselet ved å skru ut den ene tilkoblingsskruen med unbrakonøkkel #2.


Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..

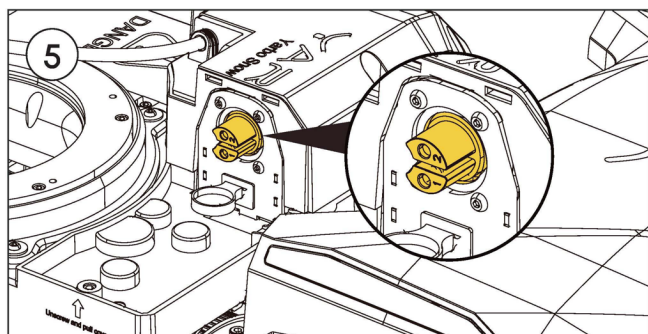


Finn tilkoblingsporten under det fjernede beskyttelsesdekselet.

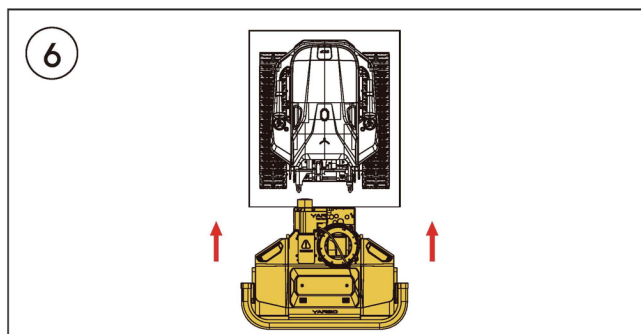


Plasser snøfresermodulen ved siden av Yarbo Core og sørg for at de er nær hverandre. Ikke koble sammen disse to delene nå.

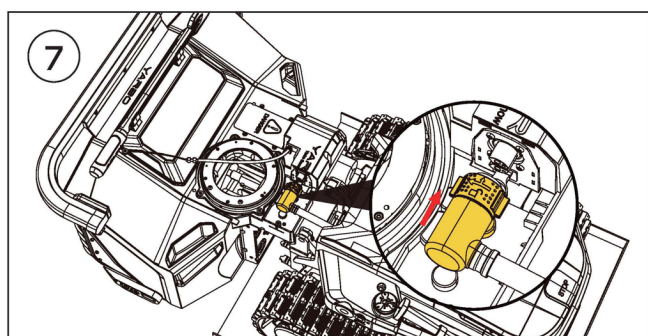


Finn tilkoblingskabelen fra Yarbo Core og sett tilkoblingskabelen kraftig inn i porten på snøfresermodulen til du hører eller føler et klikk.

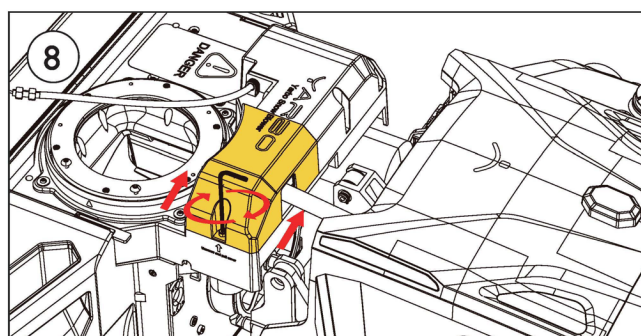

Sett beskyttelsesdekselet tilbake til sin opprinnelige posisjon ved å sette det ned på beltet og skyve det til enden. Skru til tilkoblingsskruen for å stramme dekkelet med unbrakonøkkel #2.

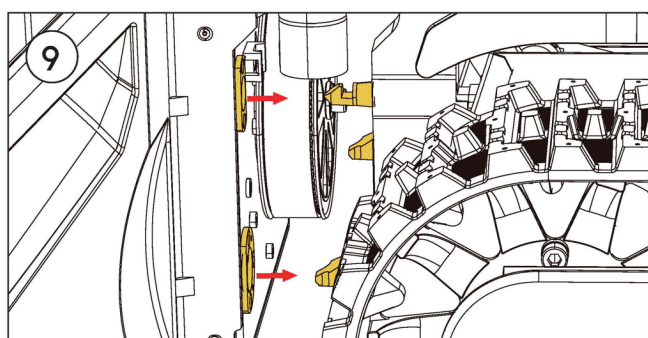


Finn de fire skaftene og hullene. Ikke skyv de to delene sammen akkurat nå.

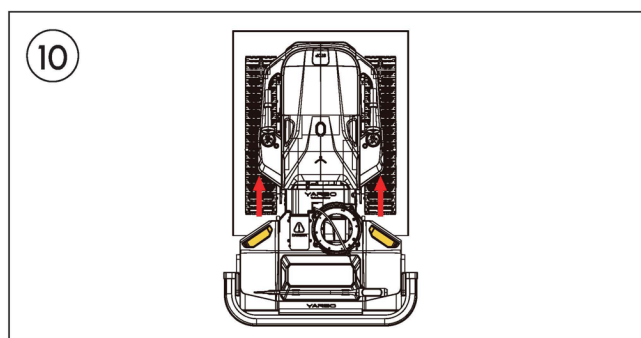


Hev snøfresermodulen litt. Trykk forsiktig sammen to deler til du hører et klikk.


Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

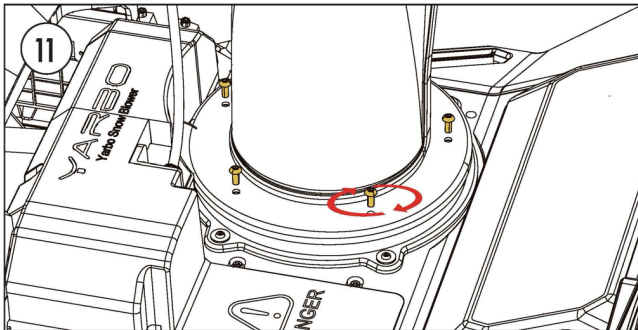


Finn de fire tilkoblingsboltene til snøutkastet og selve snøutkastet i pakken. **Stram** de **mindre boltene** for å feste snøutkastet med unbrakonøkkel #1.

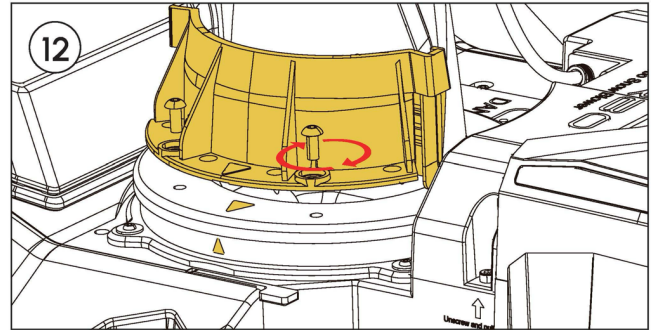


Finn snøplogavlederen og de **to** koblingsboltene til snøplogavlederen. **Stram til** boltene for å feste snøplogavlederen med unbrakonøkkel #2.

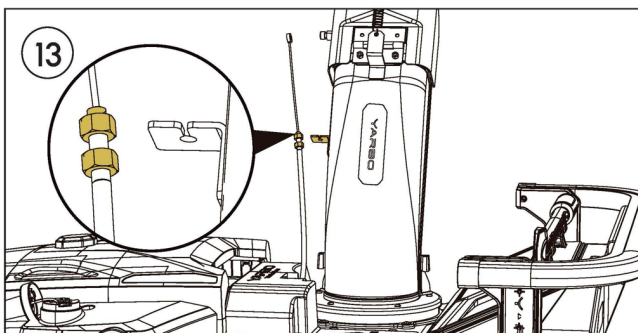


Finn kabelen vist på bildet. Løsne den **øverste** av de to mutterne i midten med enkel skiftenøkkel.

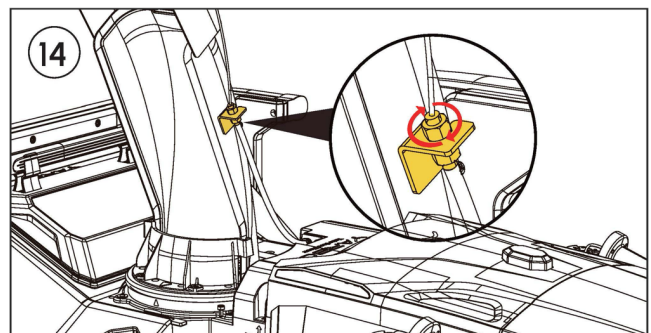

Plasser kabelen i den åpne løkken og skru toppmutteren med enkel skiftenøkkel for å stramme kabelen.

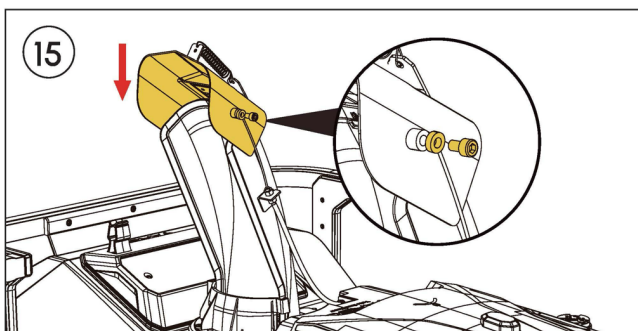


Skruløs bolten vist på bildet. Trykk ned deflektoren på snøutkastet. Sett bolten gjennom ringen på enden av kabelen, og skru bolten tilbake på plass med **unbrakonøkkel** #4.

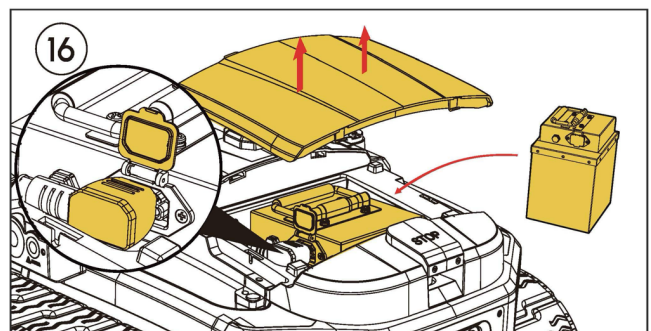


Fjern dekslet ved å ta tak i begge sider med hendene og løfte. Plasser batteriet inne i kammeret og **koble** kabelen fra Yarbo Core til batteriet.


Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

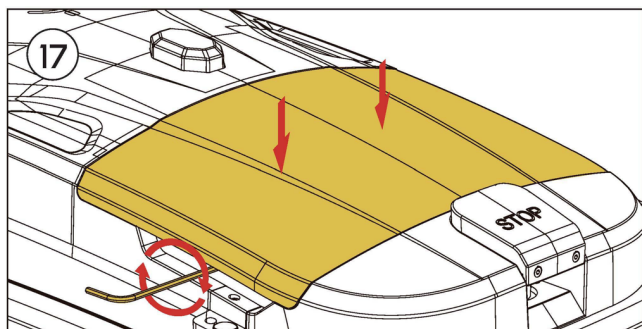


Sett dekselet tilbake på plass og **skru** tyverisikringsboltene på begge sider med **nøkkelen for batteridekselet** som følger med i pakken.

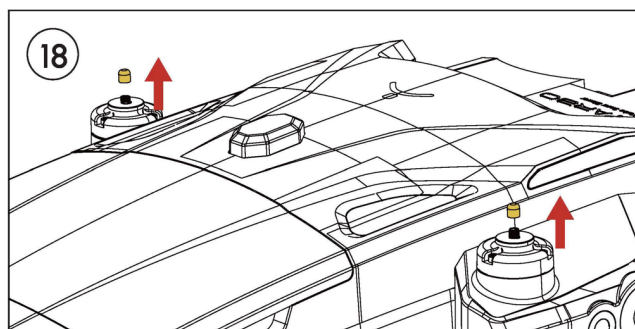


Finn de røde skrukorkene på RTK-antennefestene og **fjern** dem.

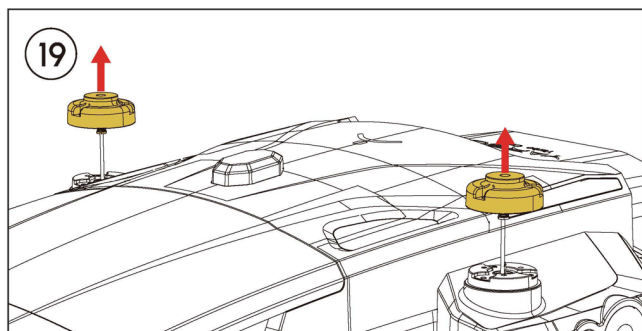


Finn de lave RTK-antennefestene og **skru løs** tilkoblingsboltene på begge sider av Yarbo Core med unbrakonøkkel nr. 2. **Fjern** festene forsiktig.

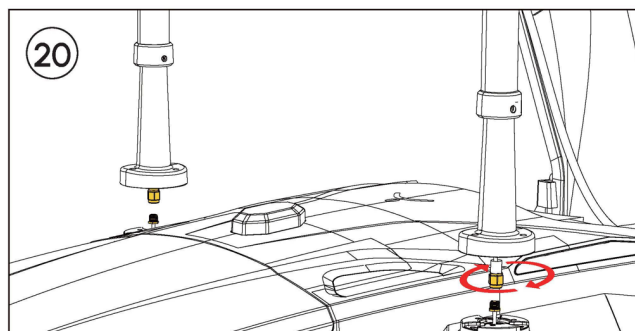

Ta de høye RTK-antennefestene ut fra boksen og juster dem slik at de kommer på linje med tilkoblingsakselen på Yarbo Core.

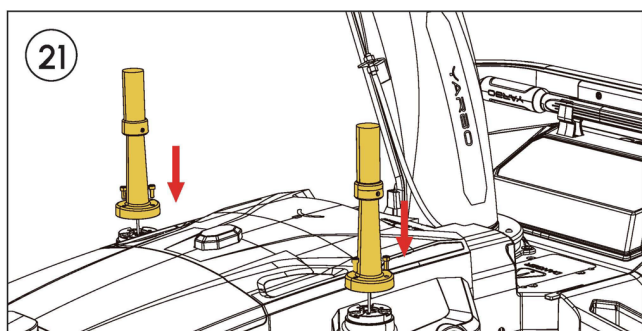


Finn de seks høye monteringsboltene for RTK-antennen som følger med i pakken, og **skru** dem fast med unbrakonøkkel nr. 2. **Skru** deretter RTK-antennen for Roveren fast på festene.

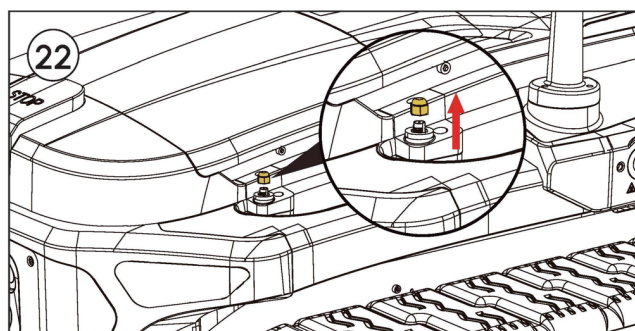


Fjern det hvite skrulokket på HaLow-antennefestet. **Behold** den svarte gummiringen på plass for vanntetting.


Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

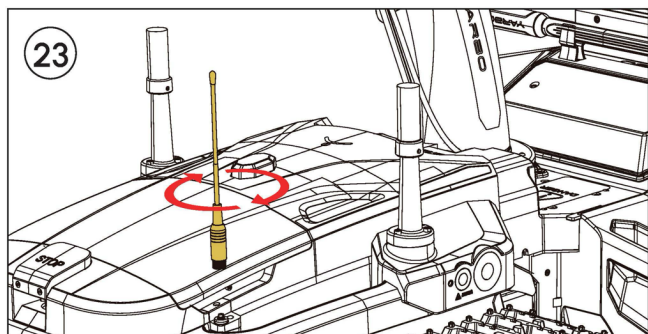


Finn HaLow-antennen og **skru** antennen lett inn i HaLow-antennefestet.

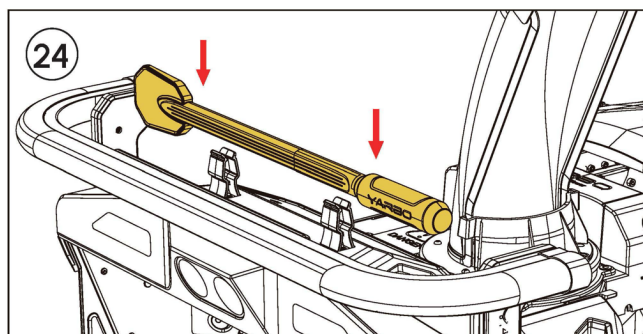

Plasser snøskuffen foran snøfreseren.

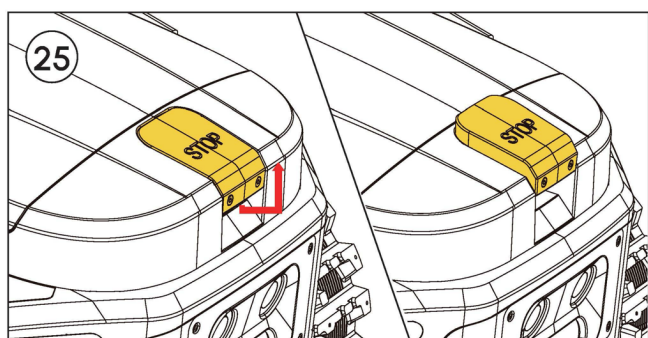


Løft opp nødstoppekappen.

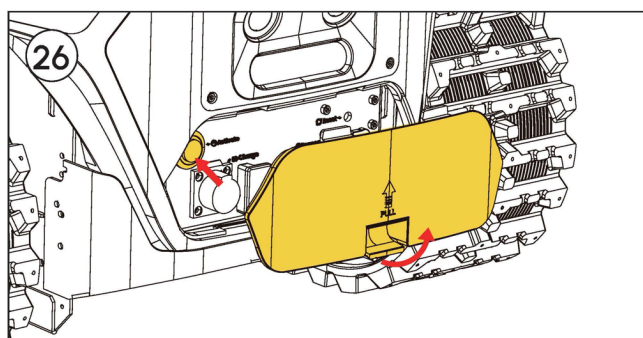


Fjern bakdekselet. **Trykk på** strømknappen for å slå på Yarbo.
Plasser bakdekselet.

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..


3.5.1 Fjerning av glidesko (valgfritt)

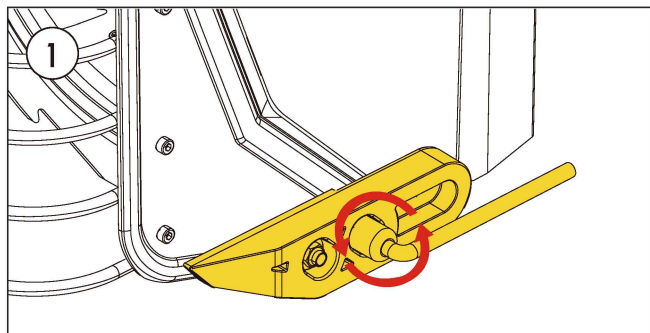


Finn sokkel #2, som følger med i pakken, og finn plasseringen for glideskoene.

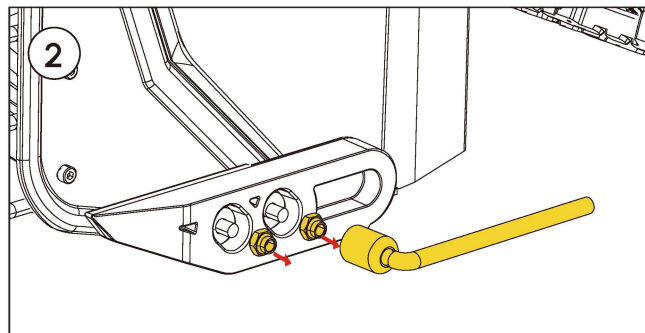

Skruløs de to boltene i en av glideskoene.

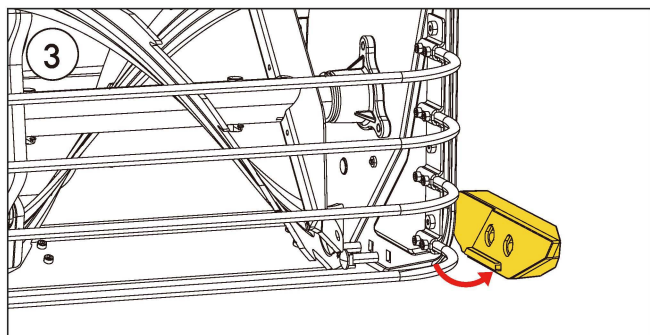

Ta av glideskoen. Sørg for at glideskoene oppbevares trygt, da de kan være nødvendige for fremtidig bruk.

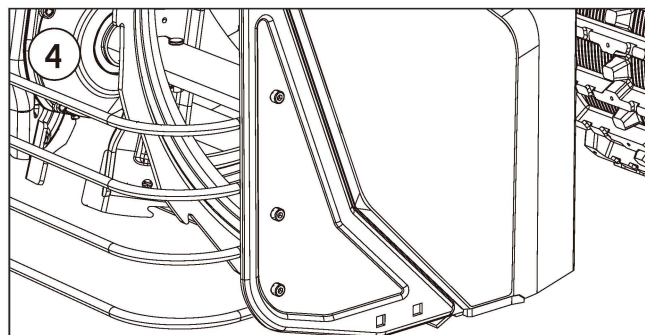


Gjenta hele prosessen og fjern glideskoen fra den andre siden.

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

3.5.2 Fjerning av pigger med anti-skli (valgfritt)

Pigger med anti-skli er utformet for å forhindre at beltene sklir og for å øke friksjonen mellom beltet og underlaget det krysser. De er avgjørende for å opprettholde stabiliteten og manøvrerbarheten til Yarbo, spesielt under ugunstige forhold.

Hvis det er spesielle omstendigheter som krever fjerning av pigger med anti-skli, for eksempel bruk av beltet til plenklipping, må du følge følgende trinn for å fjerne piggene.

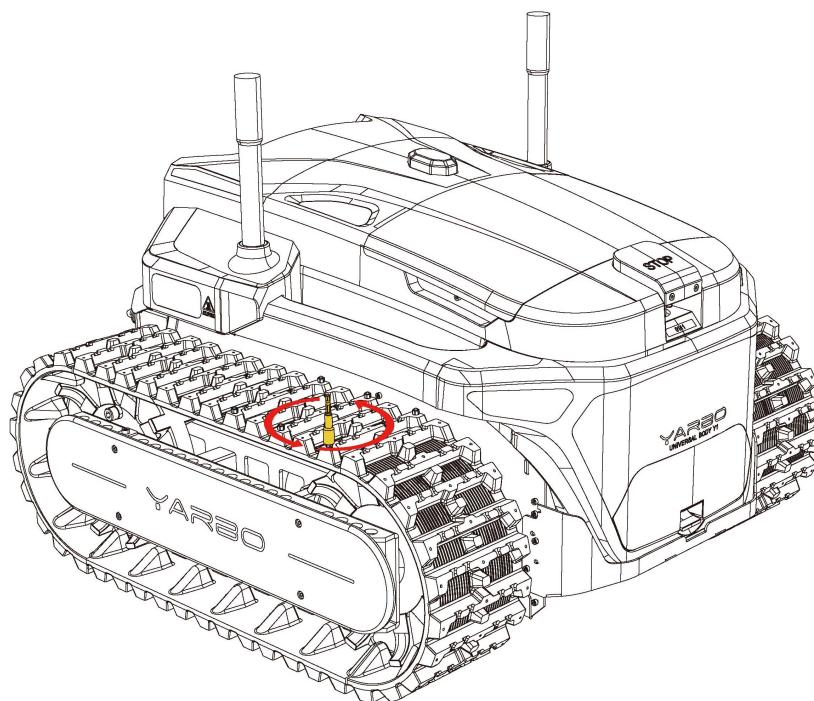


Løsne alle piggene med anti-skli på beltet med sokkel #1 eller annet elektronisk verktøy (følger ikke med).


Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..

3.5.3 Fjerning av snøplogavleder (valgfritt)


Snøplogavlederen bør fjernes når Yarbo har å gjøre med våt snø. Hensikten med snøplogavlederen er å gi en strøm av snø når du kaster vanlige typer snø. Når snøen er våt, kan denne enheten gjøre pumpehjulet og sjakten mer sannsynlig å tette seg. Slå av Yarbo helt før du fjerner snøplogavlederen.

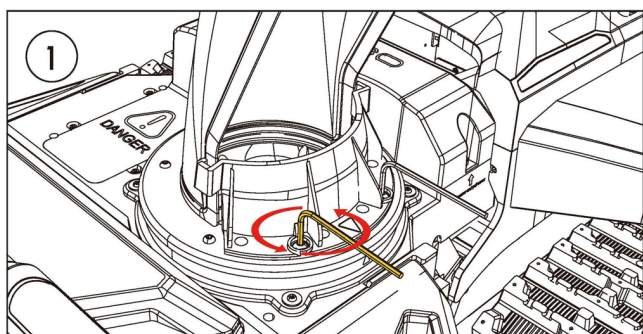

Skru løs og fjern de to tilkoblingsboltene til snøplogavlederen ved å bruke unbrakonøkkel #2.

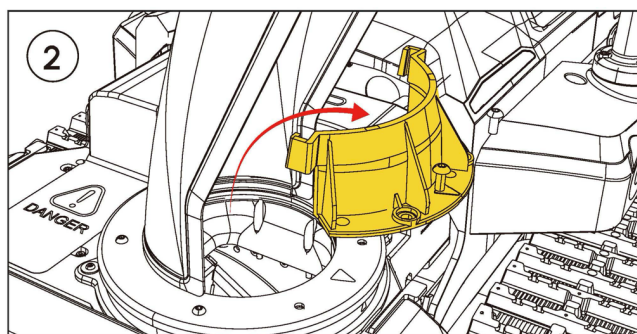

Fjern snøplogavlederen.

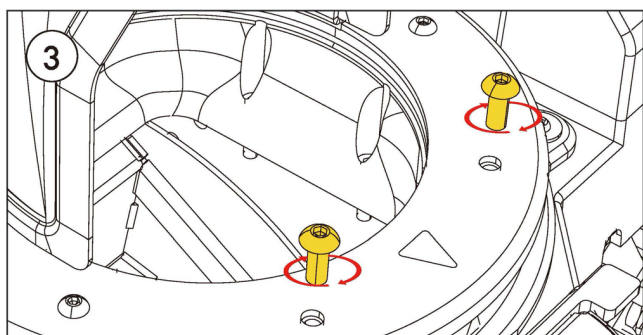


Stram til de to tilkoblingsboltene til snøplogavlederen som nettopp ble fjernet.


Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

3.5.4 Fjerning av beskyttelsesgjerde for snøfreser (valgfritt)

Beskyttelsesgjerdet for snøfreseren fungerer som en viktig forsvarsmekanisme, primært dedikert til å sikre fotgjengers sikkerhet ved å fungere som en beskyttende barriere for kritiske maskinkomponenter, inkludert impellere eller skruer. Beskyttelsesgjerdet til en snøryddingsrobot som Yarbo kan avinstalleres under spesielle omstendigheter, for eksempel når det er tungt snøfall der redusert motstand er nødvendig for å sikre jevn drift.

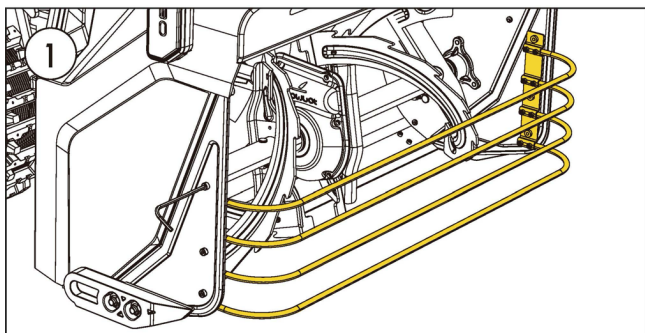


Skru løs boltene på begge sider av beskyttelsesgjerdet med unbrakonøkkel #2 som følger med i pakken.

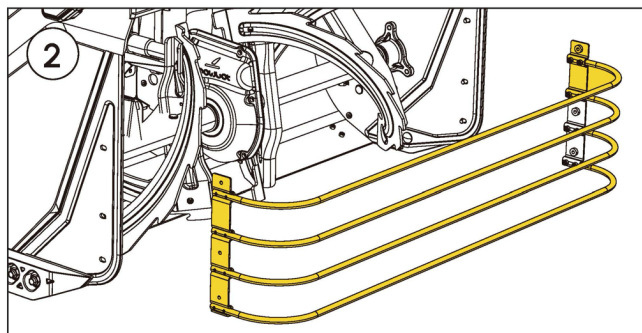


Fjern beskyttelsesgjerdet og bevar boltene og gjerdet trygt.

3.5.5 Utskifting av skinner (valgfritt)

Vi ga forskjellige typer belter for forskjellige bruksområder. For plenformål, må du finne beltet for hurtigløsing som ligger i pakken.

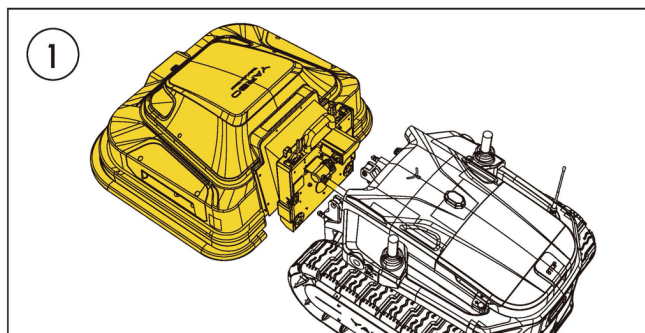

Fjern modulen foran for bedre justering

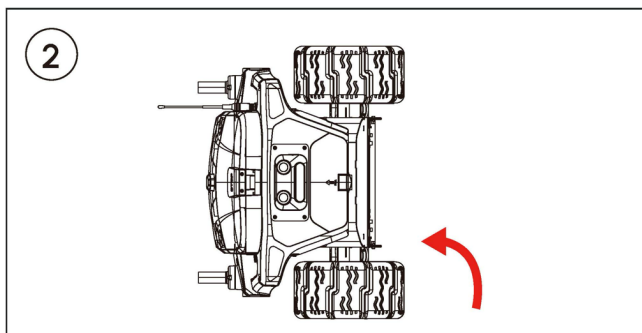


Roter Yarbo Core til en vertikal posisjon

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.


av beltet.

på siden.


Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

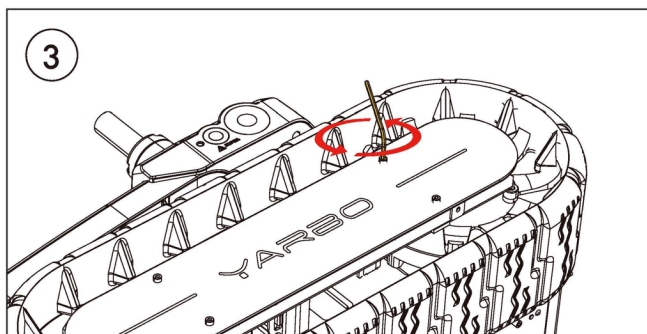


Fjern sidepanelet ved å skru ut de fire boltene vist på bildet ved å bruke unbrakonøkkel #2.

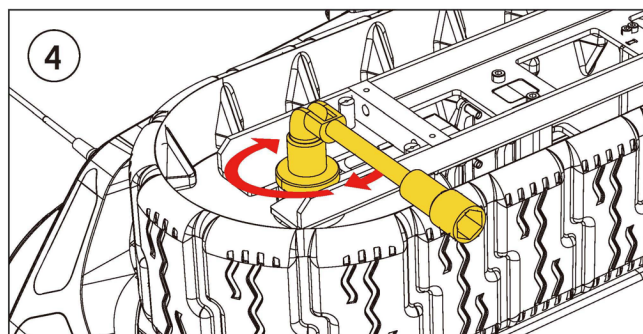


Finn L-formet pipenøkkel for belte som følger med i pakken og bruk dette verktøyet til å løsne boltene vist på bildet.

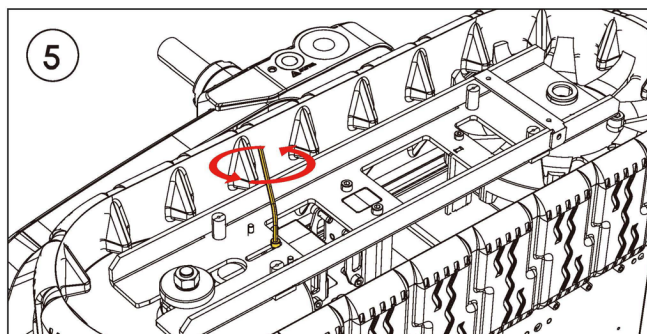


Skruløs boltene som vist på bildet med unbrakonøkkel #4

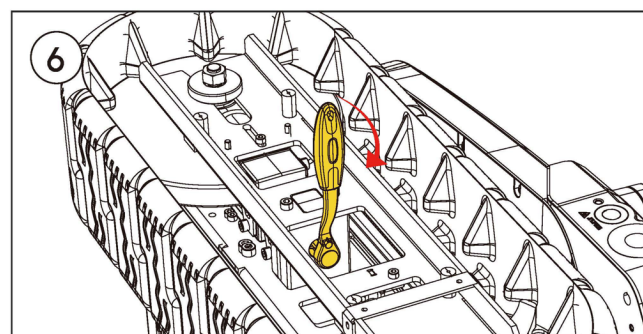

Finn beltenøkkel i pakken og løsne boltene vist på bildet.

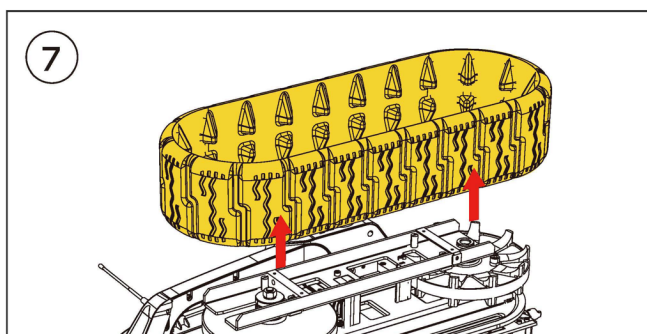


Bank på begge ender av beltet og løsne beltet forsiktig fra Yarbo Core. Hvis det fortsatt er for vanskelig å løsne beltet, må du gjenta trinn fire og trinn fem.

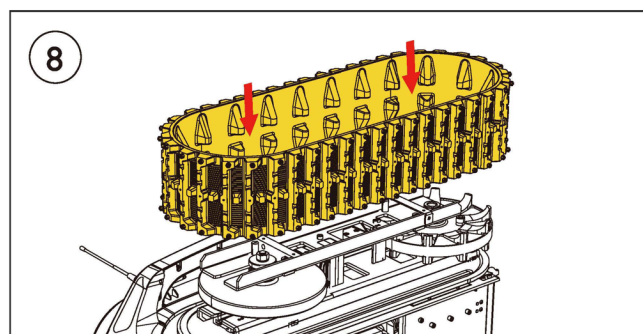


Finn snøbeltet som følger med i pakken, og installer snøbeltet. Sørg for at belteretningen er riktig som vist på bildet.


Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

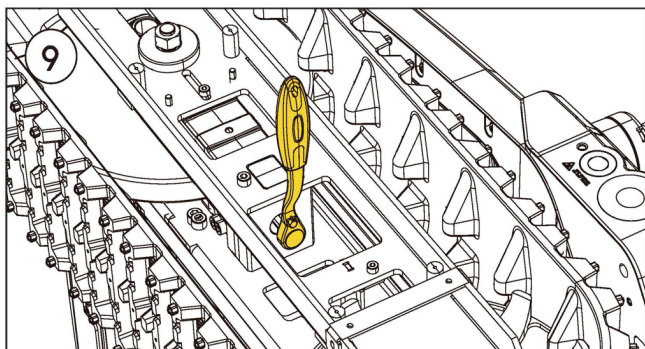


Finn beltenøkkelen og stram bolten.

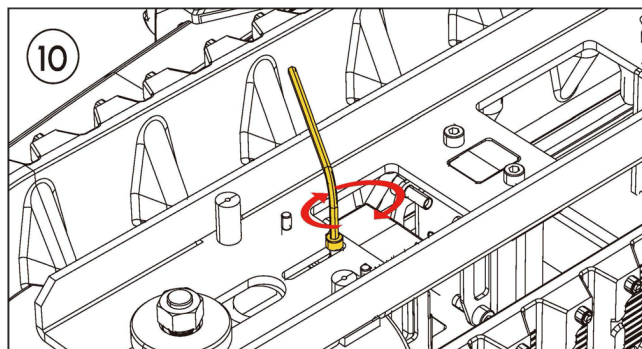

Stram bolten med unbrakonøkkel #3

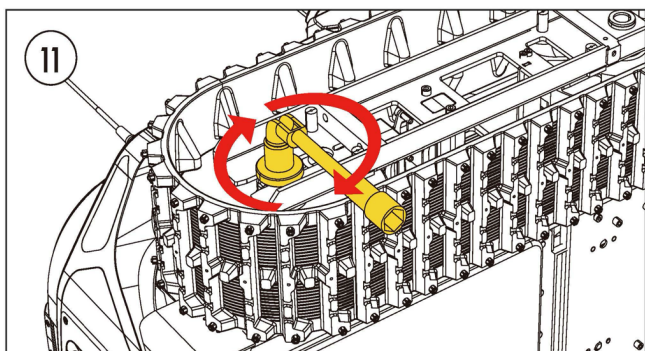


Finn L-formet pipenøkkel for belte og bruk verktøyet til å stramme beltet.

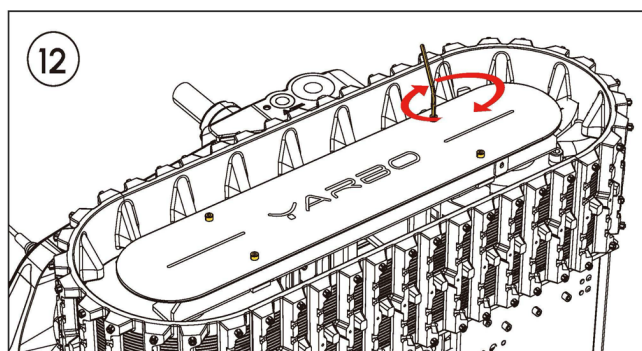


Sett tilbake sidepanelet og skru de fire boltene for å stramme panelet med unbrakonøkkel #2.

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.


3.6 Montering av plogblad

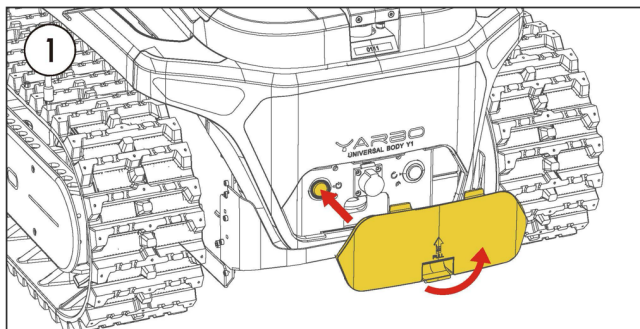


Fjern bakdekselet. **Trykk på** strømknappen for å slå av Yarbo. **Sett** bakdekselet på plass igjen.

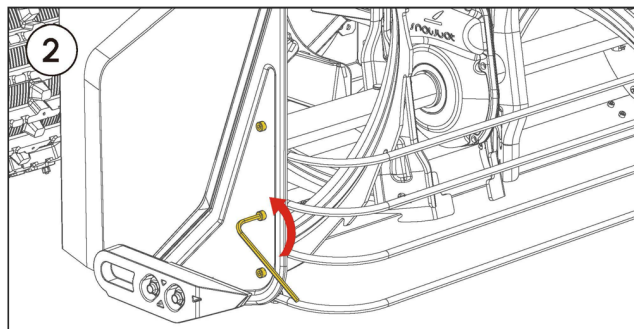


Skruløs boltene på begge sider av beskyttelsesgjerdet med unbrakonøkkel #2 som følger med i pakken.

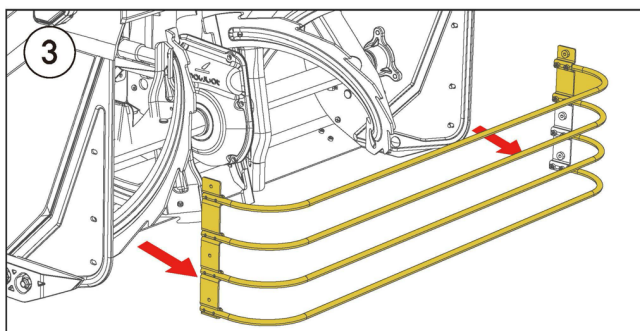

Fjern beskyttelsesgjerdet og **ta godt vare på** boltene og gjerdet.

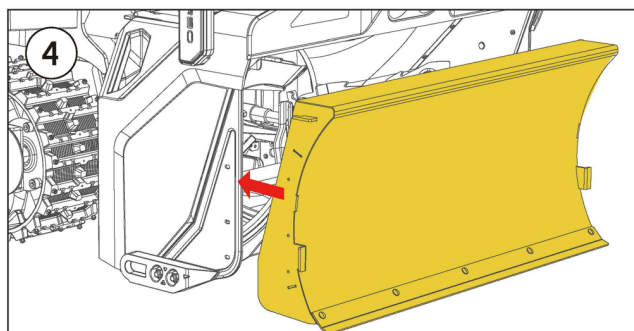

Juster hakkene på begge sider av plogbladet slik at de kommer på linje med slitestangen og hakkene på

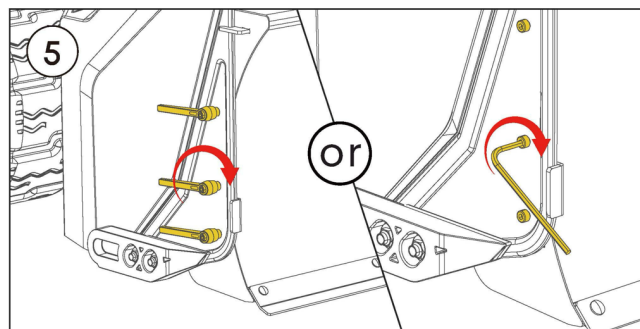

Finn seks strammebolter eller vingeskruebolter for plogbladet. **Stram** boltene på de to sidene med unbrakonøkkel nr. 2 for å **feste** plogbladet.

ADVARSEL


To typer bolter er tilgjengelige for å feste plogbladet: Strammebolter for plogblad og vingeskruebolter for plogblad. Det anbefales å bruke strammebolter til plogblad, da de har mindre sannsynlighet for å deformeres og falle av.

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.


3.6.1 Bytte av slitestang (valgfritt)

⚠ ADVARSEL


■ Slitestangen er ekstremt skarp! Vær forsiktig!

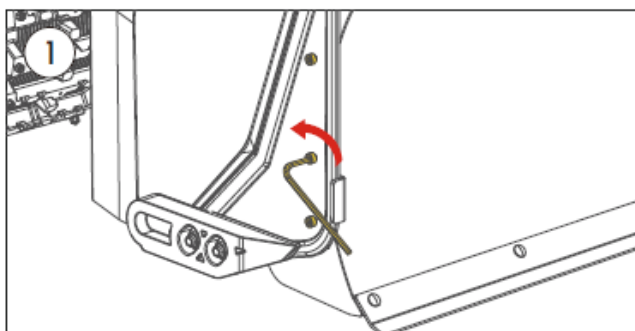


Skruløs de tre strammeboltene for plogbladet på hver side av skruhuset med unbrakonøkkel nr. 2.

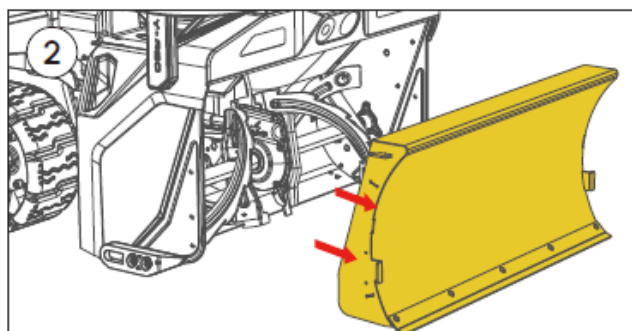

Fjern plogbladet og **ta vare på** boltene.

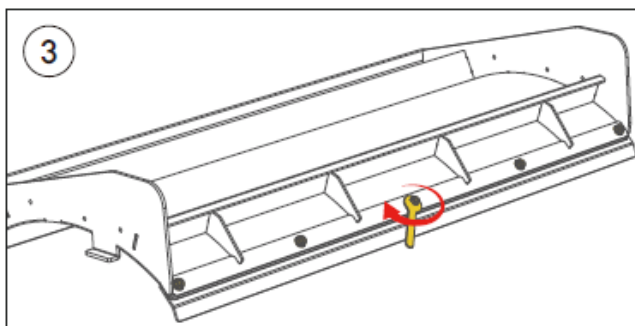


Plasser plogbladet horisontalt. Skru løs de fem mutterne med den enkle skiffenøkkelen. **Trykk ned** de fem strammeboltene for slitestangen for å fjerne dem.

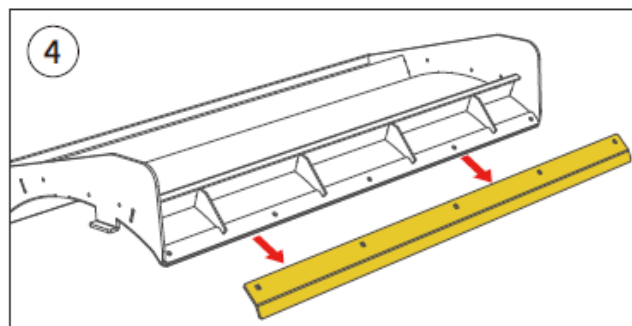


Fjern slitestangen.


Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

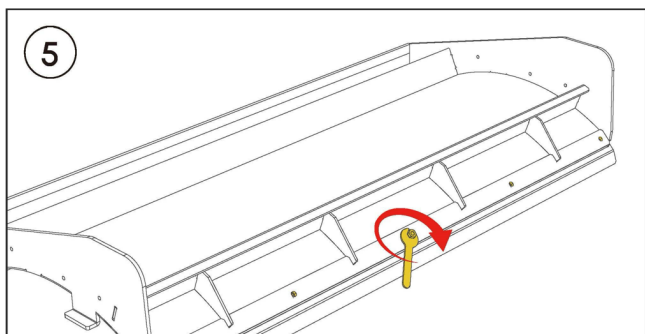

Finn den nye slitestangen i pakken. Skru fast de fem strammeboltene for slitestangen. **Skr**u de fem mutterne med den enkle skiftenøkkelen.

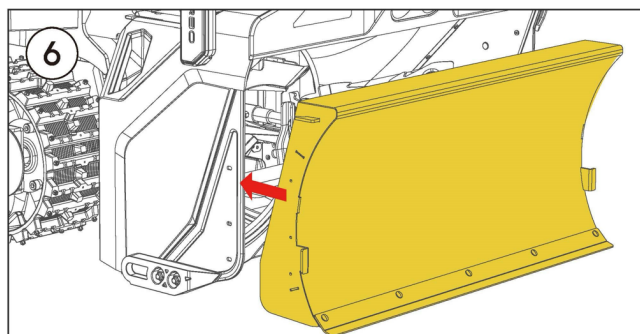


Juster hakkene på begge sider av plogbladet slik at de kommer på linje med slitestangen og hakkene på skruhuset.

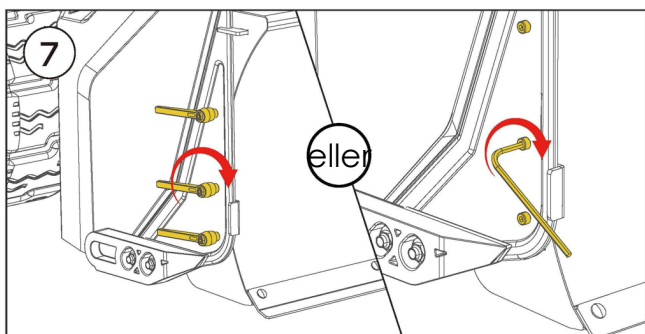


Finn seks strammebolter eller vingeskruebolter for plogbladet. **Stram** boltene på de to sidene med unbrakonøkkel nr. 2 for å **feste** plogbladet.

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.


3.7 Installasjon av gressklipperen

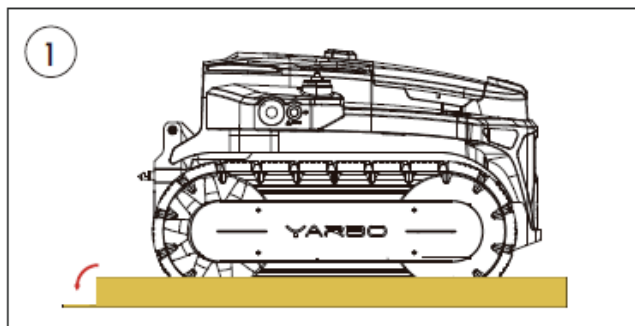


Skjær boksen langs skjærelinjen på bunnen av emballasjeboksen.

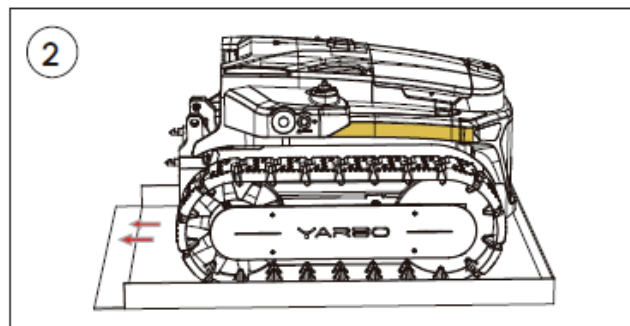

Ta tak i løftehåndtakene til Yarbo Core og **skyv** Yarbo Core ut av emballasjeboksen.

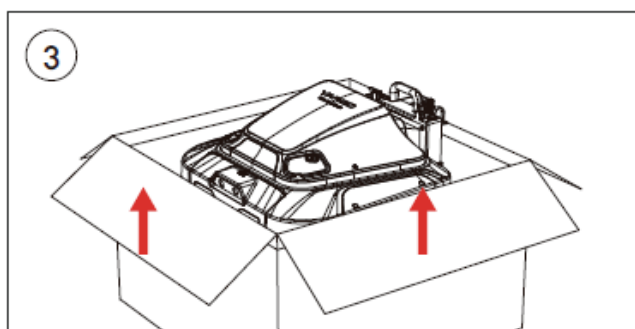


Løft gressklippermodulen forsiktig ut av emballasjen ved å ta tak i løftehåndtaket.

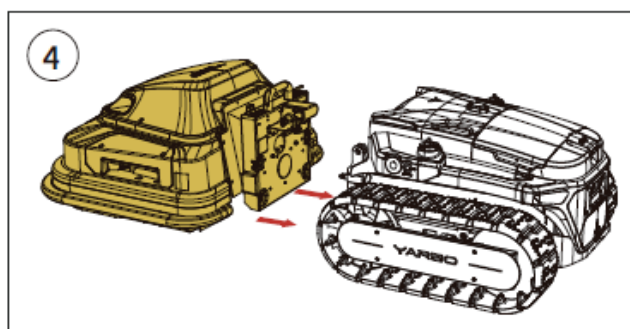


Trekk gressklippermodulen nær Yarbo Core ved **å ta tak i** løfteholderen på begge sider, og sørg for at de to delene er tett nok til å koble sammen kabelen.


Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

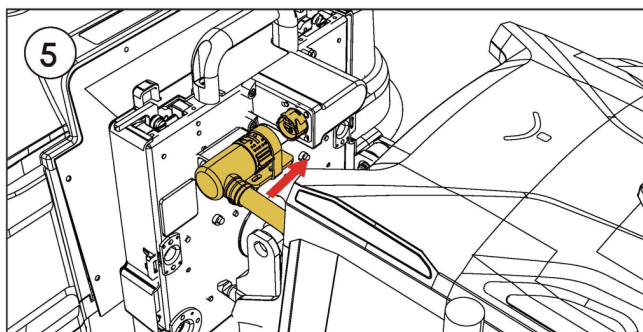


Sett kabelen forsiktig inn i porten på gressklippermodulen, og sørg for at begge er riktig justert og sikkert tilkoblet.

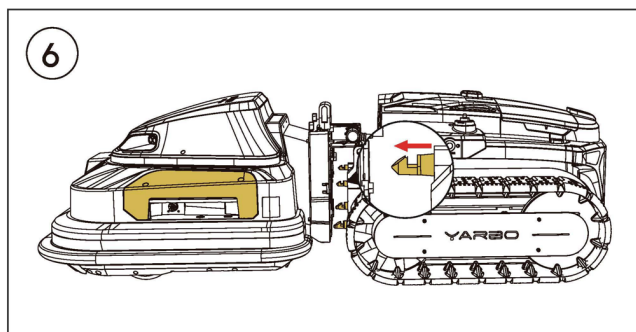


Løft gressklippermodulen ved **å ta tak i** holderen og **finn** akslingene og hullene i Yarbo Core og gressklippermodulen. **Skyv** gressklippermodulen forsiktig mot Yarbo Core etter riktig justering.

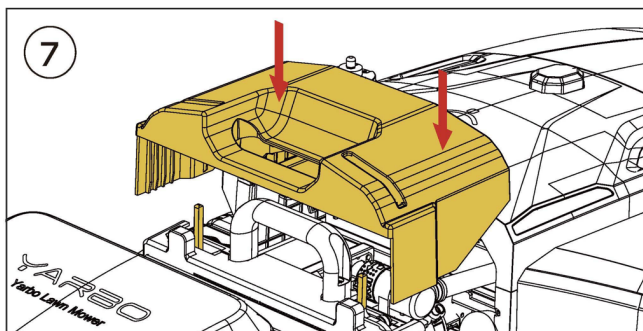


Løft de to låsene på sidene. **Finn** det medfølgende plastdekselet til kontakten, og **monter** det på tilkoblingsdelen av gressklipperen.

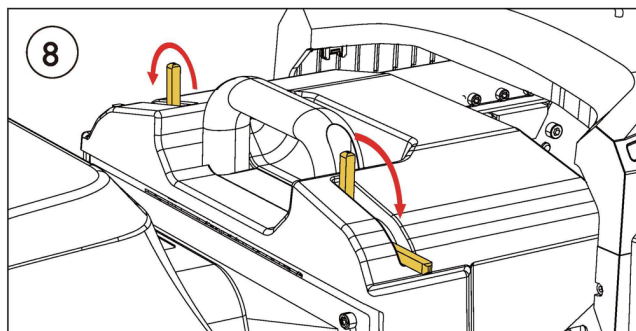

Trykk ned de to låsene på begge sider.

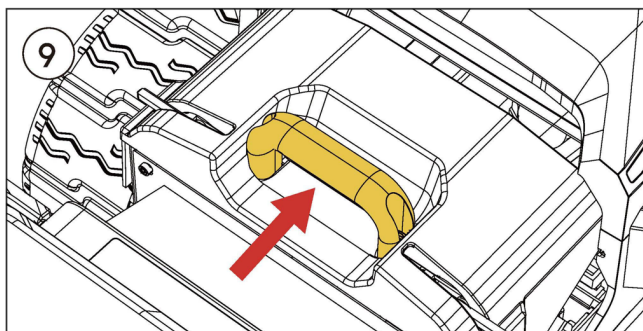


Trykk på tilkoblingsdelens holder til du hører eller føler et klikk.

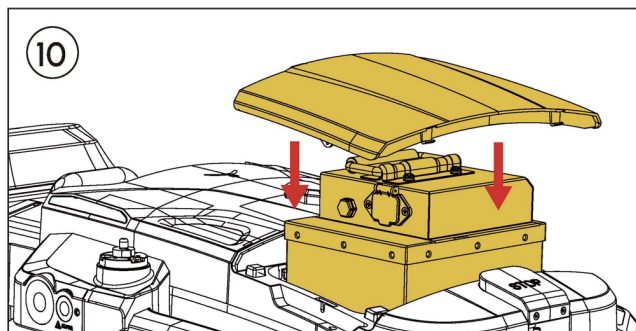


Løft batteridekselet og **plasser** batteriet i batterirommet.


Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..

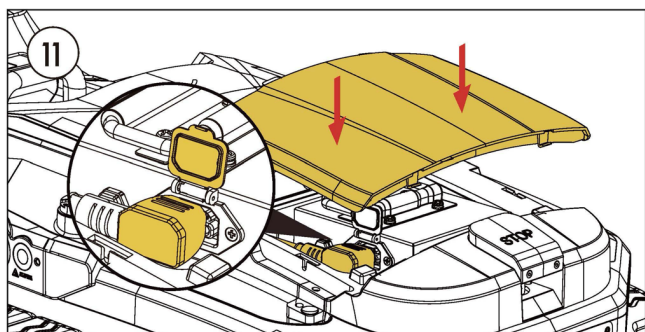


Fjern dekselet ved å ta tak i begge sider med hendene og løfte. Plasser batteriet inne i kammeret og **koble** kabelen fra Yarbo Core til batteriet.

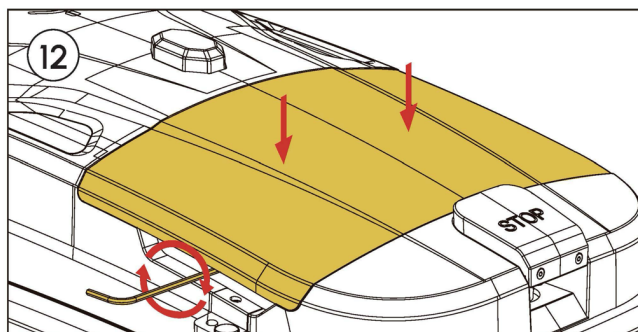


Sett dekselet tilbake på plass og **skru** tyverisikringsboltene på begge sider med **nøkkelen for batteridekselet** som følger med i pakken.

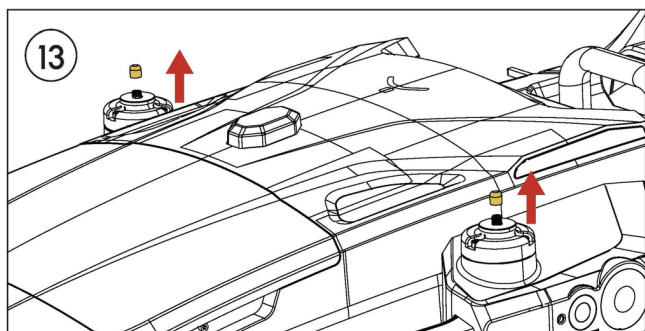


Finn de røde skrukorkene på RTK-antennefestene og **fjern** dem.

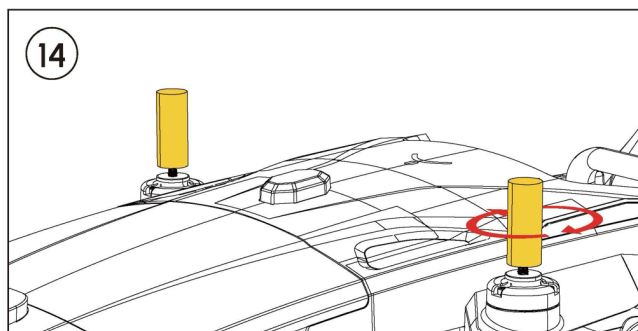

Finn RTK-antennene for Rover og skru dem på RTK-antennefestene.

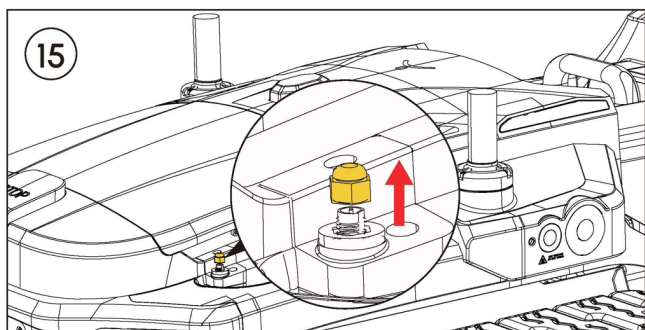


Fjern det hvite skrulokket på HaLow-antennefestet. Behold den svarte gummiringen for vanntetting.

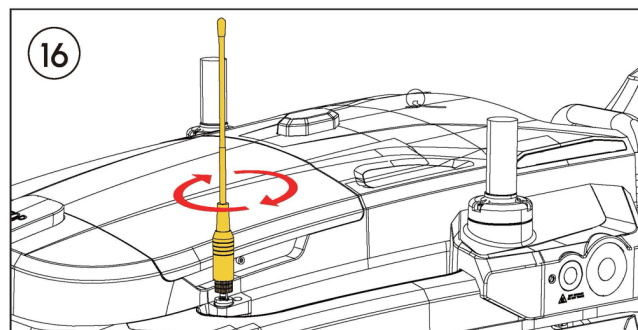


Finn HaLow-antennen og skru den inn i HaLow-antennefestet for hånd.

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

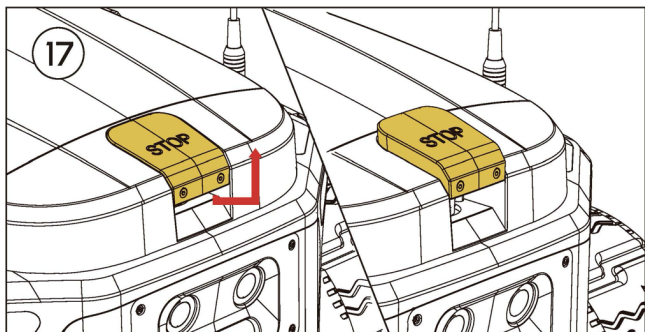


Løft opp nødstopknappen.

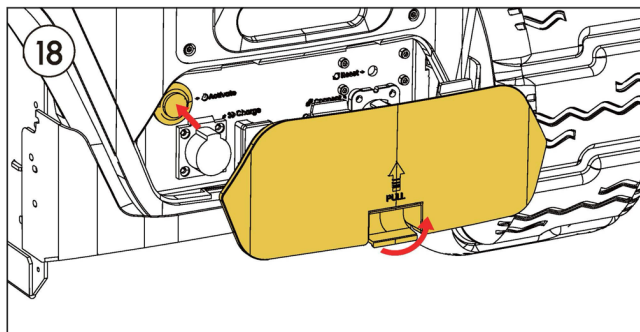


Fjern bakdekselet. **Trykk på** strømknappen for å slå på Yarbo. **Sett** bakdekselet på plass igjen.

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.


3.8 Installasjon av løvblåser

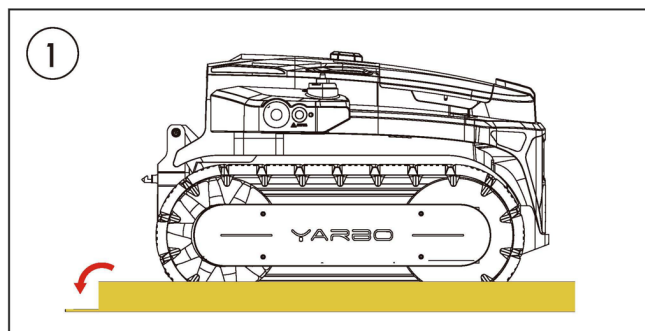


Skjær boksen langs skjærelinjen på bunnen av emballasjeboksen.

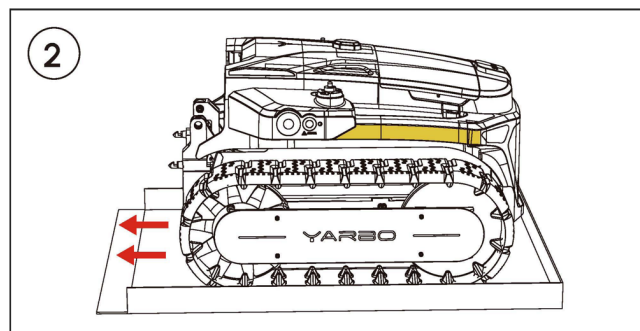

Ta tak i løftehåndtakene til Yarbo Core og **skyv** Yarbo Core ut av emballasjeboksen.

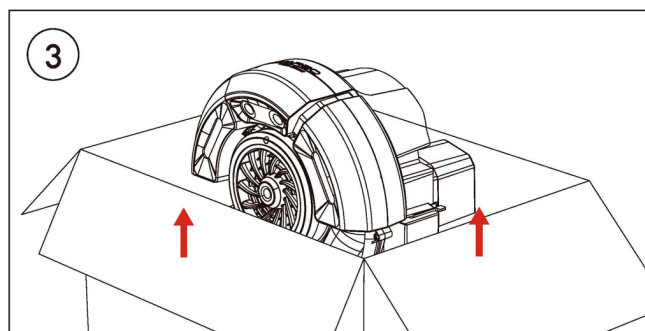


Løft løvblåsermodulen forsiktig ut av emballasjeboksen ved å ta tak i håndtaket på de to sidene av modulen.

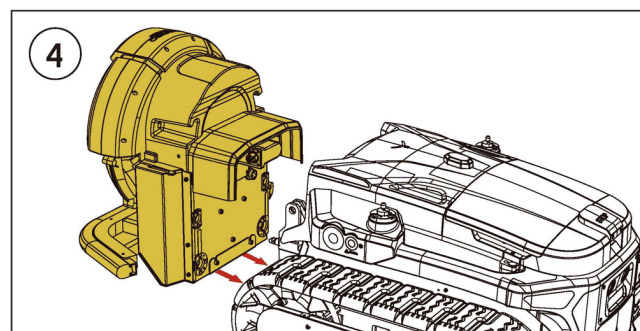


Trekk modulen nær Yarbo Core ved å **ta tak i** løfteholderen på begge sider, og sørg for at de to delene er plassert tett nok sammen til å koble kabelen.


Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

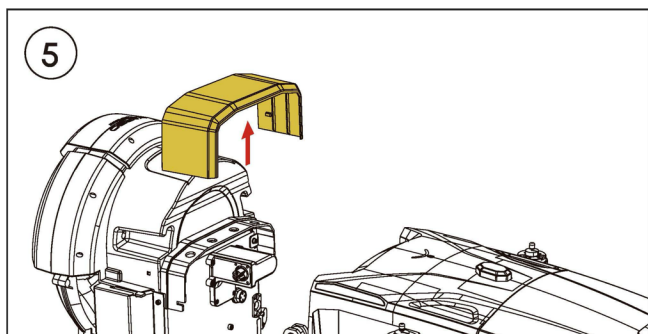


Fjern gummidekselet på tilkoblingsdelen av blåseren.

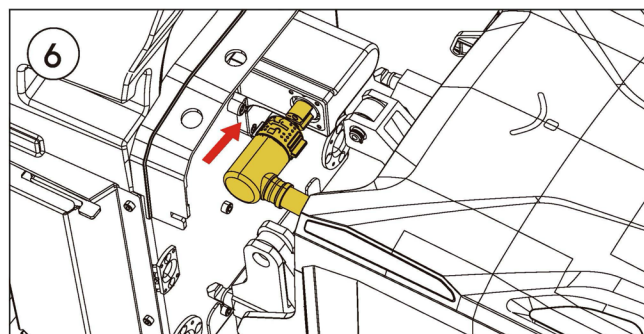

Finn tilkoblingskabelen fra Yarbo Core.
Sett kabelen forsiktig inn i porten på løvblåsermodulen, og sørg for at den er riktig justert og sikkert tilkoblet.

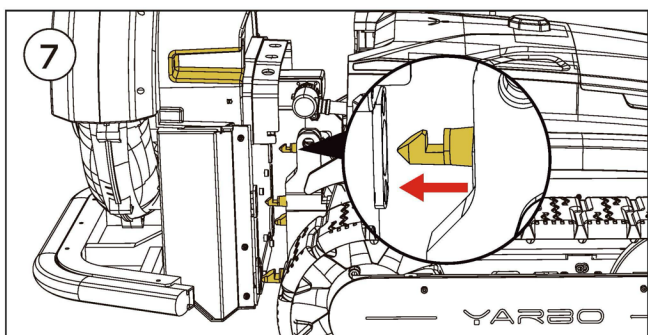


Finn akslingene og hullene i Yarbo Core og løvblåsermodulen, og juster de to delene på linje med hverandre.

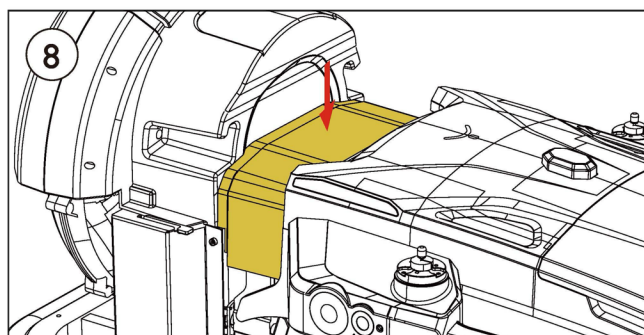


Finn det medfølgende gummitilkoblingsdekselet, og **monter** det på tilkoblingsdelen av blåsermodulen.


Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

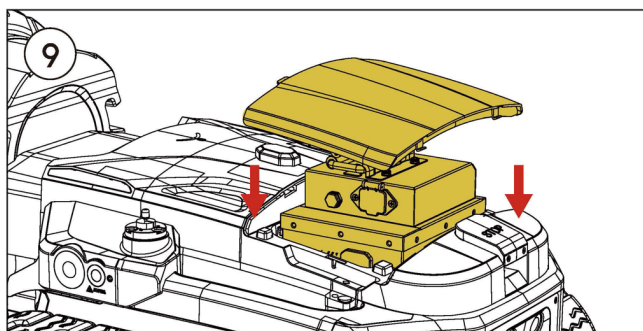

Åpne batteridekselet og **plasser** batteriet i batterirommet.

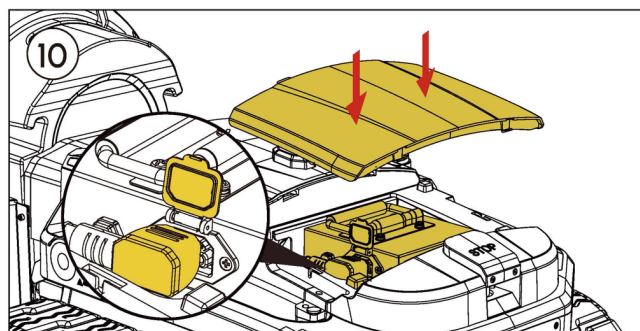


Åpne portlokket og sett strømtilkoblingskabelen inn i batteriporten. Sett bakdekselet tilbake på plass.

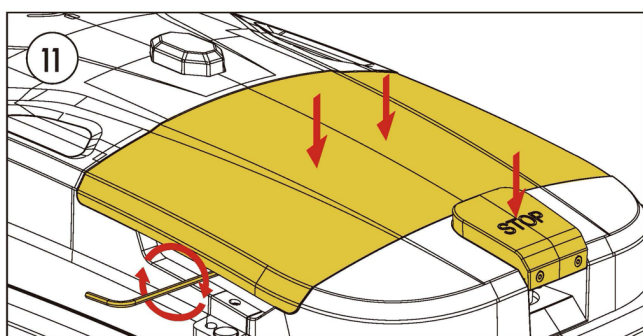


Skru fast tyverisikringsboltene på batteridekselet på begge sider med batteridekselnøkkelen som følger med i pakken.

Trykk på nødstoppeknappen.

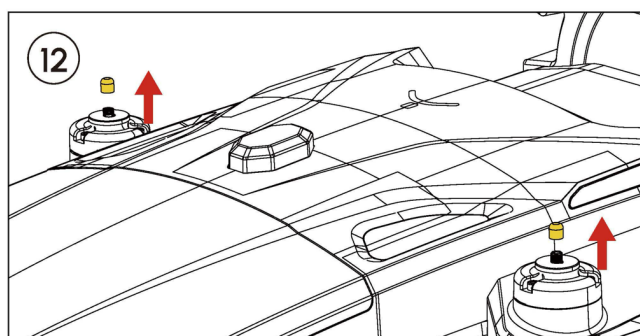


Fjern det røde skrulokket på RTK-antennefestet.


**Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.**

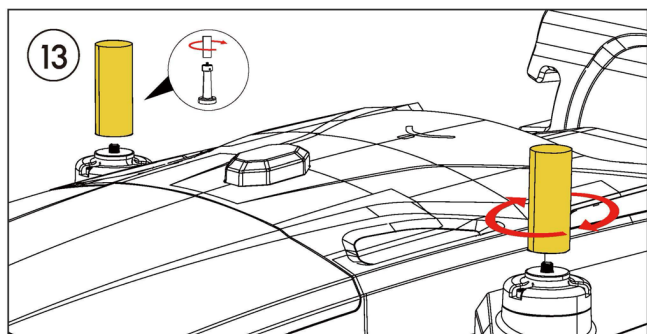


Finn lav RTK-antennene og skru dem på RTK-antennefestene.

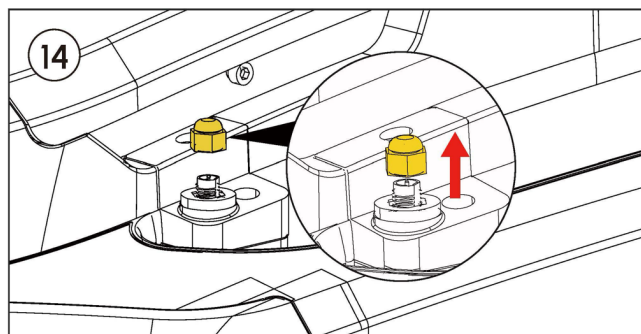


Fjern det hvite skrulokket på HaLow-antennefestet.

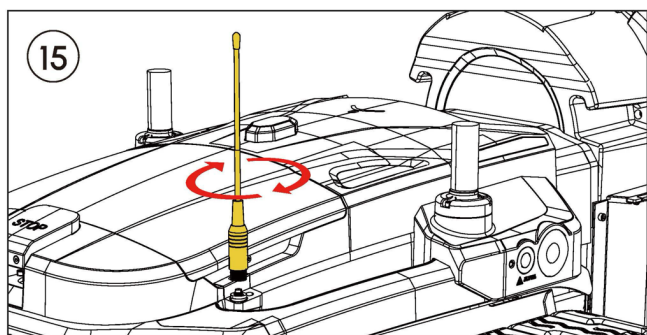

Finn HaLow-antennen og skru antennen lett inn i HaLow-antennefestet.

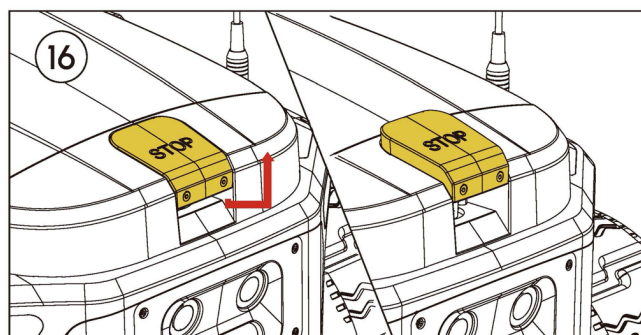


Løft opp nødstopknappen.

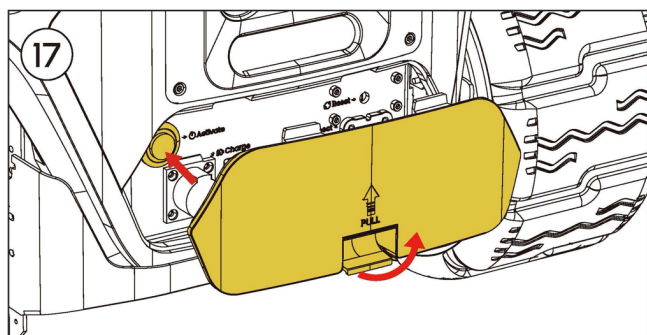


Fjern bakdekselet. **Trykk på** strømkappen for å slå på Yarbo. Sett bakdekselet tilbake.

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.


3.8.1 Bytte til håndholdt fleksibelt blåserør (valgfritt)

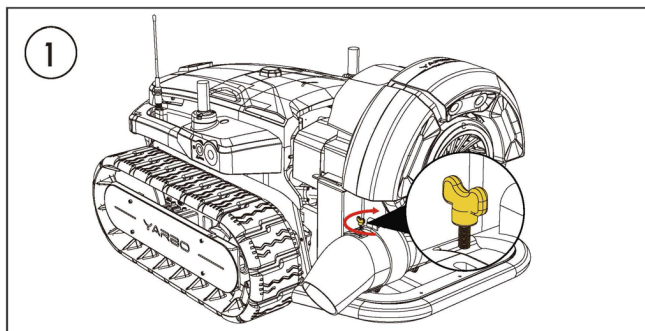


Skruløs den Y-formede vingeskruen for hånd og **ta godt vare på** bolten.

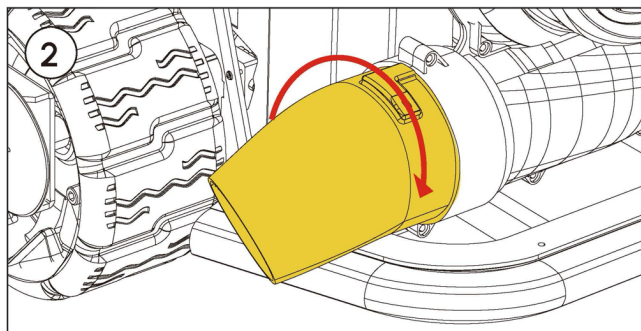

Drei gummiblåserdysen og **juster** den gule pilen slik at den kommer på linje med den L-formede delen.

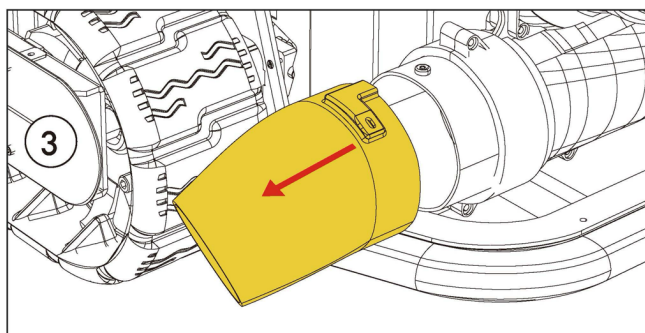


Fjern gummiblåserdysen.

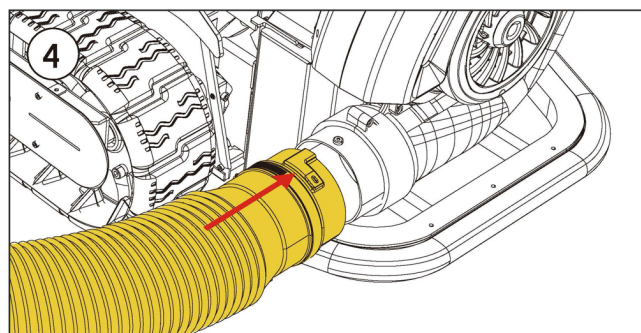


Finn det håndholdte fleksible blåserør i pakken. **Juster** den gule pilen på maskinenden av det håndholdte fleksible blåserør slik at det kommer på linje med hullet. **Skyv** røret på plass.


Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

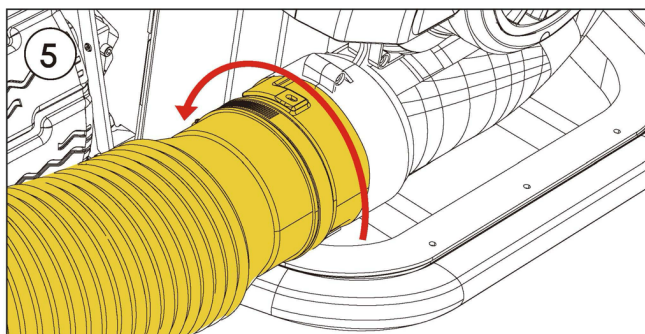


Drei det håndholdte fleksible blåserøret til de to hullene er på linje.

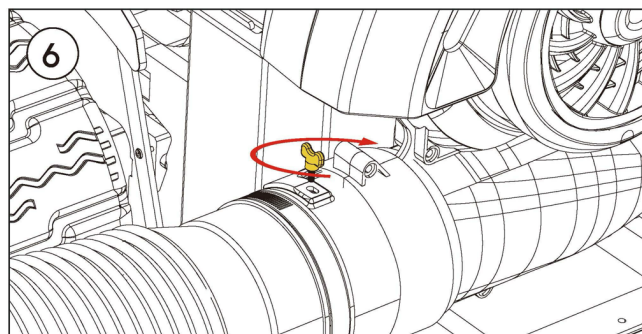


Finn den Y-formede vingskruebolten. Skru bolten for hånd.

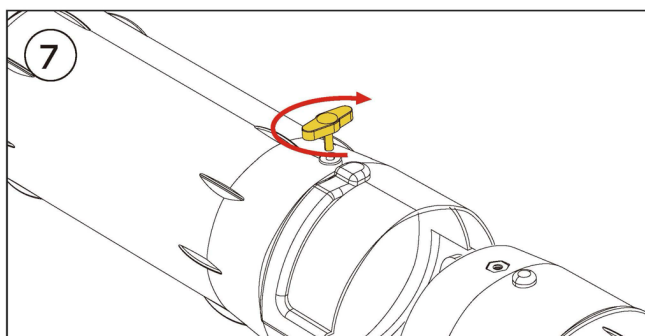


Finn tilkoblingsrøret i pakken. **Skruløs** den T-formede vingskruen og **ta godt vare på** bolten.

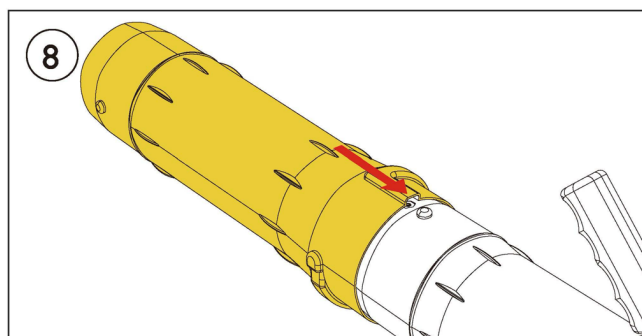

Juster den gule pilen på kontrollenden av det håndholdte fleksible blåserøret slik at den kommer på linje med den L-formede delen på tilkoblingsrøret. **Skyv** tilkoblingsrøret på plass.

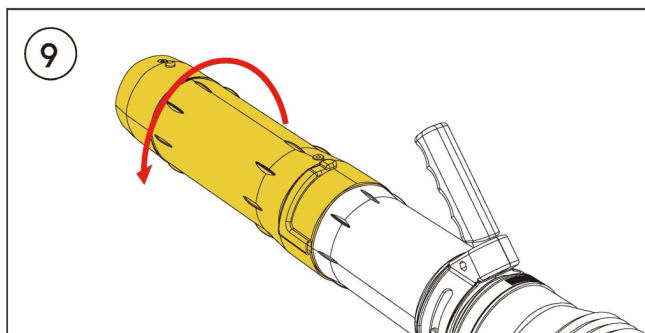


Drei tilkoblingsrøret til de to gule pilene er på linje.

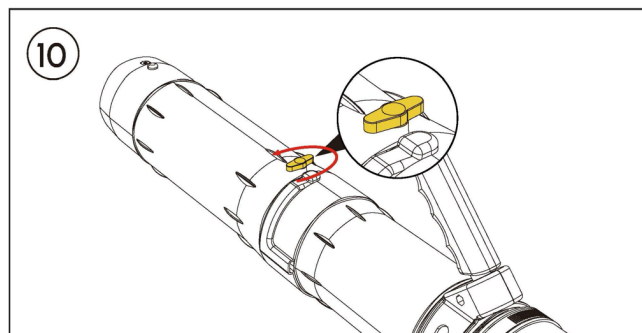


Finn de T-formede vingskruebolten og **skru** den fast.


Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..

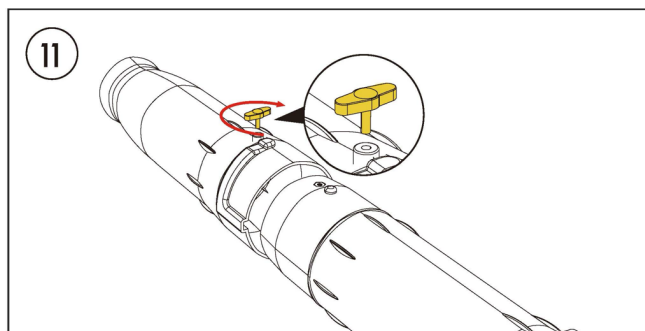


Finn den koniske blåserdysen i pakken.
Skruløs den T-formede vingeskruen og **ta godt vare** på bolten.

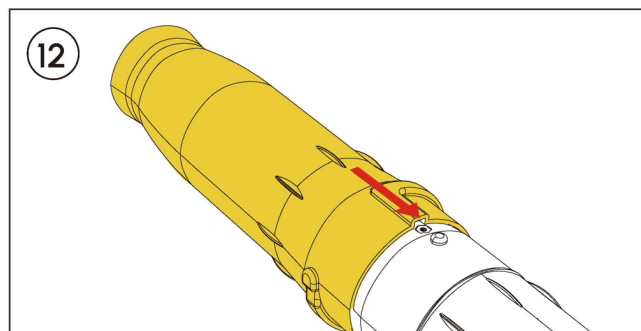

Juster den gule pila på tilkoblingsrøret slik at den kommer på linje med den L-formede delen på den koniske blåserdysen. **Skyv** den koniske blåserdysen på plass.

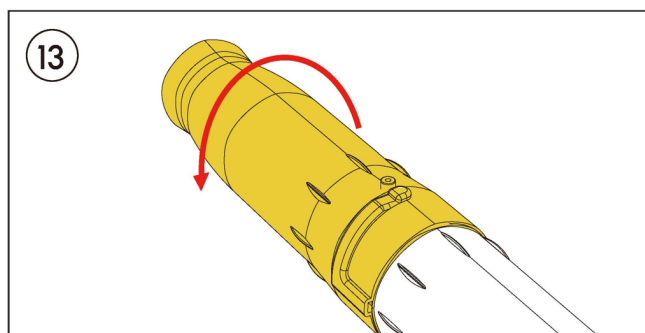

Drei den koniske dysen på blåseren til de to gule pilene er på linje.

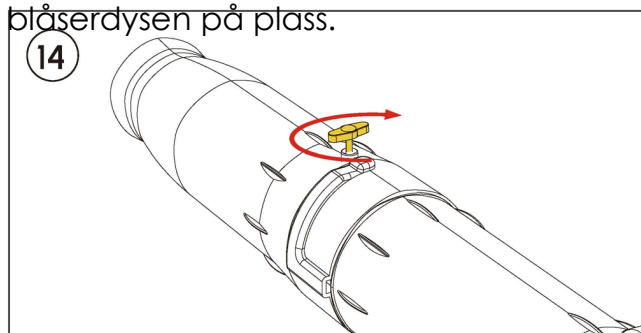

Finn den T-formede vingeskruen og **skru** den til.



MERKNAD

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de har fått tilsyn eller instruksjoner om sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.



ADVARSEL

- For å lade batteriet, bruk kun den avtakbare strømforsyningsenheten som følger med dette apparatet.

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vis
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vis




APP-opplæring

4. Yarbo APPens funksjoner

Før du legger ut på reisen med appen vår, oppfordrer vi deg til å ta deg tid til å lese gjennom denne brukermanualen siden Yarbo-appen fungerer som et viktig verktøy for driften. Som et resultat er det viktig å forstå funksjonene og anerkjenne hvordan de fungerer for å maksimere opplevelsen din. Hvis du ikke har lastet ned appen ennå, kan du se avsnitt 2.2.

1. Kartlegging

Kartfunksjonen er skreddersydd for at brukerne skal lage et detaljert kart over området der Yarbo skal være i drift. Normalt omfatter et kart dokkingstasjonen, stier, arbeidsområder og forbudssoner. Med kartet kan Yarbo designe en freserute og utføre arbeidsplanen avhengig av den personlige timeplanen. Det medfølgende bildet fungerer som et eksempel på kartet, og viser to utpekte arbeidsområder, en forbudssone, to stier og dokkingstasjon. I tillegg representerer den gule linjen i hvert område snøfreserretningen.

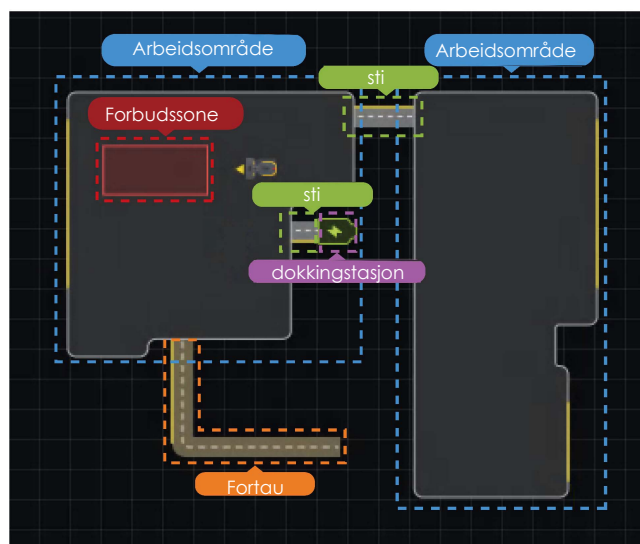

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

- ① **Dokkingstasjon:** Dokkingstasjonen for Yarbo har to formål: Den fungerer som ladestasjon, indikert med et grønt batterisymbol på kartet, og den fungerer også som det utpekte utgangspunktet for utførelse av arbeidsplanen. I tilfelle dokkingstasjonen må flyttes, er det viktig at den nye posisjonen oppdateres på kartet ved å klikke for å installere dokkingstasjonen på nytt.
- ② **Sti:** En sti er designet for å være en smal bane som forbinder de to elementene. En sti kan forbinde dokkingstasjonen og arbeidsområdet. Samtidig kan den også koble sammen to arbeidsområder som vist på kartet.
- ③ **Arbeidsområde:** Arbeidsområdet refererer til den spesifikke sonen der du har tenkt Yarbo å utføre snøfreserdrift. Dette området må være helt innelukket og kan ikke eksistere uavhengig uten en sti som forbinder det med dokkingstasjonen. Som bruker trenger du ikke spesifisere ruten for Yarbo når den er i drift. Det eneste trinnet som kreves er å markere grensen til arbeidsområdet ved å kjøre Yarbo langs omkretsen.
- ④ **Forbudssone:** Forbudssonen refererer til lukkede områder innenfor arbeidsområdet der du ikke vil at Yarbo skal gå inn. Vanligvis inkluderer disse områdene svømmebassenget, blomsterbed, begrensede områder og store hindringer som kan hindre Yarbos normale drift.
- ⑤ **Fortau:** Et fortau refererer til en smal sti som er like bred som selve kjøretøyet. I motsetning til en sti, trenger ikke et fortau å koble til andre kartelementer i begge ender. Den ene enden av fortauet kan forbli ukoblet, og avsluttes i et tomt rom.

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

2. Arbeidsplan

Arbeidsplan-funksjonen er utviklet for å hjelpe brukere med å lage sine egne snøfresningsplaner. Hver arbeidsplan kan tilpasses ved å velge ett eller flere elementer på kartet. Med andre ord kan brukere lage ulike arbeidsplaner som inkluderer ulike elementer på samme kart. Hensikten med å lage ulike arbeidsplaner er å sikre at ulike elementer kan ha ulike arbeidsplaner.

3. Tidsplan

Tidsplan-funksjonen gir brukerne mulighet til å etablere nøyaktige arbeidstidsluker og arbeidsfrekvenser for den opprettede arbeidsplanen. Hver tidsplan kan bare kobles til én arbeidsplan om gangen, noe som sikrer klarhet og effektivitet i oppgavehåndtering. Ved å bruke tidsplaner kan brukere nyte 100 % håndfrie aktiviteter i samsvar med deres spesifikke krav.




Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..

5. Instruksjon for fysisk kontroller

Fysisk kontroller er en alternativ metode for å kontrollere Yarbo. Denne delen tar sikte på å gi grunnleggende instruksjoner for bruk av Yarbo med den fysiske kontrollen.

5.1 Knappeintroduksjon:

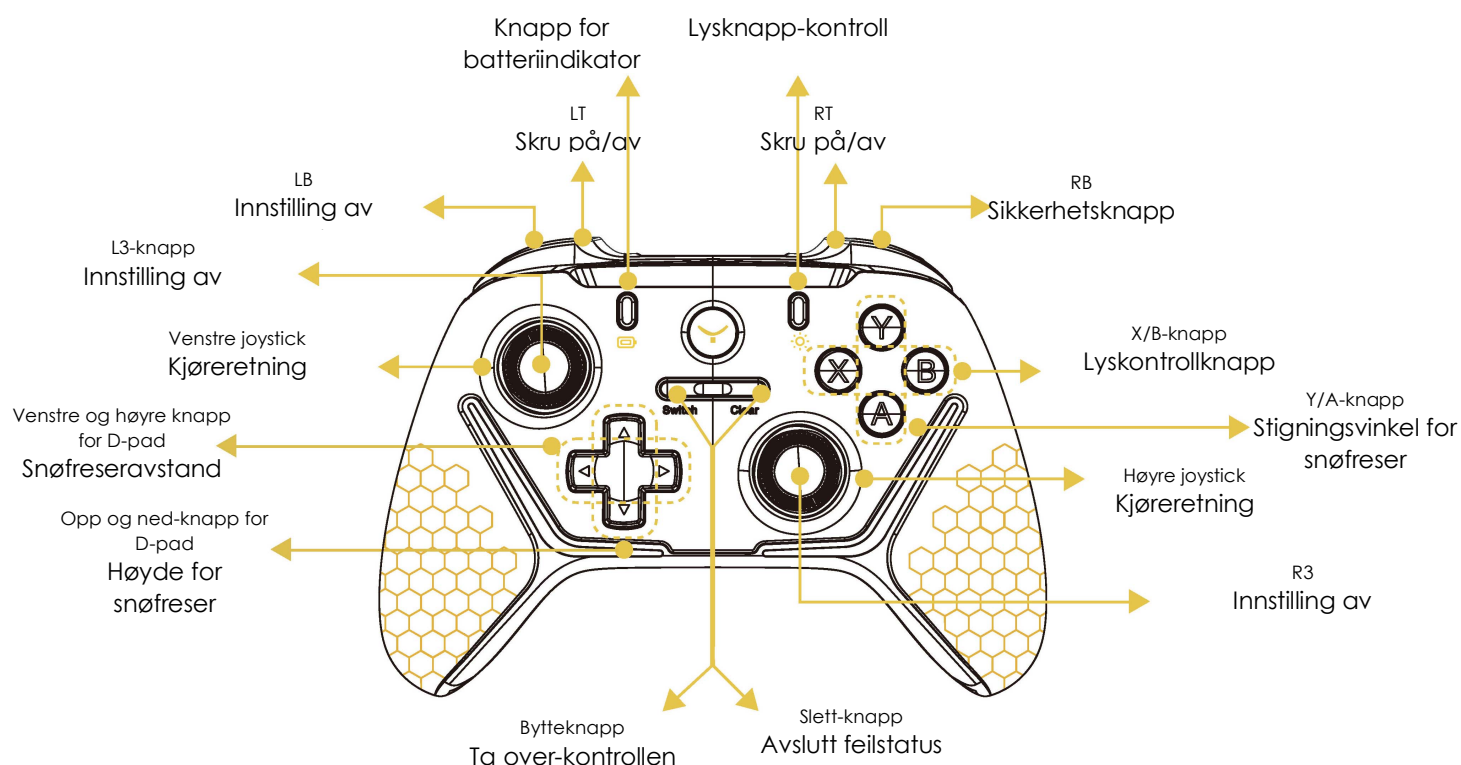

⚠ ADVARSEL

- IKKE bruk Yarbo når kontrolleren er eksponert for en omgivelsestemperatur høyere enn 45 °C eller lavere enn -25 °C.

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

Yarbo-logoknapp:

Logoknappen kan brukes til å slå på eller av kontrollen. For å slå på kontrollen, trykker du kort på **logoknappen i ett sekund**. For å slå av, trykker du på **logoknappene i tre sekunder**. Hvis kontrollen ikke er i bruk, slås den automatisk av etter fem minutter.

Batterinivå

Trykk på knappen for batteriindikator (se bildet på neste side) for å sjekke batterinivået til kontrollen. De fire LED-lysene på toppen av kontrollen indikerer batteristatusen.

Lys 1 forblir på indikerer at batterinivået er 1 % til 25 %.

Lys 1 og 2 forblir på indikerer at batterinivået er 26 % til 50 %.

Lysene 1, 2 og 3 lyser indikerer at batterinivået er 51 % til 75 %.

Alle lysene (1, 2, 3 og 4) lyser, indikerer at batterinivået i håndtaket er 76 % til 100 %

Bytt og slett-knapp:

Trykk lenge på bryterknappen i sekunder for å overta kontrollen. Når den fysiske kontrollen får kontroll, kan brukerne betjene snøfreseren.

Trykk kort på bryteren eller sletteknappen for å gå ut av feilmodus. Når Yarbo møter farene eller blir sittende fast av hindringer, stopper den og går inn i feilmodus. Etter at farene er fjernet, trykker du på start- eller fjernknappen for å gå ut av feilmodus.

RB (sikkerhetsknapp):

RB er utformet som sikkerhetsknapp, noe som betyr at en av knappene skal trykkes inn under det meste av driften som kan forårsake farlige resultater. Bortsett fra X/A/B/Y-knappene og D-pader, må resten av funksjonsknappene trykkes inn med sikkerhetsknappen for å utføre sine egne funksjoner.

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

Venstre joystick og høyre joystick:

Disse to joystickene styrer bevegelsesretningen og hastigheten til roboten. Trykk på sikkerhetsknappen LB og roter spaken rundt for å kontrollere Yarbos bevegelse i alle retninger. Trykk venstre og høyre spak vertikalt ned for å bytte mellom to hastighetsinnstillinger (L3-, R3-knapp).

LT- eller RT-knapp:

LT og RT samtidig trykk i tre sekunder for å slå på skruen, LT og RT slipper samtidig for å slå av skruen

ADVARSEL

- Sørg alltid for at miljøet rundt er trygt for skruhandlinger. Sørg for at du er minst 17 fot unna Yarbo før du slår på skruen.

LB-knapp:

Trykk kort på LB-knappen for å kontrollere hastigheten på skruen. Det er to hastighetsmoduser som brukere kan velge, men sakte modus er satt som standard. Som standard starter den på laveste hastighet.

ADVARSEL

- For å veksle mellom skruhastigheten må skruen slås på først, noe som betyr at denne knappen ikke fungerer når skruen ikke er i drift.

Retningspute (D-pad):

Trykk på venstre og høyre knapper for å kontrollere snøutslippretningen. Trykk på opp- og ned-knappen for å kontrollere snøfreserretningen.

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

Y-knapp:

Denne knappen styrer snøfresermodulen for å vippe opp. Trykk og hold knappen for å vippe opp snøfresermodulen kontinuerlig til den når høyeste posisjon. Slipp knappen for å stoppe ved gjeldende vinkel.

A-knapp:

Denne knappen styrer snøfresermodulen til å vippe ned. Trykk og hold knappen for kontinuerlig å vippe snøfresermodulen ned til den når den laveste posisjonen. Slipp knappen for å stoppe ved gjeldende vinkel.

B-knapp:

Trykk på denne knappen for å slå på og av frontlysene (standardinnstillingen er på).

X-knapp:


Trykk på denne knappen for å slå på og av alle lysene (standardinnstillingen er på).

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.


5.2 Tilkobling av Yarbokontrollen

5.2.1 Tilkobling av fysisk kontroll til Yarbo

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

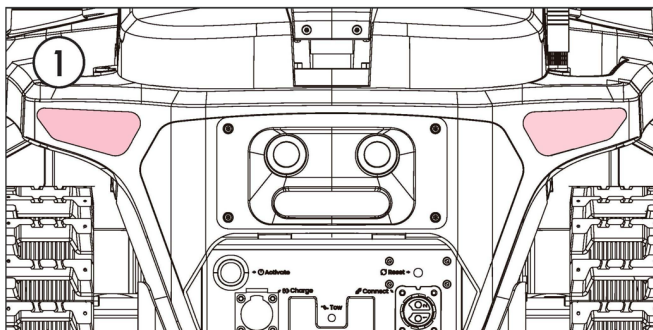

Før du fortsetter, må du sørge for at Yarbo er slått på. Et helt hvitt lys på Yarbo (vist på følgende figur) indikerer at Yarbo er slått på og klar for kontrolloppsettet.

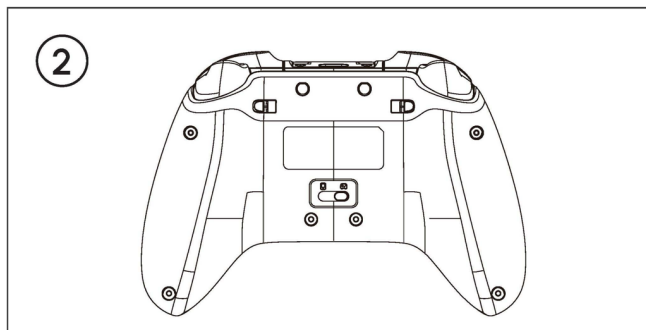

Pass på at skyvebryteren skyves til høyre side.



Trykk kort på Yarbo-logoknappen for å slå på den fysiske kontrollen.




Se LED-lyset på toppen av Yarbo-kontrollen. Hvis det gule lyset lyser konstant, indikerer det at den fysiske kontrollen har blitt tilkoblet.




For å få kontroll over den fysiske kontrollen, holder du inne bryterknappen i to til tre sekunder. Når Yarbo får kontroll, kan du nå kontrollere Yarbo.

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..


5.2.2 Tilkobling av fysisk kontroll til mobiltelefon

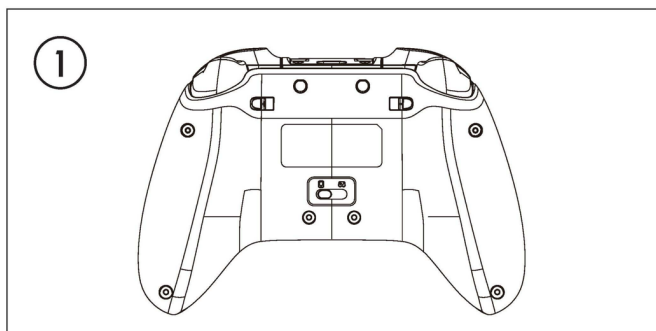

Pass på at skyvebryteren skyves til venstre side.

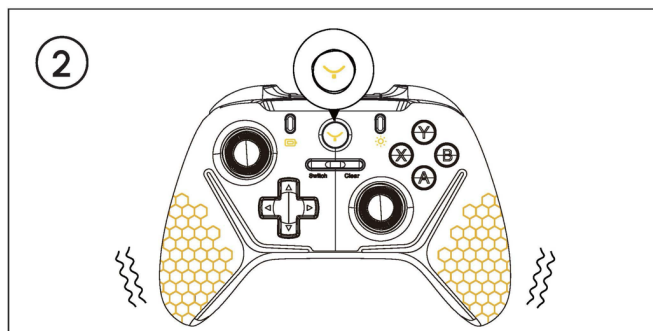

Trykk i ett sekund for å sammenkoble kontrollen med telefonen hvis kontrollen er på. Trykk og hold i ca. fem sekunder for å starte og sammenkoble kontrollen med telefonen hvis kontrollen er av.

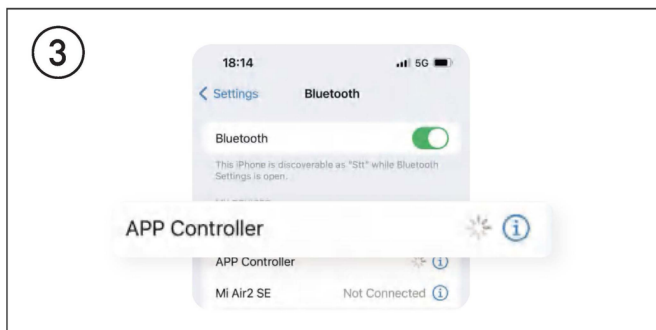

Åpne telefonens innstillingsside og slå på Bluetooth. Klikk på «**APP-kontrollen**» for å pare den fysiske Yarbo-kontrollen.




Se LED-lyset på toppen av Yarbo-kontrollen. Hvis det venstre gule lyset lyser konstant, indikerer det at den er koblet til telefonen.


5.3 Yarbo-kontrollholderens installasjonsveiledning

Vi tilbyr en ekstra kontrollholder for brukerne våre, slik at de enkelt kan plassere mobiltelefonen på holderen for å se kameravisningen i tide.

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

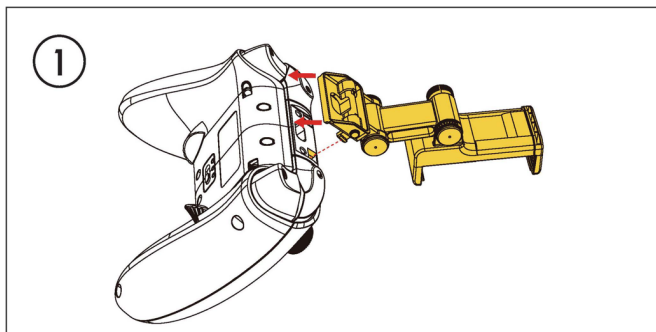

Finn den fysiske kontrollholderen som følger med i Yarbo Core-pakken, og finn sideknappen på holderen.

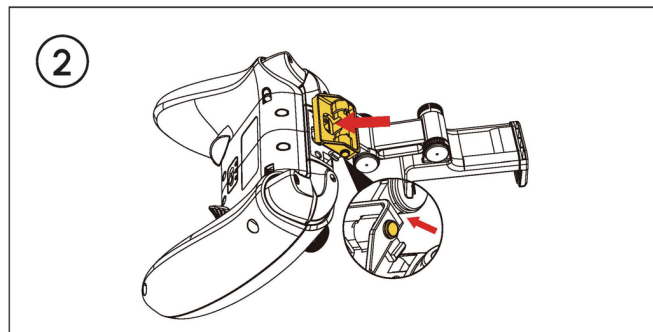

Finn skaftene og hullene og trykk på knappene på begge sider av holderen, og trykk deretter på midtdelen som vist på bildet.

ADVARSEL

- Plasser aldri kontrollen innenfor barns rekkevidde.
- La aldri uautoriserte eller utrente personer bruke kontrollen.

FORSIKTIG

- IKKE utsett kontrollen for minusgrader over lengre tid.
- IKKE søl vann eller snø på overflaten av kontrollen. Hvis vann eller snø kommer i kontakt med kontrollen, må du tørke den umiddelbart.

MERKNAD

- Vær oppmerksom på at eventuelle skader eller funksjonsfeil forårsaket av eller misbruk av kontrollen ikke dekkes av garantien.

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

5.4 Beskrivelse av LED-indikator

Yarbo-tilkoblingsmodus

LED-indikator	Beskrivelse
To lys er konstant på	Kontrollen og Yarbo er koblet sammen
To lys blinker sakte	Kontrollen kobles til Yarbo
To lys blinker raskt	Start sammenkoblingen av kontrolleren med Yarbo

Telefontilkoblingsmodus

LED-indikator	Beskrivelse
Ett lys er konstant på	App og kontroll er koblet sammen
Ett lys blinker sakte	Kontrollen kobler til appen
Ett lys	Starter sammenkoblingen av kontrollen med appen

Ytterligere merknader


Fire lys blinker under ladeprosessen til den er fulladet.
 To blinkende lys indikerer at batterinivået er lavt under bruk.

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

6. Vedlikehold

6.1 Lading

6.1.1 Lading av Yarbo med ladekabel

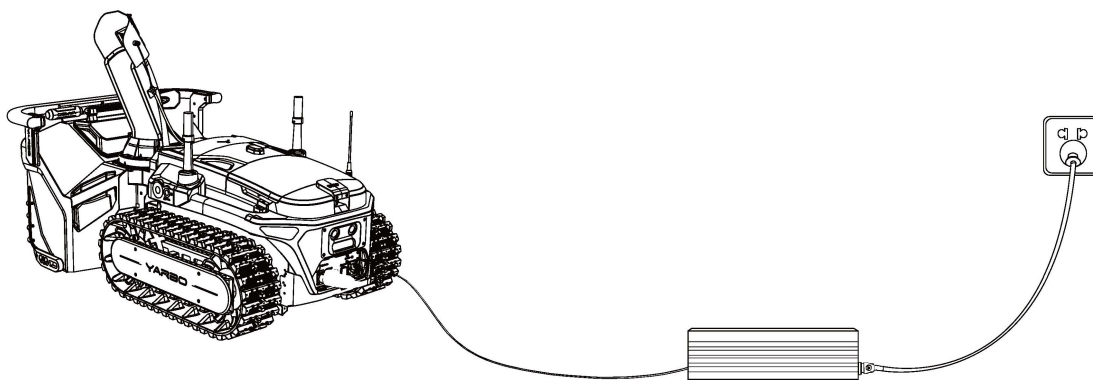

- For å begynne å lade Yarbo, kobler du ladekabelen til en stikkontakt, og kobler den deretter til ladeporten på baksiden av Yarbo.

ADVARSEL

- Inspiser ladekabelen for tegn på skade eller slitasje. En skadet kabel bør skiftes ut for å sikre sikker og effektiv lading. Sørg også for at kontaktene er rene og fri for rusk eller skitt, da dette kan påvirke ladeprosessen.
- Når du kobler laderen til Yarbo, må du sørge for en sikker og tettsittende tilkobling. En løs tilkobling kan føre til langsom eller avbrutt lading. Dobbeltsjekk at laderen er ordentlig koblet til både Yarbo og strømkilden.
- Sørg for at den kablede laderen du bruker er kompatibel med Yarbo. Sjekk laderens spesifikasjoner og sørg for at den gir riktig spenning og strøm for å lade Yarbo. Feil spenningsinnstilling skader den kablede laderen, og Yarbos batteripakke kan føre til brann og eksplosjon.

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

6.1.2 Lading av Yarbo med dokkingstasjon

Autonom opplading


- Før du bruker autonom opplading, må du:

- ① Sørg for at du allerede har satt opp et kart for Yarbo.
- ② Yarbo er lokalisert i området ditt.
- ③ Sørg for at RTK-signalet er sterkt.

- Normalt vil Yarbo automatisk gå tilbake til lading når den oppdager lavt batterinivå (<20 %). Du kan også manuelt sende Yarbo til dokkingstasjonen for å lade opp ved å:

Trykke på «Lad opp»-knappen på Yarbo-appens virtuelle kontrollerside
Eller

Trykke på «Lad opp»-knappen på Yarbo-appens automatiske planside.

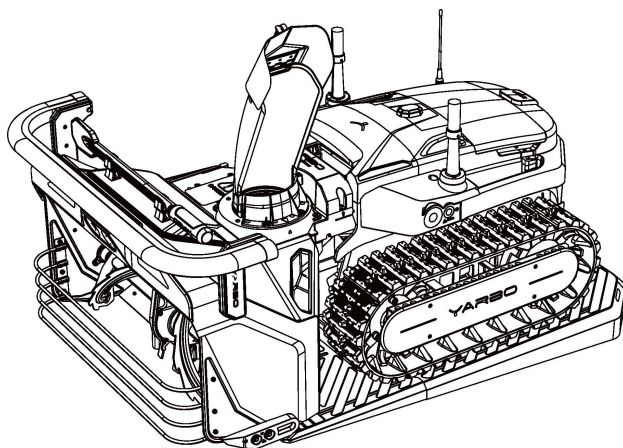

- ① Så snart Yarbo er plassert i **midten av dokkingstasjonen**, vil automatisk lading starte uten inngrep fra brukerens side i fem minutter.
- ② Klikk på **Lad**-knappen i appens startside hvis du vil at Yarbo skal starte ladeprosessen akkurat nå.

Manuell opplading

- Bruk den fysiske/virtuelle kontrollen. Kjør Yarbo manuelt inn på dokkingstasjonen. Sørg for at Yarbo er plassert rett i midten av dokkingstasjonen og parkert i riktig retning.



Vedlikeholdsvideo



6.2 Før du utfører vedlikehold





- Sørg for at du ikke bruker sko med åpen tå eller går barbeint når du utfører følgende vedlikeholdsoppgaver.
- Bruk alltid egnet personlig verneutstyr (PPE). Bruk vernehansker og vernebriller når du utfører vedlikeholdsoppgaver eller når det er nødvendig.
- Sørg for at Yarbo er slått AV og kobler fra batteriet når du utfører følgende vedlikeholdsoppgaver.

Koble batteriet fra Yarbo

- ① **Trykk på** nødstopknappen.
- ② **Bekreft** at Yarbo er slått av ved å sjekke om alle lysene er slått av. Skru løs boltene på siden av batteridekselet.
- ③ **Fjern** batteridekselet og trekk ut kabelen som forbinder Yarbo og batteripakken.
- ④ **Ta ut** batteripakken og fest den på en sikker måte.

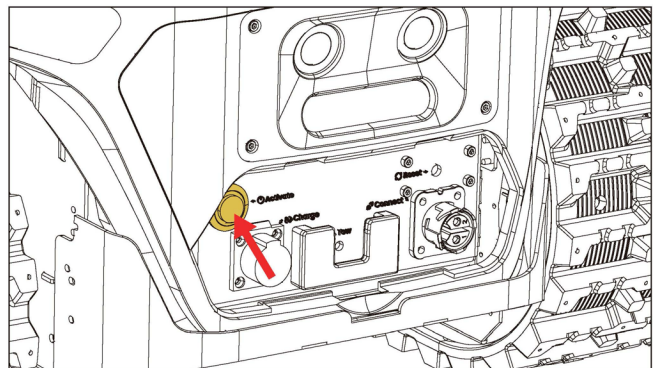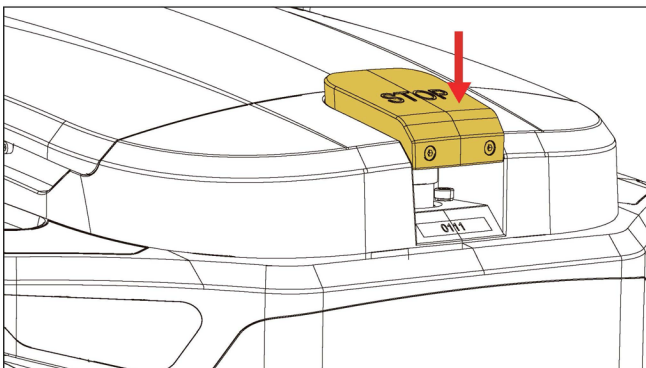


Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..

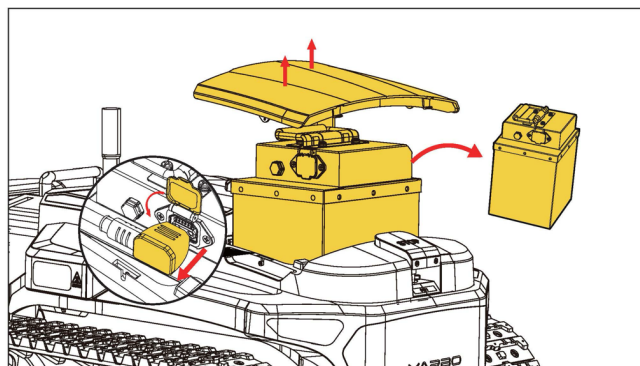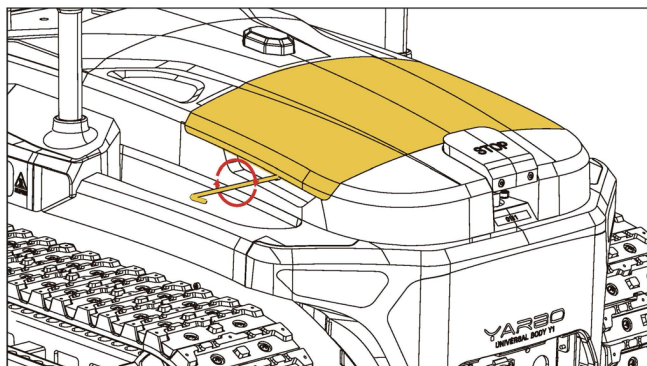

6.3 Rengjøring av Yarbo Core

Unngå å bruke løsemidler eller store mengder væske på plastkomponenter, da kommersielle løsemidler potensielt kan skade utseendet og integriteten til din Yarbo. Bruk i stedet en ren og skånsom klut eller en børste for å fjerne rusk, gjørme og andre partikler. Unngå å bruke høytrykksvannslangen eller andre høytrykksrengjøringsmetoder for å rengjøre Yarbo Core.

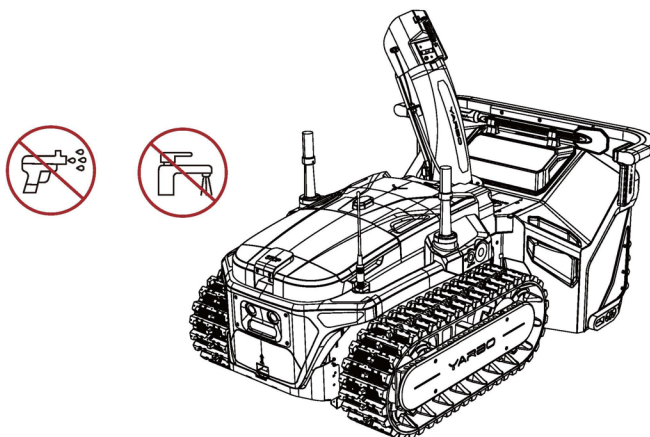


⚠ ADVARSEL


- Denne erklæringen anbefaler at hvis kameraene som brukes for å unngå hindringer er dekket, skitne eller uklare, kan det føre til forvirring om de visuelle algoritmene som er avhengige av disse kameraene. Det er foreslått at du rengjør kameraene med en myk klut for å sikre at de er klare og fungerer som de skal.
- Pass på at stikkkontakten ikke kommer i kontakt med noe vått.

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.


6.4 Installere tilhengerfeste

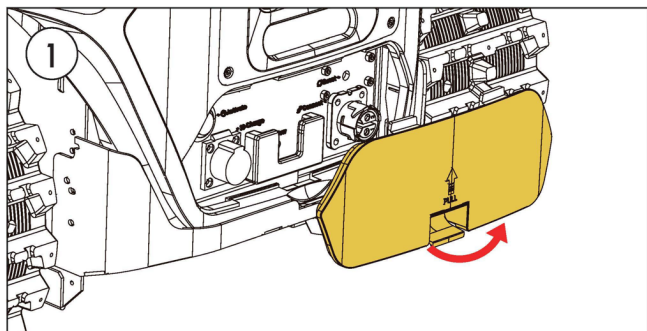


Fjern bakdekselet.

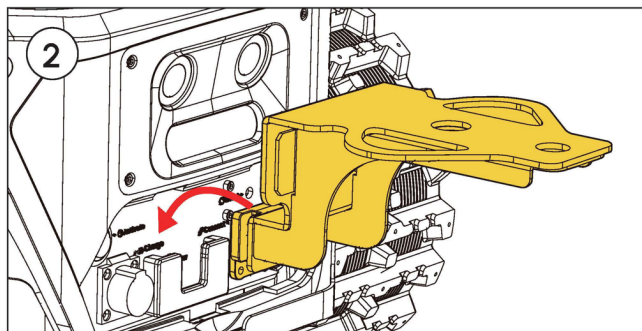

Finn tilhengerfestet som følger med i pakken. Rett inn koblingsdelen av tilhengerfestet til festet.

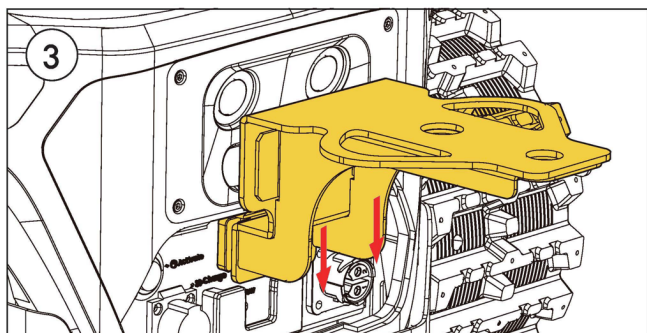

Skyv tilhengerfestet ned til bunnen av festet.

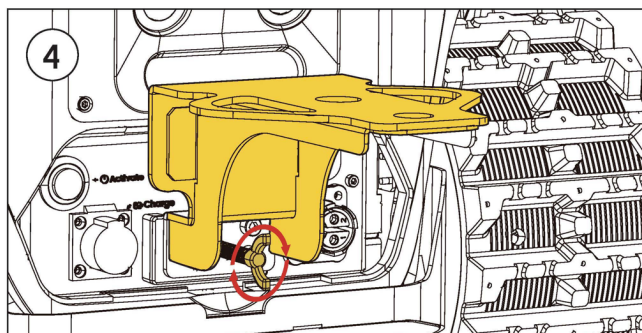

Finn tilhengerfestebolten som følger med i pakken, og stram tilhengerfestet ved å skru bolten. Sørg for at bolten er godt festet for å forhindre at den løsner under taving.

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

6.5 Smøring av beltene

Det er avgjørende å smøre regelmessig fett på beltene for å opprettholde jevn rotasjon av drivhjulet og veihjulene. Dette er spesielt viktig i løpet av maskinens første bruksår. Over tid kan fett nedbrytes og reduseres, noe som gjør regelmessig påfylling viktig. Vi anbefaler å smøre på fett annenhver uke gjennom hele snøsesongen. Mens ulike fettyper er egnet, anbefaler vi å velge høyvakuumsfett for optimal ytelse. Nedenfor er situasjonene når umiddelbar påføring av fett er nødvendig.

- **Bevegelse hemmet:** Når du merker at din Yarbo ikke har blitt smurt på en stund og at bevegelsen kan bli hemmet på grunn av dette.
- **Støyende drift:** Uvanlig støy fra beltene indikerer mulig friksjon eller slitasje. Påføring av fett kan bidra til å redusere denne støyen ved å smøre de bevegelige delene og redusere friksjonen.
- **Beltefrakobling:** Hvis du merker at beltet løsner fra hoveddelen under inspeksjon, kan det skyldes utilstrekkelig smøring. Smøring av beltene kan bidra til å opprettholde en sikker forbindelse mellom beltene og hoveddelen av maskinen.



MERKNAD

- Tilstedeværelsen av rusk eller gjørme på gummibeltene kan påvirke Yarbos kjøreytelse negativt. For å opprettholde optimal ytelse, bør du sørge for å rense rusk og gjørme fra gummibeltene med jevne mellomrom.

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

6.6 Oppdaterer fastvare

Å sikre optimal ytelse til Yarbo på maskinvarenivå er avgjørende, men det er like viktig å holde fastvaren oppdatert. Regelmessige fastvareoppdateringsvarsler vil bli gjort tilgjengelige gjennom Yarbo-appen. Vi anbefaler på det sterkeste å bruke den innebygde Over-The-Air-teknologien (OTA) i Yarbo-appen for å oppdatere fastvaren så snart nye versjoner er utgitt. Disse oppdateringene forbedrer konsekvent egenskapene til produktet.

Før du fortsetter med å oppdatere fastvaren, må du sørge for at følgende betingelser er oppfylt:

- ① Batterinivået er minst 30 %.
- ② Yarbo er koblet til internett.
- ③ Ingen arbeidsplaner er aktive innen den neste timen, for å hindre avbrudd under oppdateringsprosessen.

6.7 Holde batteriet i best mulig ytelse

Lange perioder med inaktivitet kan redusere ytelsen til batteripakken betydelig. For å minimere denne nedbrytningen er det viktig å ikke la batteripakken være inaktiv i mer enn tre måneder. Litium-ion-batteripakker opplever lett selvutlading over tid. Lading av batteripakken i minst 15 minutter hver tredje måned vil være tilstrekkelig for å opprettholde aktivitetsnivået.




MERKNAD

- Batteripakkens levetid påvirkes av driftsfrekvens og total arbeidstid. Hvis driftstiden per full lading synker merkbart, kan det være på tide å vurdere å bytte batteripakken.

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

6.8 Bytte av skjæreblad (kun for gressklipper)

1. **Koble** gressklippermodulen fra Yarbo Core.
2. **Løft** gressklippermodulen fra siden og plasser den på det vertikale stativet for modulen. Se bildet som er vist ovenfor.
3. **Skruløs** boltene på knivbladene med Phillips-Head skrutrekkeren som følger med i esken til gressklippermodulen.
4. **Monter** de nye bladene ved å stramme boltene på skjærebladet.

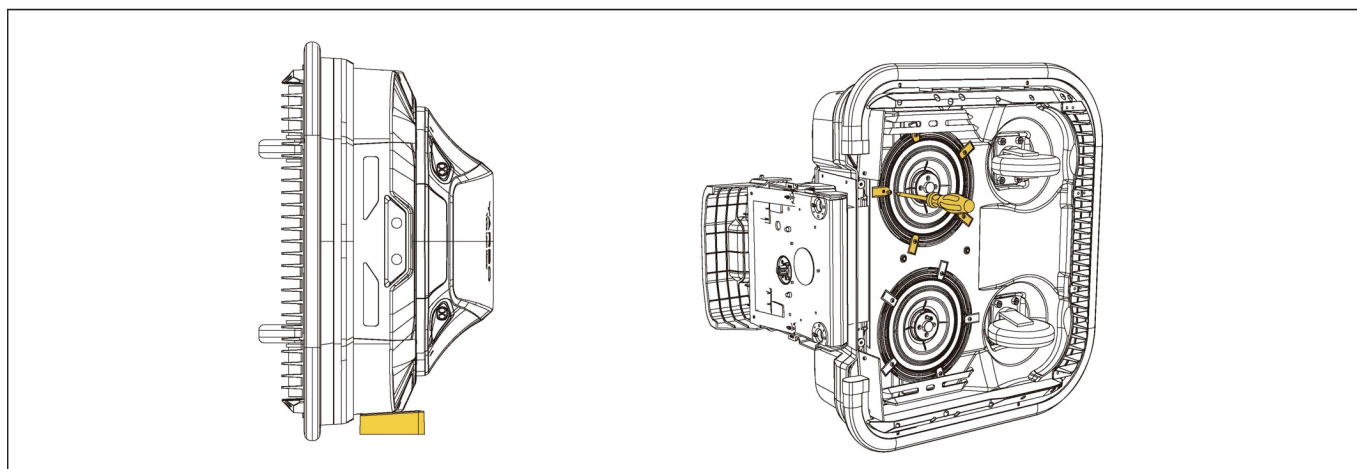

⚠ MERKNAD

- Hvis klippingen ikke blir like vellykket som tidligere, anbefales det å bytte ut alle knivbladene samtidig.
- Det anbefales å bytte ut bladene hver tredje måned. Ved tykt gress eller hyppigere bruk kan det imidlertid være nødvendig å bytte ut bladet oftere.

⚠ ADVARSEL

- Sørg for å holde bladskiven stabil når du fester boltene på skjærebladene.
- Sørg for at enkeltpersoner er trygge ved å ta nødvendige forholdsregler, som å bruke hansker, mens du utfører denne prosedyren.

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

7. Spesifikasjon

7.1 Yarbo Core

Vare	Verdi
Mål, lengde*bredde*høyde	27*22*20 tommer / 675*566*512 mm
Vekt, uten batteripakke	123,5 lbs / 56 kg
Vekt, med batteripakke	145,5 lbs / 66 kg
Driftstemperatur	-13 °F til 113 °F / -25 °C til 45 °C
Taueevne	GTW opptil 3500 lbs / 1600 kg
Stigningsvinkel for modul	0° til 18°
Internettilgangsteknologi	WI-FI, WI-FI-HaLow, 4G
Navigasjonsteknologi	RTK-GPS, Computer Vision, Sensorer
Ladeteknologi	Kablet, trådløst
Teknologi for å unngå hindringer	Datasyn med kameraer

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

7.2 Snøfreser

Vare	Verdi
Dimensjoner (med snøutkast), lengde*bredde*høyde	29*22*29 tommer / 729*569*742 mm
Dimensjoner (med snøutkast og universalhus Y1), lengde*bredde*høyde	42*28*29 tommer / 1067*729*742 mm
Vekt	83 lbs / 37,5 kg
Driftstemperatur	-13 °F til 113 °F / -25 °C til 45 °C
Rengjøringsbredde	24 tommer / 60 cm
Inntakshøyde	12 tommer / 30 cm
Kasteavstand	6 fot til 40 fot / 2 m til 12 m
Snøutkastets rotasjonsvinkel	-10° til 190°
Deflektorvinkel	-5° til 50°
Driftssnøtyper	Luftig snø, tørr snø, våt snø, pakket snø, tung snø.
Gjeldende overflate	Fortau, murstein, stein, betong og asfalt
Maksimal klatreevne, prosentandel av helning	36 %
Teknologi for å unngå hindringer	Kollisjonssensorer i støtfangeren, datasyn med kameraer

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

7.3 Gressklipper

Vare	Verdi
Mål, lengde*bredde*høyde	27*29*16 tommer / 691*745*406 mm
Vekt	30,9kg
Driftstemperatur	-13 °F til 113 °F / -25 °C til 45 °C
Antall klippeskiver	2
Antall klippeblader (hver skive)	5
Støynivå/db	60db
Terskelkapasitet/cm	5cm
Maksimal klatrekapasitet, hellingsgrad	35°
Klippedekning / m ²	25 000 m ² (to ganger i uken)
Skjærebredde	20 tommer / 50cm
Klippehøyde	1.2-4 tommer / 30-102 mm

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

7.4 Løvblåser

Vare	Verdi
Mål, lengde*bredde*høyde	562*370*458 mm (22,1*14,6*18,0 tommer)
Vekt	13kg
LUFTVOLUM VED DYSE	607CFM / 1031m³/h
MAKS. LUFTHASTIGHET	174MPH / 78m/s
BLÅSEKRAFT	21N
Rotasjonshastighet	8000RPM
Blåsemotorens kraft	1300W
Ladetid	180 min (0–100 %)
Maksimal klatrekapasitet, hellingsgrad	70 % (35°)
Vanntett nivå	IPX4

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

7.5 Dokkingstasjon

Vare	Verdi
Mål, lengde*bredde*høyde	25*36*3 tommer / 640*910*76 mm
IP-vurdering	IP67
Driftstemperatur	-13 °F til 113 °F / -25 °C til 45 °C
Ladeteknologi	Trådløs lading gjennom innebygde spoler.Ingen eksponerte kontakter. Fullstendig autonom.
Ladespenning	42V
Installasjonskrav	Planoverflate

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

7.6 Batteri

Vare	Verdi
Mål, lengde*bredde*høyde	7*6*10 tommer / 178*152*248 mm
Vekt, uten batteripakke	22,5 lbs / 10 kg
Nominell spenning	36V
Nominell kapasitet	38.4Ah
Driftstemperatur	-13 °F til 113 °F / -25 °C til 45 °C
Batteristyringssystem (BMS)	Beskyttelse mot overoppheting, kortslutning, overstrøm og overlading
Ladetid (0 til 100 % SOC, trådløs lading med Yarbo-dockingstasjon)	Ca 3 timer
Ladetid (30 % til 80 % SOC, trådløs lading med Yarbo-dockingstasjon)	Ca 1 time og 15 minutter
Ladetid (0 til 100 % SOC, ved bruk av kablet lader)	Ca 5 timer
Ladetid (30 % til 80 % SOC, ved bruk av kablet lader)	Ca 2 timer og 20 minutter
Batterikjemi	NCM Li-ion

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

8. Begrenset garanti

8.1 Boliggaranti

Vare	Deler	Garantiperiode
Motorsystem	Lineær aktuator	To år
	Kjøremotor	
Strømsystem	Litium-ion-batteri	To år
	Strømadapter	
	Dokkingstasjon	
Elektrisk kontrollsystem	RTK-system	To år
	Hovedkort	
Visjonssystem	Kamera	To år
Forbruksvarer	Skall	Ett år
	Belte	Ingen garanti

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

Vare	Deler	Garantiperiode
Motorsystem	Skru-/Impellermotor	To år
	Rotasjonsmotor for snøutkast	
	Deflektormotor	
Visjonssystem	Kamera	To år
Forbruksvarer	Glidesko	To år
	Topputkast	
	Impeller	
	Skall	
	Skrublad	To år
	Belter	Ett år
	Skrapestang	

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

8.2 Generell erklæring

1. Yarbo Inc. skal ikke være ansvarlig for kompensasjon hvis det kan bevise en av følgende omstendigheter:
 - ① Produktet er ikke satt i omløp.
 - ② Når produktet settes i omløp, finnes ikke ennå den feilen som forårsaker skade.
 - ③ Når produktet settes i omløp, kan det vitenskapelige og teknologiske nivået ennå ikke oppdage feil.
2. Garantitjenesten er gyldig fra datoen for produktlevering. Når du ber om ettersalgsservice, kan vår autoriserte serviceforhandler kreve den originale fakturaen eller kvitteringen som inneholder relevant informasjon. I mangel av kjøpsbevis vil garantiperioden starte basert på produktets produksjonsdato.
3. Denne garantien gjelder utelukkende for originale kjøpere. Erstatninger starter ikke en ny garanti. Den opprinnelige garantien forblir gyldig fra den første leveringsdatoen. Det er viktig å merke seg at du kan være ansvarlig for å dekke leveringskostnadene forbundet med retur, reparasjon eller erstatning av produktet.
4. Yarbo vil utføre en diagnostisk vurdering på det returnerte produktet. Hvis det defekte produktet samsvarer med retningslinjene for begrenset garanti, dekker Yarbo kostnadene for reparasjon eller utskifting. Du kan imidlertid være ansvarlig for de tilknyttede leveringskostnadene.
5. Yarbo påtar seg intet ansvar for noen direkte eller indirekte konsekvenser som oppstår av noen årsak, inkludert men ikke begrenset til tap av bruk eller tap av fortjeneste.
6. Vær oppmerksom på at enhver skade som følge av upassende emballasje, annet enn standard Yarbo-emballasje, er kundens eget ansvar. Hvis du ikke lenger har originalemballasjen, må du skaffe egnet emballasje eller konsultere Yarbos teknikere for riktig emballasjeveiledning.

Reparasjon og garantitjenester:

Vi har etablert et globalt ettersalgsserviceteam, støttet av lokale servicepartnere, for å sikre rask og effektiv service for alle våre brukere over

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

hele verden. Vår omfattende støtte inkluderer et dedikert kundesenter og lokale reparasjonssentre i viktige markeder.

For å be om en reparasjonstjeneste, vennligst send en forespørsel til **support@yarbo.com** eller kontakt oss på **+1(888)-550-6809**.

Hvis produktet ditt fortsatt er innenfor den kostnadsfrie garantiperioden og oppfyller kriteriene for en garantireparasjon, vil tjenesten tilbys uten kostnad. Hvis produktet ditt ikke kvalifiserer for kostnadsfri garantireparasjon, kan standard reparasjonsgebyrer påløpe.

8.3 Forfall av garanti

Garantien kan forfalle under følgende omstendigheter:

1. Manglende overholdelse av drifts- eller vedlikeholdsretningslinjene som er beskrevet i brukerhåndboken.
2. Forsømmelse av å utføre de foreskrevne batteri- og produktvedlikeholdsprosedyrene.
3. Modifikasjon eller reparasjon utført av en uautorisert tjenesteleverandør.
4. Skader som følge av tvangsdrift med gamle eller forringede komponenter.
5. Skader eller produktfeil som skyldes misbruk av uautoriserte komponenter eller tilbehør.
6. Skader forårsaket av ikke-defekte faktorer, inkludert men ikke begrenset til krasj eller kollisjoner. I tillegg skader forårsaket av manuell betjening av produktet med et lavt ladet eller defekt batteri, eller tukling med forseglinger og etiketter på produktet.
7. Komponenter som er utsatt for normal slitasje, slik som skruen, gummibeltet, beltet eller andre deler som er utsatt for vanlig bruk, dekkes ikke av garantien. For kjøp av disse varene, kan du se nettstedet vårt på www.yarbo.com/pages/contact-us eller kontakte en autorisert serviceforhandler.
8. Garantidekning omfatter ikke produkter som brukes til kommersielle

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her..
Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil skal vises her.

formål. Kommersiell bruk inkluderer tilfeller der produktet brukes i institusjoner, leies ut eller brukes på flere steder.

YARBO INC.

www.yarbo.com

For personvernregler, se:

<https://www.yarbo.com/legal/privacy-policy>

Vær oppmerksom på at brukerhåndboken kan bli oppdatert basert på endringer i produksjon, produktspesifikasjoner, inkludert innhold og så videre.

For siste versjon av brukerhåndboken, se:

<https://www.yarbo.com/support>



Referer venner
og få

10% rabatt



Del Yarbo-
reisen din



Bli med i Yarbo
Exclusive

50% rabatt

 +1 (888)550-6809

 support@yarbo.com

 1951 Ocean Avenue, Unit 3, Ronkonkoma, NY 11779 USA

2024 V 1.1