


Montering av Kimpex brakett Segway AT5



Pakkens Innhold



Anbefalt plass for montering på ATV

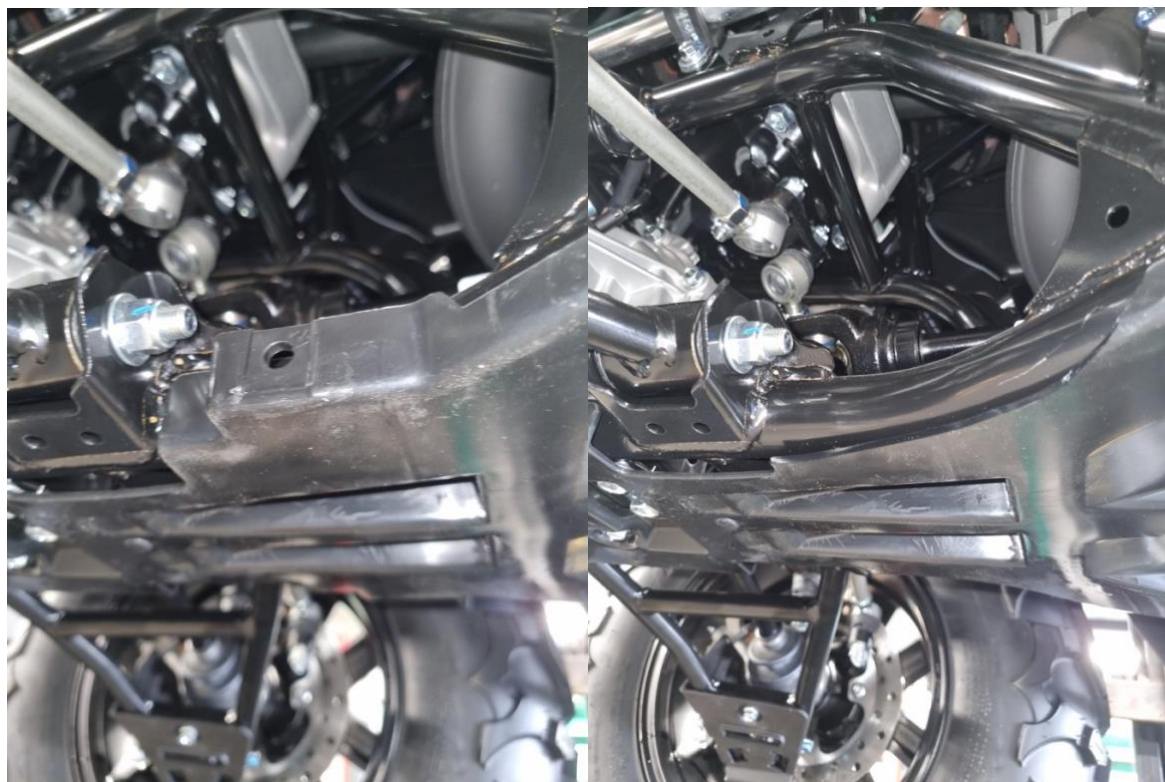

Borre hull i plastdeksel for å få plass til U-Bolter

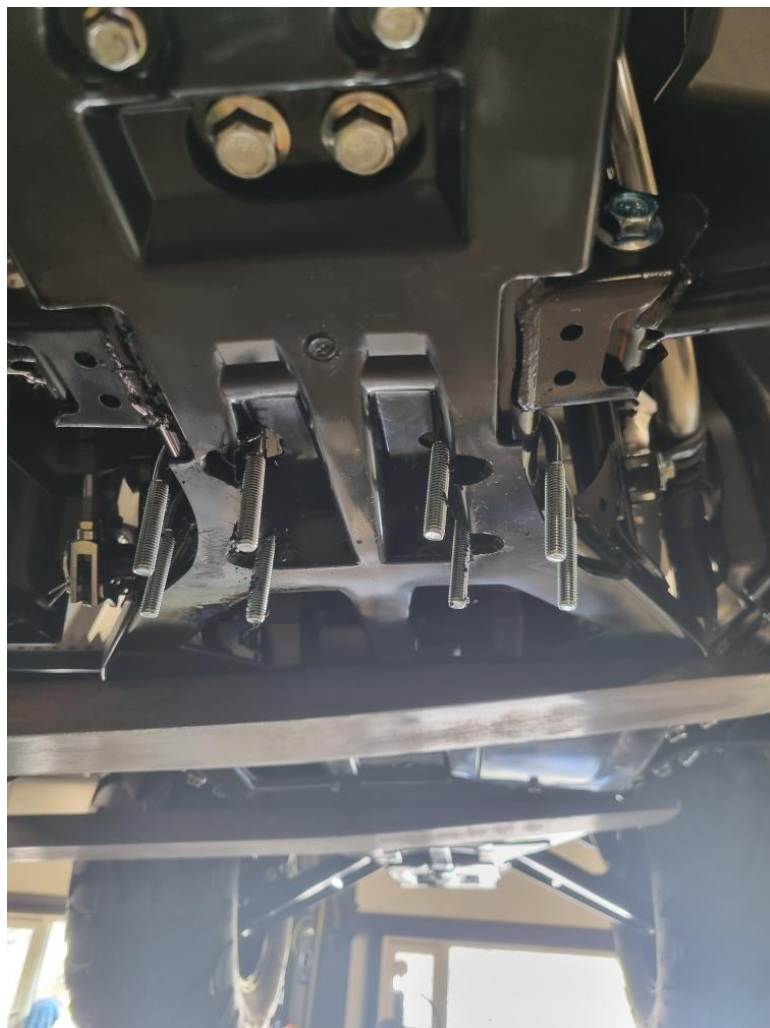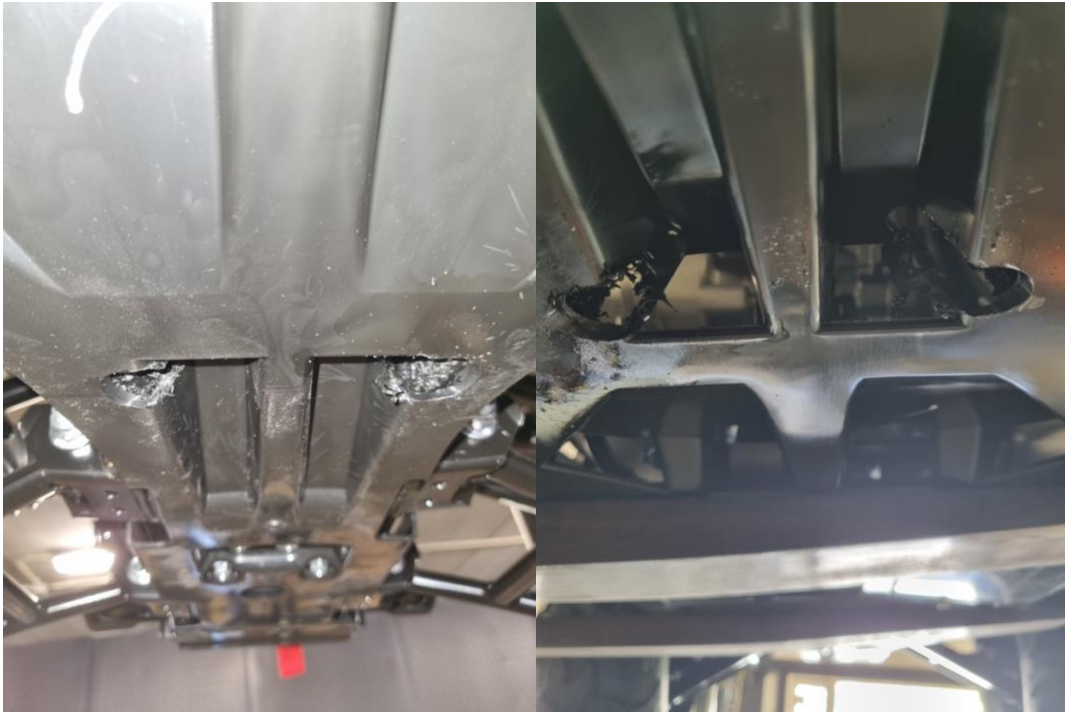

Montere brakket under ATV med U-bolter og "skiver" som med følger

