




SEGWAY AT5

Installasjonsveiledning for ekstraustyr

Bunnplatebeskyttelsessett (AT5 L)


Bunnplatebeskyttelse (AT5 L) – eksplisjonsbilde

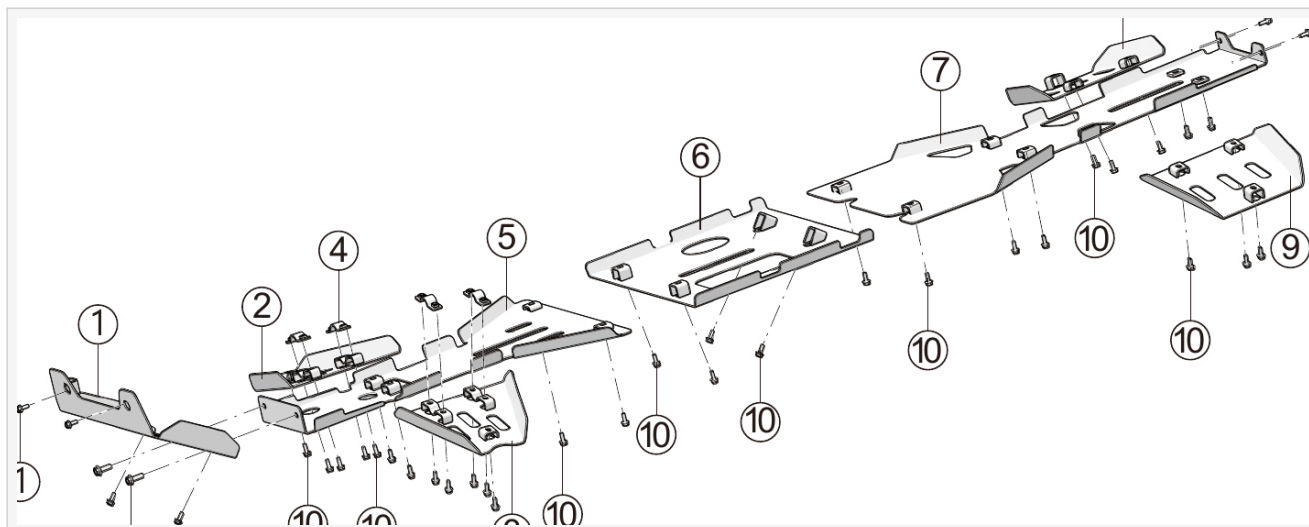


Nr.	Delenavn	Delenummer	Ant.	Kompatibel modell
1	Frontstøtfanger-beskyttelse	A10-R111000-FH1-00	1	AT5 S / AT5 L
2	Høyre fremre nedre svingarmbeskyttelse	A10-R116000-FH1-00	1	AT5 S / AT5 L
3	Venstre fremre nedre svingarmbeskyttelse	A10-R115000-FH1-00	1	AT5 S / AT5 L
4	Festebraketter for svingarmbeskyttelse	A10-R119000-FH1-00	4	AT5 S / AT5 L
5	Fremre bunnplate-beskyttelse	A10-R112000-FH1-00	1	AT5 S / AT5 L
6	Midtre bunnplate-beskyttelse	A10-R113000-FH1-00	1	AT5 S / AT5 L
7	Bakre bunnplate-beskyttelse	A11-R114000-FH1-00	1	AT5 L
8	Høyre bakre nedre svingarmbeskyttelse	A10-R118000-FH1-00	1	AT5 S / AT5 L
9	Venstre bakre nedre svingarmbeskyttelse	A10-R117000-FH1-00	1	AT5 S / AT5 L
10	Sekskantbolt med flangeplate M6x16	GBT005789007	36	
11	Sekskantbolt med flangeplate M8x25	GBT005789016	2	

Demontering – bunnplatebeskyttelse

Fjern den eksisterende bunnplatebeskyttelsen fra kjøretøyet før du monterer ny.

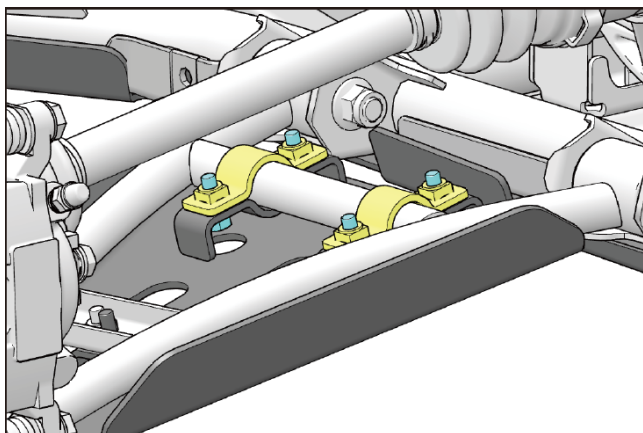

1. Fjern festemidlene på beskyttelsesplatene som skal byttes ut, og ta av bunnplatene.

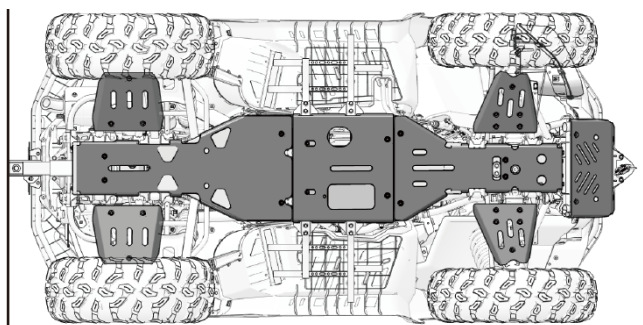


TIPS

Rekkefølgen ved demontering er ikke avgjørende.


Montering – bunnplatebeskyttelse

1. Bruk 28 stk. sekskantbolter M6×16 for å feste fremre bunnplate, venstre/høyre fotbrettbunnplate, midtre bunnplate og bakre bunnplate.

2. Bruk 2 stk. festebraketter og 4 stk. M6×16-bolter for å feste venstre/høyre fremre nedre svingarmbeskyttelse til tverrrøret.

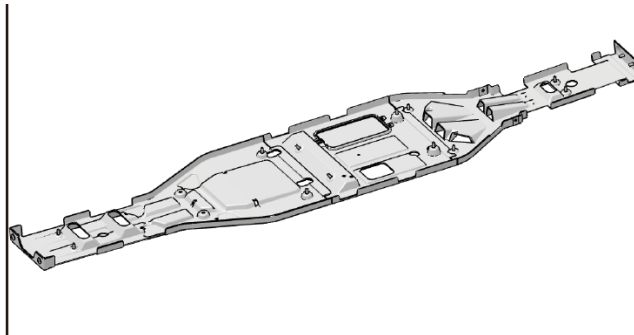

3. Bruk 12 stk. sekskantbolter M6×12 for å feste venstre/høyre fremre og bakre svingarmbeskyttelse.

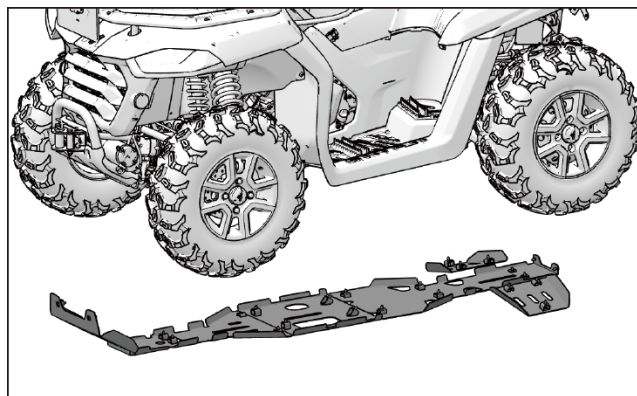


TIPS

Rekkefølgen ved montering er ikke avgjørende.

Bolt M8: 30–40 N·m (3,0–4,0 kgf·m / 22,1–29,5 ft·lb) Bolt M6: 8–12 N·m (0,8–1,2 kgf·m / 69–103,6 in·lb)

Bunnplatebeskyttelsessett (AT5 S)


Bunnplatebeskyttelse (AT5 S) – eksplosjonsbilde

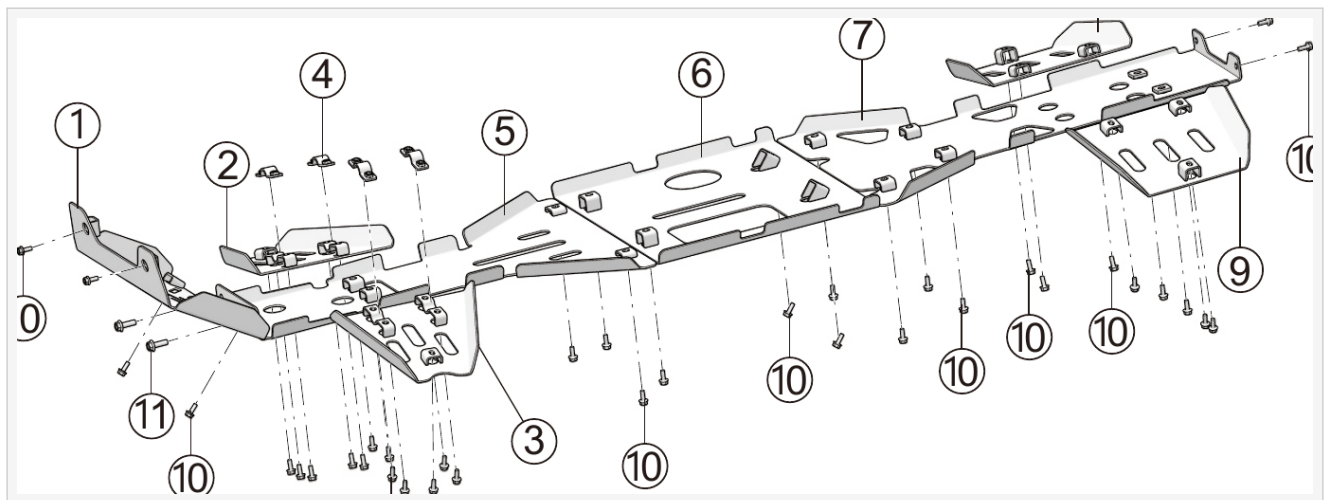


Nr.	Delenavn	Delenummer	Ant.	Kompatibel modell
1	Frontstøtfanger-beskyttelse	A10-R111000-FH1-00	1	AT5 S / AT5 L
2	Høyre fremre nedre svingarmbeskyttelse	A10-R116000-FH1-00	1	AT5 S / AT5 L
3	Venstre fremre nedre svingarmbeskyttelse	A10-R115000-FH1-00	1	AT5 S / AT5 L
4	Festebraketter for svingarmbeskyttelse	A10-R119000-FH1-00	4	AT5 S / AT5 L
5	Fremre bunnplate-beskyttelse	A10-R112000-FH1-00	1	AT5 S / AT5 L
6	Midtre bunnplate-beskyttelse	A10-R113000-FH1-00	1	AT5 S / AT5 L
7	Bakre bunnplate-beskyttelse	A10-R114000-FH1-00	1	AT5 S
8	Høyre bakre nedre svingarmbeskyttelse	A10-R118000-FH1-00	1	AT5 S / AT5 L
9	Venstre bakre nedre svingarmbeskyttelse	A10-R117000-FH1-00	1	AT5 S / AT5 L
10	Sekskantbolt med flangeplate M6×16	GBT005789007	36	
11	Sekskantbolt med flangeplate M8×25	GBT005789016	2	

Demontering – bunnplatebeskyttelse AT5 S

Fjern den eksisterende bunnplatebeskyttelsen fra kjøretøyet før du monterer ny.

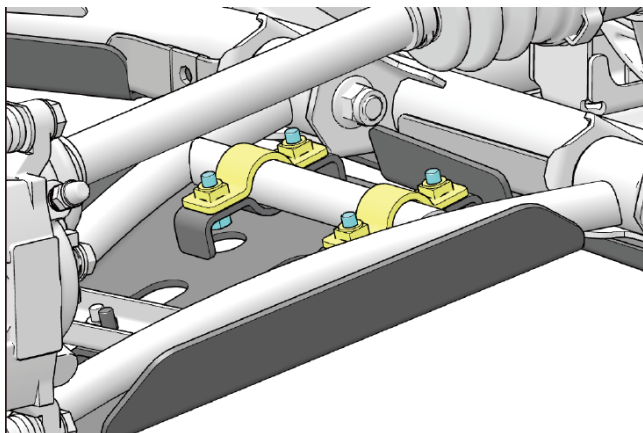

1. Fjern festemidlene på beskyttelsesplatene som skal byttes ut, og ta av bunnplatene.

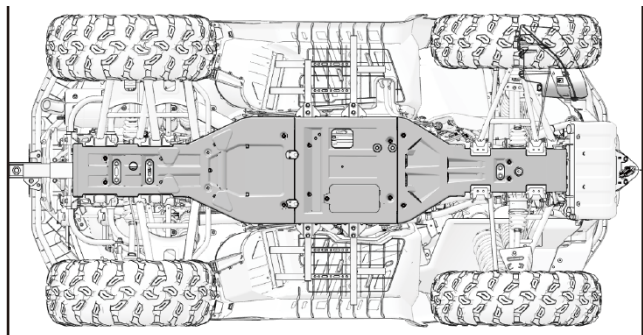


TIPS


Rekkefølgen ved demontering er ikke avgjørende.

Montering – bunnplatebeskyttelse AT5 S

1. Bruk 28 stk. sekskantbolter M6×16 for å feste fremre bunnplate, venstre/høyre fotbrettbunnplate, midtre bunnplate og bakre bunnplate.
2. Bruk 2 stk. festebraketter og 4 stk. M6×16-bolter for å feste venstre/høyre fremre nedre svingarmbeskyttelse til tverrrøret.

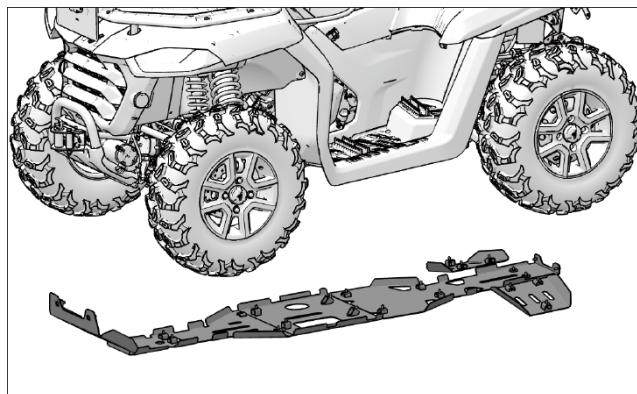

3. Bruk 12 stk. sekskantbolter M6×12 for å feste venstre/høyre fremre og bakre svingarmbeskyttelse.

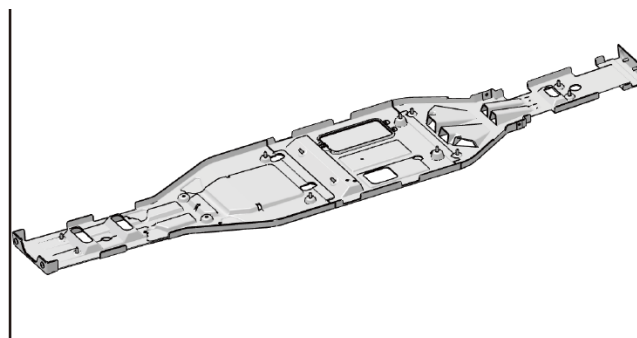


TIPS

Rekkefølgen ved montering er ikke avgjørende.

Bolt M8: 30–40 N·m (3,0–4,0 kgf·m / 22,1–29,5 ft·lb) Bolt M6: 8–12 N·m (0,8–1,2 kgf·m / 69–103,6 in·lb)

Helomsluttende beskyttelsesbøyle (AT5 L)


Eksplisjonsbilde – helomsluttende beskyttelsesbøyle (AT5 L)

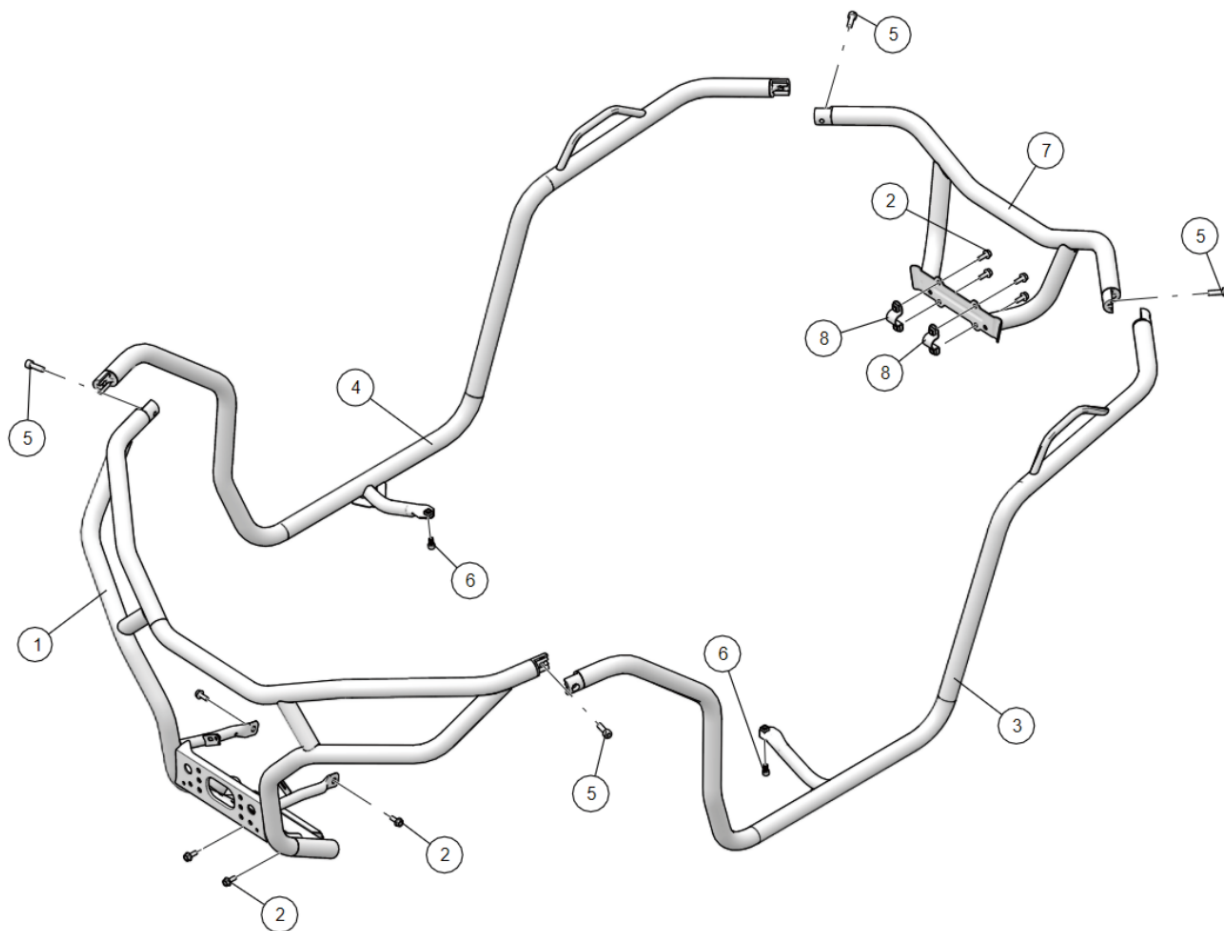

Nr.	Delnavn	Delenummer	Ant.	Kompatibel modell
1	Fremre støtfanger-sveisesammenstilling (hel)	A10-R002100-OMP-00	1	AT5 L / AT5 S
2	Sekskantbolt med flangeplate M8×20	GBT005789015	8	
3	Venstre bøyle-sveisesammenstilling (lang)	A11-R003200-000-00	1	AT5 L
4	Høyre bøyle-sveisesammenstilling (lang)	A11-R003100-000-00	1	AT5 L
5	Sylinderhodeskrue innv. sekskant M10×1,25×30	GBT000701004	4	
6	Sylinderhodeskrue innv. sekskant M8×16	GBT000701014	2	
7	Bakre støtfanger-sveisesammenstilling (hel)	A10-R002200-OMP-00	1	AT5 L / AT5 S
8	Bakre monteringsplate for bøyle	A10-R002500-OMP-00	2	AT5 L / AT5 S

Helomsluttende beskyttelsesbøyle (AT5 S)


Eksplodingsbilde – helomsluttende beskyttelsesbøyle (AT5 S)

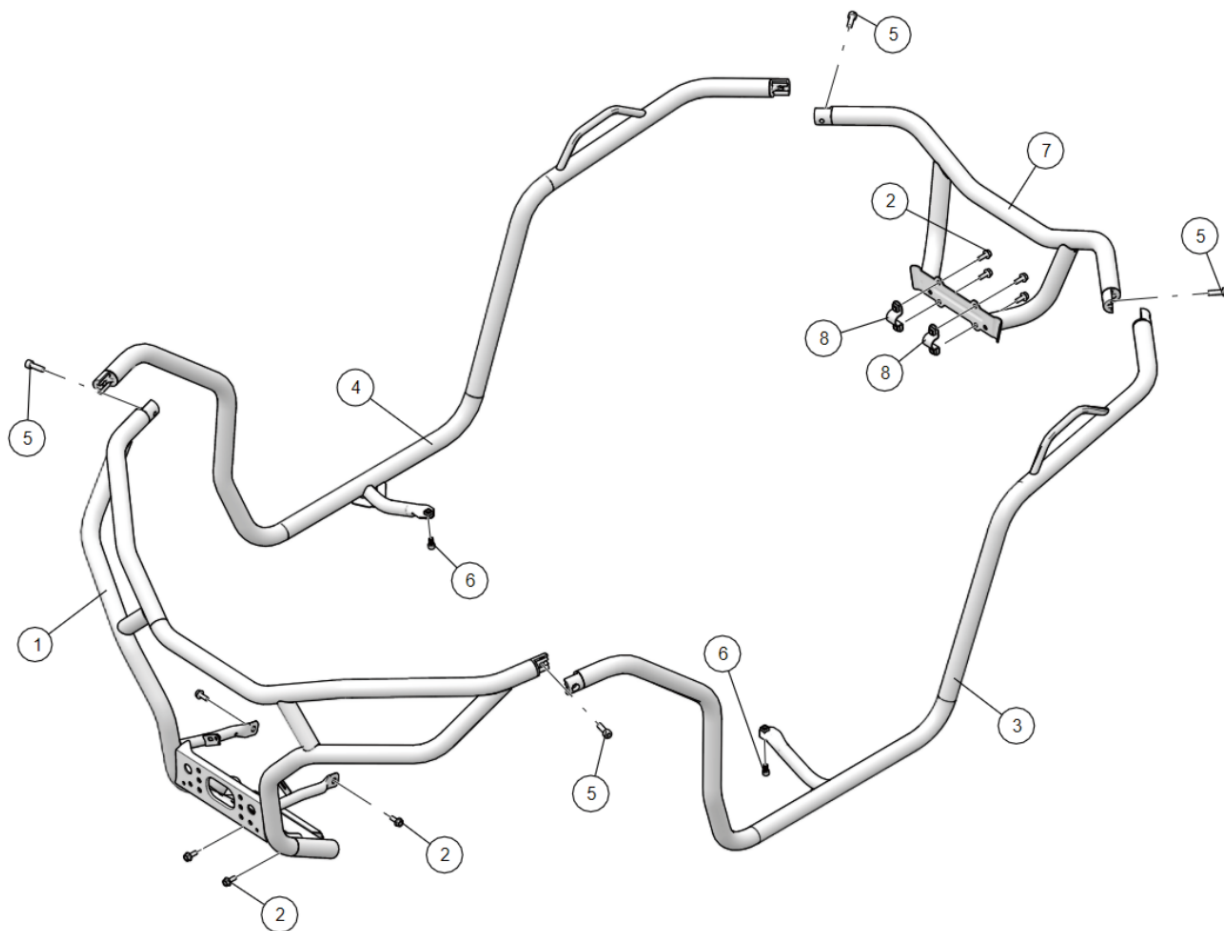


Nr.	Delenavn	Delenummer	Ant.	Kompatibel modell
1	Fremre støtfanger-sveisesammenstilling (hel)	A10-R002100-OMP-00	1	AT5 L / AT5 S
2	Sekskantbolt med flangeplate M8×20	GBT005789015	8	
3	Venstre bøyle-sveisesammenstilling (kort)	A10-R002300-000-00	1	AT5 S
4	Høyre bøyle-sveisesammenstilling (kort)	A10-R002400-000-00	1	AT5 S
5	Sylinderhodeskrue innv. sekskant M10×1,25×30	GBT000701004	4	
6	Sylinderhodeskrue innv. sekskant M8×16	GBT000701014	2	
7	Bakre støtfanger-sveisesammenstilling (hel)	A10-R002200-OMP-00	1	AT5 L / AT5 S
8	Bakre monteringsplate for bøyle	A10-R002500-OMP-00	2	AT5 L / AT5 S

Demontering av fremre støtfanger


1. Hvis kjøretøyet har vinsj, koble fra positiv og negativ kabel fra vinsjmotoren. (Hopp over dette trinnet hvis vinsj ikke er montert.)

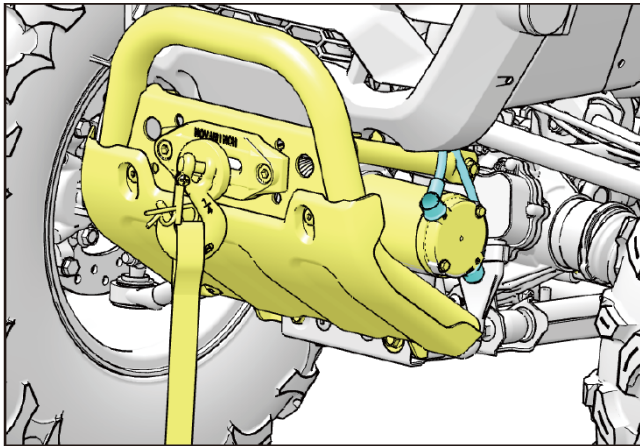

2. Skru løs de 4 stk. store flathode-M6×16-skruene som fester fremre støtfangersammenstilling til plastdelene.

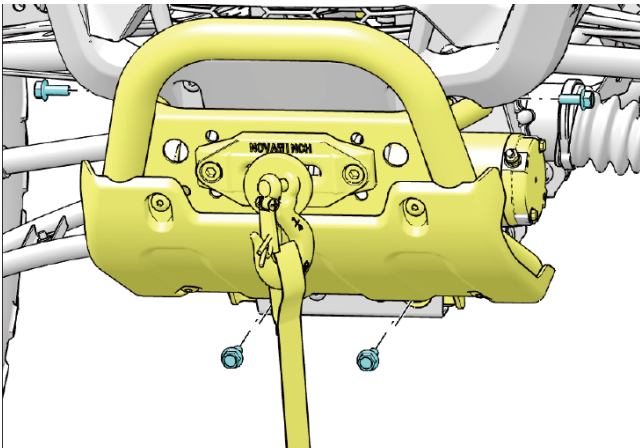


3. Skru løs de 4 stk. sekskantbolter M8×20 som fester fremre støtfanger, og ta av fremre støtfanger.

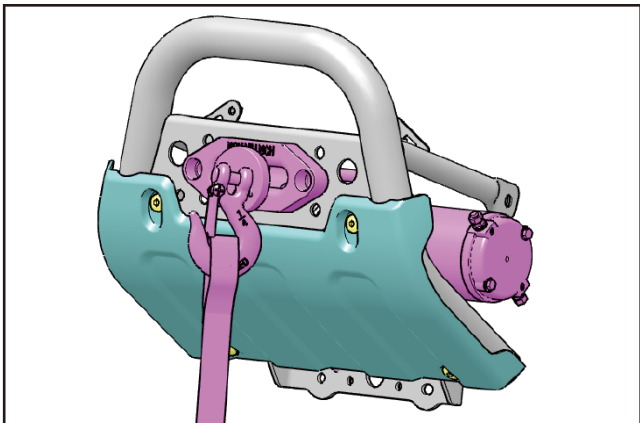

Helomsluttende bøyle (AT5 L/S)

4. Demonter alle øvrige deler fra støtfangeren, inkl. støtfangerbeskyttelse, vinsjekomponenter, vinsjmotor, osv.

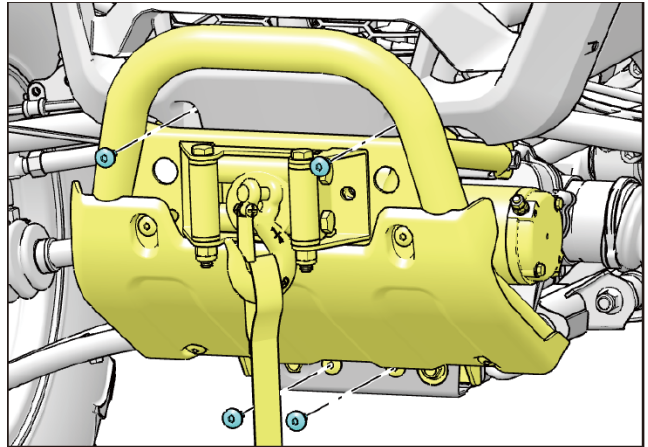


TIPS

Ulike modeller kan ha ulik konfigurasjon – arbeid i henhold til din modell. Noter demonteringsrekkefølge og -metode, og ta vare på alle festemidler.

Montering av fremre støtfanger

1. Monter vinsjkomponenter, vinsjmotor, støtfangerbeskyttelse og øvrige deler fra gammel støtfanger på den nye fremre støtfangersveisesammenstillingen, i omvendt rekkefølge av demonteringen.

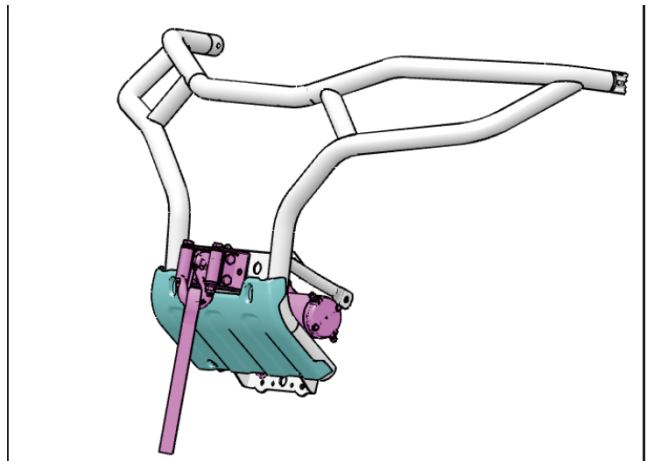

Montering – bøyle (forts.)


TIPS

Alle bolter skal kun forspennet innledningsvis. Etter at alle deler er montert på plass og justert, strammes alle bolter til angitt moment.


2. Plasser den nye støtfangeren på monteringsstedet.

3. Bruk 4 stk. sekskantbolter M8×20 (nye – kast de gamle) for å feste støtfangersveisesammenstillingen i tilhørende monteringshull i rammen. Tilmoment: 30–40 N·m. Bruk de 4 stk. M6×16-skrueene (fra gammel støtfanger) for å feste til plastdelen.

① Sekskantbolter M8×20 (4 stk.) ② M6×16-skruer (4 stk.)

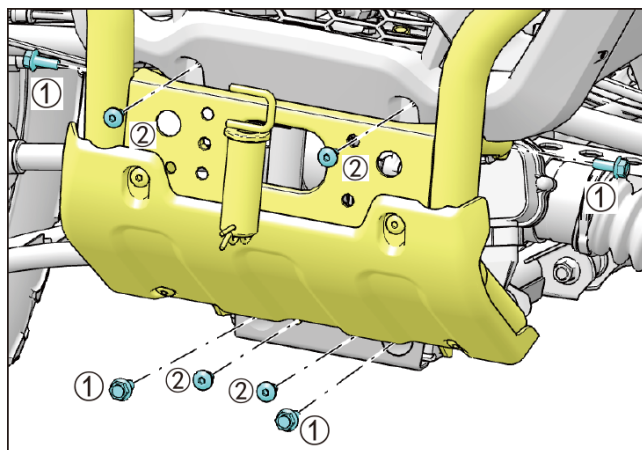



4. Bruk 4 stk. sekskantbolter M8×20 for å feste bakre monteringsplate og bakre støtfangersveisesammenstilling til det runde røret bak på rammen. Tilmoment: 30–40 N·m.

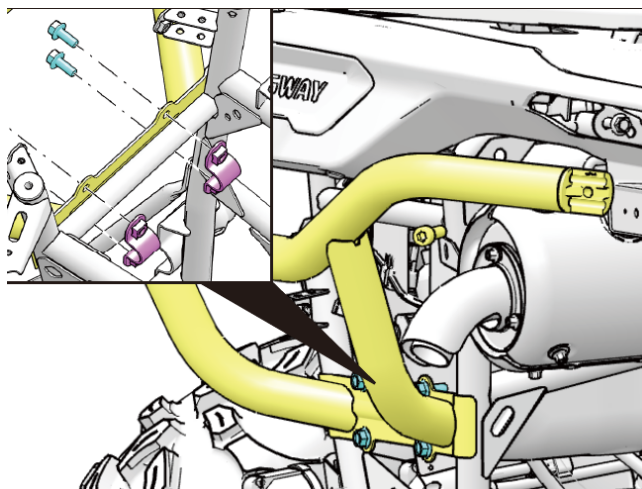


Montering – bøyle (forts.)

5. Før støttvangen midt på bøylesveisesammenstillingen inn i mellomrommet mellom fotbrettsveisesammenstillingen og fotbrettet. Flukter hullet med det langsgående hullet.

Forspenning med 1 stk. M8×20-skrue. Høyre og venstre side monteres likt.

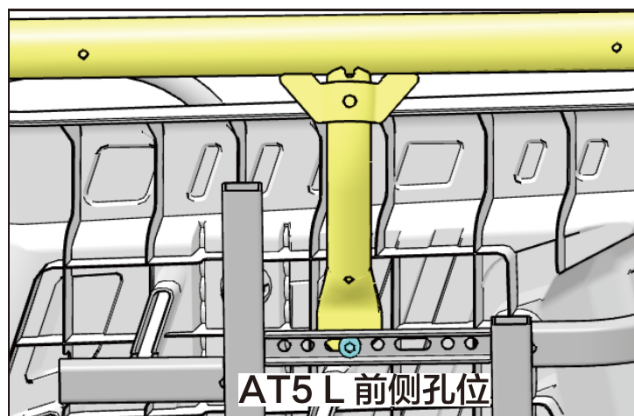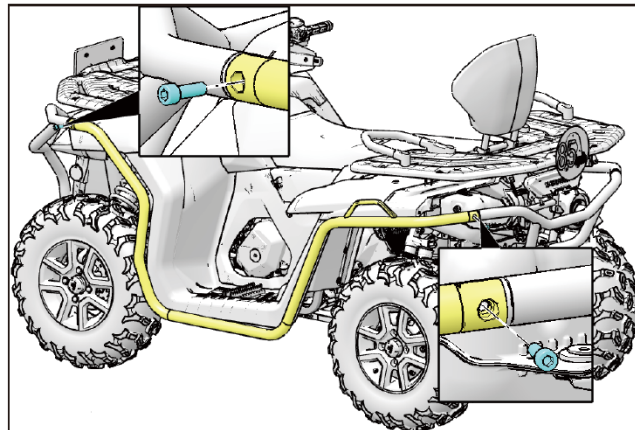

6. Flukter hullene på bøylesveisesammenstillingen med hullene på fremre og bakre støtfanger. Koble sammen med 2 stk. M10×1,25×30-skruer (en per side). Tilmoment: 60–70 N·m.

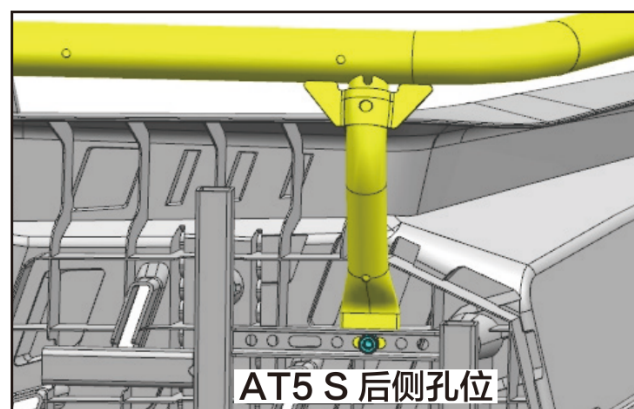


7. Juster posisjon og klaring for bøylen, og stram alle bolter til riktig moment.

8. Koble til igjen kabelstrengen fra vinsjen. Vær oppmerksom på plus- og minuspolaritet.

M8×20 (ramme): 30–40 N·m M10×1,25×30: 60–70 N·m AT5 L:
fremre hullposisjon AT5 S: bakre hullposisjon

Installasjonsveiledning for frontrute (AT5)

Frontrute – eksplosjonsbilde

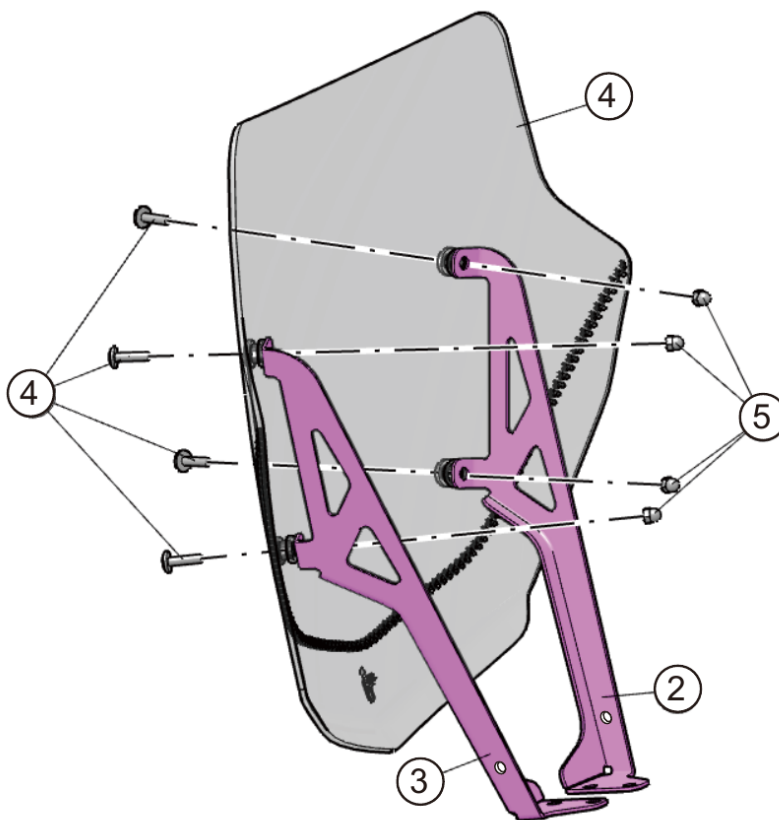


Nr.	Delenavn	Delenummer	Ant.	Merknad
1	ATV universell PC-frontrute	A12-R103300-000-00	1	
2	Høyre støtte for fremre vindskjerm	A10-R103200-FB0-00	1	
3	Venstre støtte for fremre vindskjerm	A10-R103100-FB0-00	1	
4	Stor flathode innv. sekskantskrue M6×25	T03000007007	4	
5	Hutmutter M6 – svart sink	BG009230-06012-Z61	4	

MERKNAD


Denne installasjonsveiledningen gjelder for flere modeller. Illustrasjonene kan avvike noe – bruk alltid det faktiske kjøretøyet som referanse.

Frontrute – monteringstrinn


1. Fjern styrespakdekselet (hvis montert) – det er et hurtigkoblingsdeksel og trenger ikke gjeninstalleres etter at frontruten er montert.

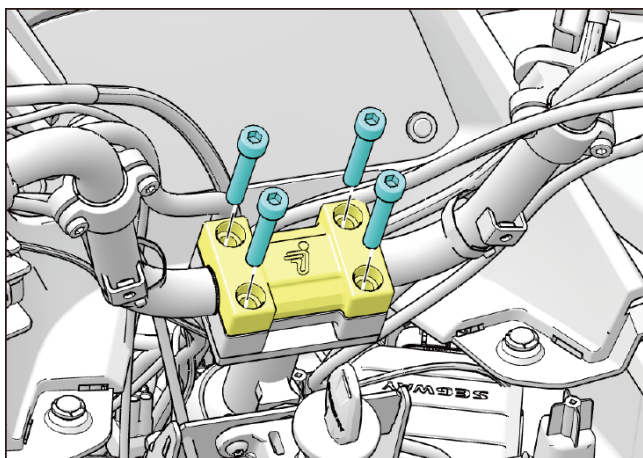

2. Fjern de 4 boltene på den øvre aluminiumsdekselen på styrespaken, og ta av den øvre aluminiumsdekselen.

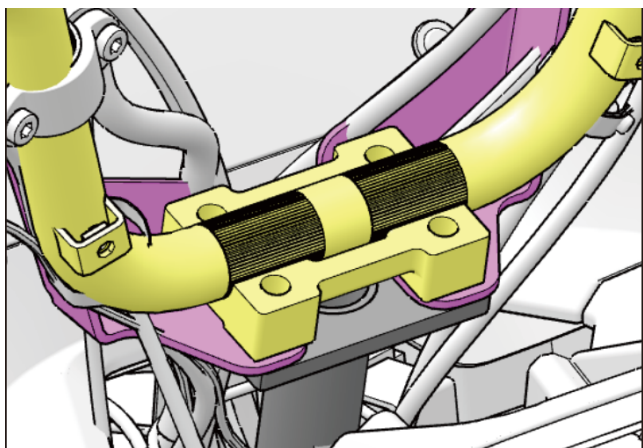


3. Flytt styrespaken og den nedre aluminiumsdekselen oppover for å skape et mellomrom nederst. Plasser venstre (høyre) støtte for fremre vindskjerm under den nedre aluminiumsdekselen.

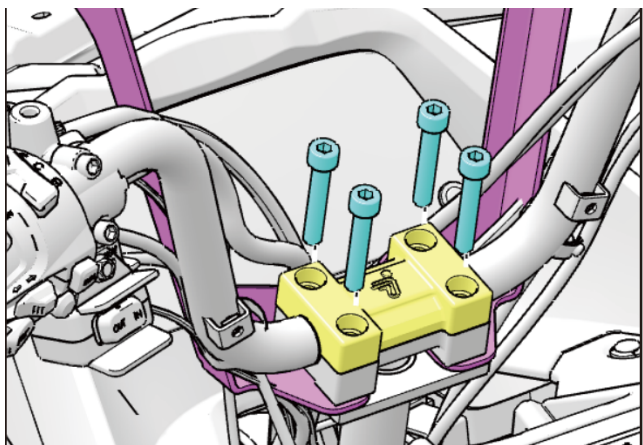


Frontrute – monteringstrinn (forts.)

4. Juster styrespaken til riktig posisjon, og fest styrespaken på nytt med de 4 originale boltene. Tilmoment: 35 ± 3 N·m.

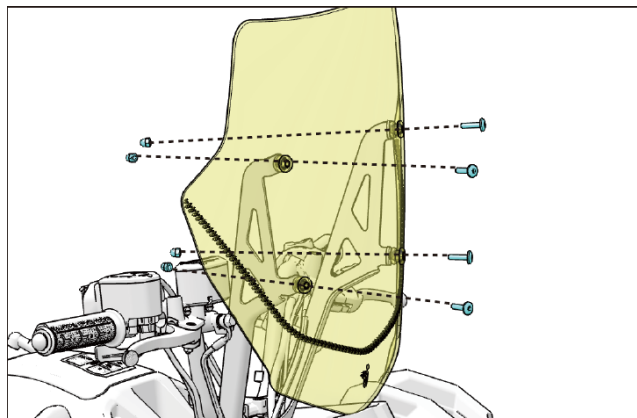

5. Bruk 4 stk. store flathode-innv. sekskantskruer M6×25 og 4 stk. hutmuttere M6 for å feste frontruten til støttene. Tilmoment: 10 ± 3 N·m.

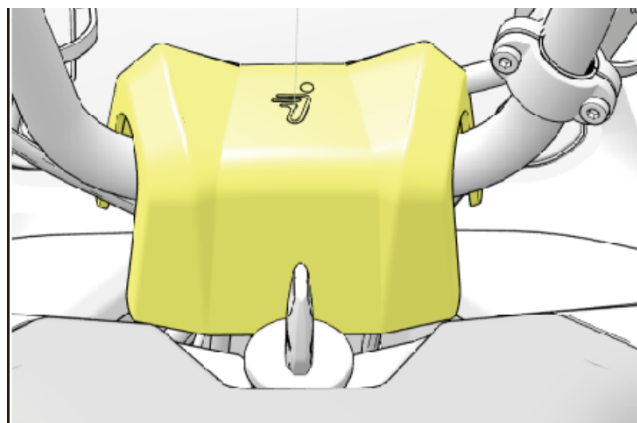

Styrespakbolter: 35 ± 3 N·m Frontrutebolter M6×25: 10 ± 3 N·m